



Philips Performer  
Compact  
Sesalnik z vrečko

**2000 W**

Filter Super Clean Air  
3 l  
Krtača Turbo



**FC8389/01**

## Popolna zmogljivost. Visoka moč sesanja.

Kompakten in zmogljiv s tehnologijo AirflowMax

Novi sesalnik Philips Performer Compact zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja z malo truda. Tehnologija AirflowMax dlje časa ohranja visoko moč sesanja. Nastavek ExtraClean učinkovito odstranjuje prah na vseh vrstah tal.

### Sistem filtra Clean air

- Filter Super Clean Air prestreže več kot 99 % delcev

### Sistem filtra Clean air

- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

### Neverjetni rezultati čiščenja

- 2000 W motor za visoko moč sesanja
- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Novi nastavek ExtraClean ta temeljito čiščenje vseh vrst tal
- Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

### Enostavno čiščenje

- Vgrajeni nastavki za priročno uporabo
- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- Kompakten in lahek za enostavno čiščenje in shranjevanje

# PHILIPS

## Značilnosti

### 2000 W motor



Motor moči 2000 W zagotavlja visoko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.

### Tehnologija AirflowMax



Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa\* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

### Nastavek ExtraClean



Novi nastavek ExtraClean zagotavlja temeljito čiščenje vseh vrst tal. Nastavek ima veliko sprednjo odprtino za pobiranje večjih drobtin, hkrati pa se odlično oprime tal, kar zagotavlja učinkovito pobiranje drobnih prašnih delcev.

### Krtača turbo




Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.

### Vgrajeni nastavki




Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med sesanjem ni treba prenašati dodatnih nastavkov. Ozki nastavek je na posodi in tako vedno pripravljen na uporabo.

### Spoji ActiveLock

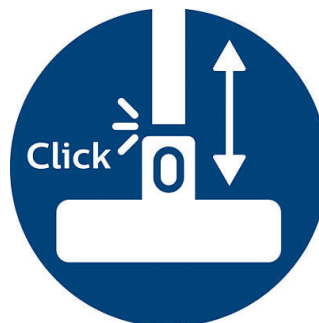


S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem enostavno priključite in izključite različne nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.

### Kompakten in lahek

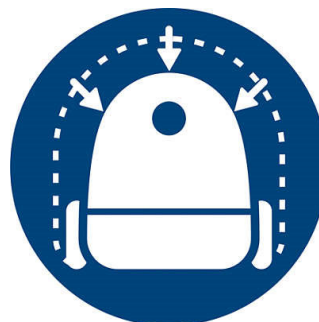

Sesalnik lahko zaradi majhne velikosti enostavno shranite in prihranite pri dragocenem prostoru. Zaradi nizke teže ga lahko enostavno prenašate.

### Filter Super Clean Air

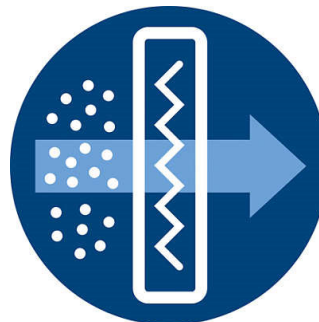

Filter Super Clean Air prestreže več kot 99 % škodljivih delcev, na primer cvetnega prahu, pršic ali dlak hišnih ljubljencev, da lahko v svojem domu uživate v čistem in zdravem zraku.

# Specifikacije

## Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek ExtraClean
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Vgrajena krtača
- Dodaten nastavek: Krtača turbo

## Zasnova

- Barva: Turkizna

## Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 400 x 282 x 251 mm
- Teža izdelka: 4,5 kg

## Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

## Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W

- Glasnost: 83 dB
- Vakuum (najv.): 23,5 kPa
- Vhodna moč (najv.): 2000 W
- Moč sesanja (najvišja): 375 W

## Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 3 L
- Izhodni filter: Filter Super Clean Air
- Filter motorja: 1-slojni penasti filter

## Uporabnost

- Cevni spoj: ActiveLock
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Spremaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 6 m
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-07-23

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 73403 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)