

Philips SilentStar
Sesalnik z vrečko

Eco

Nastavek SilentSeal
Pralni filter HEPA 13

FC9302/02



Moč tišine

Neusmiljen do prahu, nežen za ušesa

Uživajte v sproščenem in mimem domačem vzdušju s sesalnikom Philips SilentStar. Sesalnik je opremljen z edinstvenim nastavkom SilentSeal, ki zagotavlja izjemno moč čiščenja z zelo malo hrupa.

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal in filter HEPA 13

Highly efficient anti-allergy system

- Podeljen pečat kakovosti ECARF za vedno odlične rezultate

Preprost za uporabo po vsej hiši

- Dva udobna ročaja za prenašanje za dodatno priročnost

Majhna poraba energije, velika zmogljivost

- 1250 W motor HD z močjo 2000 W*


Malo hrupa, veliko moči

- Aerodinamičen zračni kanal zmanjša hrup na 70 dB
- Nastavek SilentSeal omogoča optimalno delovanje in zmanjšuje hrup

PHILIPS


Značilnosti

Nastavek SilentSeal

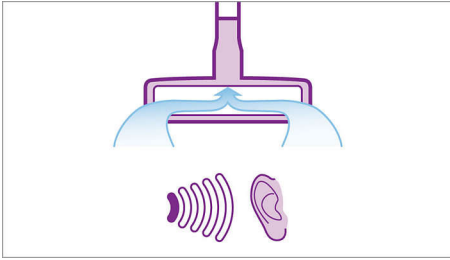


Nastavek SilentSeal poskrbi za optimalno delovanje sesalnika, saj zmanjšuje hrup in izboljša vsesavanje prahu in vlaken. Je optimalno zatesnjen in omogoča učinkovit pretok zraka, zato so rezultati čiščenja najboljši – izdelek družbe WesselWerk.

Aerodinamičen zračni kanal

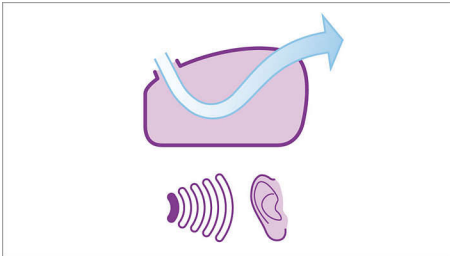


Zračni kanal je zasnovan tako, da zrak gladko izstopi iz sesalnika, kar optimalno zmanjša nastanek hrupa. Motor ima posebno vzmetenje, ki zmanjša tresljaje.

Nov 1250 W motor HD

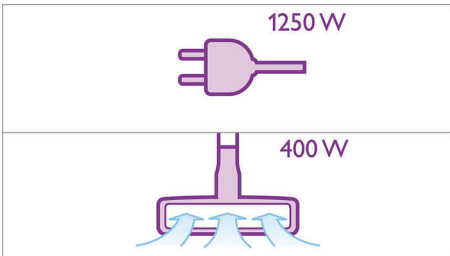

Visokoučinkovit 1250 W motor HD z največjo sesalno močjo 400 W porabi 30 % manj energije kot 2000 W motor za enako učinkovito čiščenje.*


HEPA AirSeal, filter HEPA 13

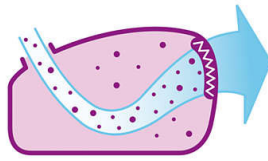

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z 99,95 % filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugam.

Udobna ročaja za prenašanje

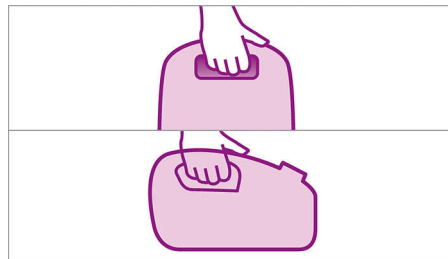

Ta sesalnik je opremljen kar z dvema ročajema za prenašanje. Ko je postavljen na kolesčkih, ga lahko prenašate z uporabo ročaja na vrhu. Tako se vam skoraj ni treba sklanjati. Drugi ročaj, ki je na sprednji strani aparata, pa omogoča priročno prenašanje sesalnika v pokončnem položaju.

Podeljen pečat kakovosti ECARF



Sesalnik s certifikatom ECARF z 99,95 % verjetnostjo zagotavlja, da bo med sesanjem filtriral tudi skoraj vse zrak v prostoru. S tem odstrani skoraj vse alergene s preprog, pohištva in drugih mest vašega doma.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek SilentSeal za nizko raven hrupa
- Priložena dodatna oprema: Krtača, Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na ročajju

Zasnova

- Barva: Zvezdno modra

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 290 x 250 mm
- Teža izdelka: 6,8 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1250 W
- Vhodna moč (najv.): 1250 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 70 dB
- Moč sesanja (najvišja): 400 W
- Vakuum (najv.): 32 kPa
- Pretok zraka (najv.): 42 l/s

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: s-bag Green
- Zmogljivost za prah: 3,5 L
- Izhodni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Cevni spoj: Enostavna sprostitev
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Kaseta za udobno čiščenje



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Philipsove interne meritve, 2010.