




Philips Performer Ultimate
Sesalnik z vrečko

99,9 % odstranjenega prahu
900 W
4 l

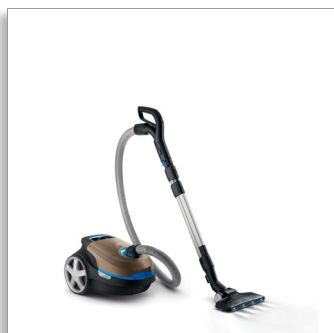

FC8956/09

Popolna zmogljivost za globlje čiščenje.

LED-tehnologija TriActive razkriva prah

Inovativni Philips Performer Ultimate je naš najnaprednejši sesalnik z vrečko.

Napredno globoko čiščenje

- Intuitiven digitalni zaslon za optimalno delovanje
- Vgrajena nastavka za hitro in temeljito čiščenje
- Ročaj z daljinskim upravljalnikom ErgoGrip z vgrajenimi upravljalnimi gumbi
- V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo
- 30 % recikliranih plastičnih materialov

Protialergijsko delovanje

- Protialergijski filter zadrži > 99,9 % delcev, s potrdilom ECARF
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

Optimalna zmogljivost

- Tehnologija AirflowMax za močno sesanje
- Samodejni vklop in izklop zagotavlja, da je sesanje vklopljeno samo, ko ga potrebujete
- CarpetClean za učinkovito čiščenje mehkih tal
- TriActive LED za globoko čiščenje

PHILIPS

Značilnosti

Intuitiven digitalni zaslon



Na intuitivnem digitalnem zaslonu so prikazane pomembne informacije za optimalno delovanje sesalnika: 4 nastavitve čiščenja, indikator napolnjenosti vrečke ter indikator samodejnega vklopa in izklopa.

Vgrajena nastavka



Vgrajena nastavka: – ozki nastavek, ki seže v reže in je odličen vzdolž robov podstavkov in na težko dostopnih mestih; – nastavek za oblazinjeno pohištvo z majhno, plosko glavo in veliko močjo sesanja, odličen za površine iz tkanin.

Ročaj z daljinskim upravljalnikom



Daljinski upravljalnik je ergonomsko zasnovan, tako da so nastavitve moči tik ob vaši roki in

lahko enostavno preklapljate med nastavitvami za različna mesta in vrste površin za učinkovitejše sesanje. Prednost daljinskega upravljalnika je tudi, da vam ni treba segati do glavne enote, zato je sesanje lažje kot kadar koli doslej, vodenje pa neovirano.

Mehka krtača je vedno pri roki



Nastavek s ščetko za čiščenje je vgrajen v ročaj in je tako vedno pri roki za čiščenje pohištva, ravnih in tekstilnih površin.

Protialergijski filter



Ta sesalnik je kot protialergijski potrdila fundacija za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation. Iz izpušnega zraka odstranjeni do 99,95 % alergenov iz mačje in pasje dlake, pršice in cvetni prah za domače okolje brez alergenov.

Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo



Vrečka s-bag® z izjemno dolgo življenjsko dobo zagotavlja optimalno sesanje. Ta vrečka za prah zagotavlja izjemno moč sesanja med svojo celotno svojo življenjsko dobo.

Tehnologija AirflowMax



Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovostna in nesprijemljiva sintetična vrečka za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive LED
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Vgrajena krtača, Mala krtača
- Dodaten nastavek: Nastavek za čiščenje preprog
- Dodatni pripomočki: Daljinski upravljalnik ErgoGrip

Zasnova

- Barva: Bakreno siva

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 475 x 300 x 280 mm
- Teža izdelka: 6,2 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 75 % recikliranih materialov
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W

- Pretok zraka (najv.): 35 l/s
- Glasnost: 75 dB
- Vakuuum (najv.): 15 kPa
- Vhodna moč (najv.): 900 W
- Moč sesanja (najvišja): 220 W

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 4 L
- Izhodni filter: Protialergijski filter

Uporabnost

- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Spredej
- Nadzor moči: Daljinski upravljalnik
- Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Digitalni indikator polne vrečke



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.0.2

EAN: 87 10103 82083 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).