



Philips PowerPro Active
Sesalnik brez vrečke

1,7 l



FC9532/09

PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost

Hitro in enostavno praznjenje

Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro Active s tehnologijo PowerCyclone in nastavkom TriActive+ za najučinkovitejše pobiranje prahu zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja. Komoro za prah izpraznite enostavno in brez prašne meglice.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Sistem filtra Clean air

- Filter Ultra-Hygiene zajame več kot 99 % drobnega prahu

Neverjetni rezultati čiščenja

- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Enostavno čiščenje

- Napredna zasnova posode za prah za higiensko praznjenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote
- V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo
- Nastavljiva moč sesanja

Enostavno čiščenje

- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.

Posoda za prah za enostavno praznjenje




Posoda za prah je posebej zasnovana, da lahko zbrano umazanijo zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi njene edinstvene oblike in gladke površine jo lahko povsem enostavno izpraznite, za kar potrebujete le eno roko.

Spoji ActiveLock



S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem enostavno priključite in izključite različne nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.

Posebej dolg ergonomski ročaj

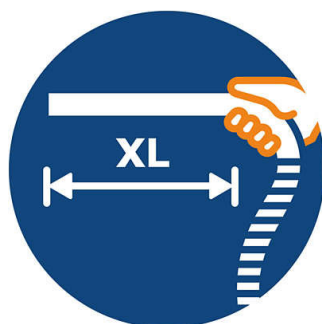


Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Mehka krtača je vedno pri roki




Nastavek s ščetko za čiščenje je vgrajen v ročaj in je tako vedno pri roki za čiščenje pohištva, ravnih in tekstilnih površin.

Nadzor moči

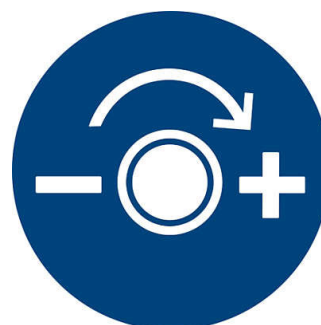

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

Filter Ultra Hygiene

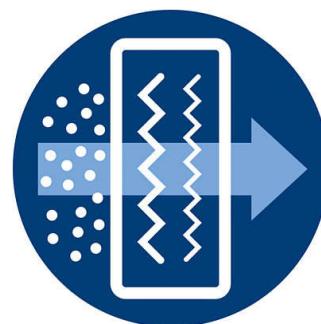

Pred izpihom zraka iz sesalnika zajame tudi najdrobnejše delce in tako zadosti posebnim potrebam vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higiene.

Specifikacije

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Vgrajena krtača
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Zasnova

- Barva: Rdeča

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 473 x 304 x 301 mm
- Teža izdelka: 6 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W
- Pretok zraka (najv.): 27,8 l/s
- Glasnost: 78 dB
- Vakuum (najv.): 16,8 kPa

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1,7 L
- Izhodni filter: Mikrofilter
- Filter motorja: Ultra-Hygiene

Uporabnost

- Cevni spoj: ActiveLock
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 6 m
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-07-23

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 75332 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com