



Philips 3000 Series  
Machines espresso  
entièrement  
automatiques

- 4 boissons
- Mousseur à lait classique
- Noir

HD8827

## Un café préparé à partir de grains frais, d'une simple pression

Grâce à son design compact et à sa grande capacité, la machine Philips série 3000 CMF permet de préparer un espresso ou un café à partir de grains frais à la simple pression d'un bouton.

Dégustez un cappuccino exceptionnel en un rien de temps avec le mousser à lait classique !

### **Un café fraîchement préparé**

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Un café à la température idéale grâce à notre Thermobloc
- Adaptez le bec verseur à n'importe quelle tasse

### **Une variété de cafés personnalisés**

- Savourez 4 cafés différents, en toute simplicité
- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousser à lait classique
- Longueur réglable, 2 intensités et 5 niveaux de réglage du broyeur
- Servez 2 tasses à la fois grâce à la fonction Double tasse
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

### **Savourez en toute simplicité vos cafés au quotidien**

- Une conception compacte maximisant les contenances
- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé

**PHILIPS**

## Points forts

### Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

### Bec verseur réglable



Le bec verseur ajustable de nos machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. Ainsi, votre espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.

### Thermobloc



La chaudière Thermobloc vous garantit un café et un cappuccino toujours à la bonne

température. Le secret réside dans son corps léger en aluminium et acier inoxydable, capable d'atteindre une température élevée rapidement.

### 4 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

### Mousseur à lait classique




Le mousser à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousser à lait classique est facile à nettoyer.

### Personnalisez vos cafés



Cette machine Automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur et l'intensité de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

### Profils utilisateur

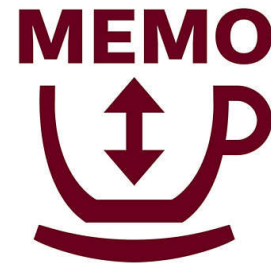

Enregistrez la longueur que vous préférez pour n'importe quelle boisson, et savourez ainsi un espresso, un café classique ou toute autre boisson préparée comme vous l'aimez, à la simple pression d'un bouton.

### Double tasse

Savourez un café à deux, grâce à la fonction Double tasse

# Caractéristiques

## Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 2
- Longueur du café: Réglable
- Réglages du broyeur: 5
- Réglage de la pré-infusion de la mouture: Non
- Profils utilisateur: 1

## Variété

- Boissons: Espresso, Espresso Lungo, Eau chaude, Café
- Option café moulu: Non
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

## Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Interrupteur marche/arrêt
- Chaudière à chauffe rapide

## Spécificités techniques

- Longueur du cordon: > 100 cm
- Tension: 230 volt

- Fréquence: 50 Hz
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Capacité du bac à marc: 15 marcs de café
- Poids du produit: 7.2 kg
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès par le haut
- Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
- Compatibilité filtre: Brita Intenza
- Pression de la pompe: 15 bar
- Couleur et finitions: Noir
- Dimensions du produit: 215 x 330 x 429 millimètre

## Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Mousseur à lait classique
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
- Interface utilisateur: Boutons LED

## Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 850 W



Date de publication  
2023-12-06

Version: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)