




Saeco Moltio
Odlični samodejni
espresso kavni aparat

- Za pripravo 7 vrst kave
- Samodejni penilnik mleka
- Črna
- 5-stopenjski nastavljiv mlinček

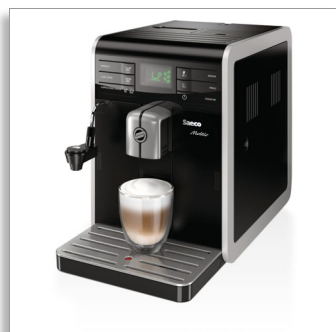

HD8768/09

Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus

Zrna lahko zamenjate z enim klikom

Edinstveni in vrhunski espresso kavni aparat Moltio vam omogoča popolno prilagoditev okusa. Preklopnik med zrna zagotavlja, da lahko vedno povsem enostavno pripravite pravo kavo glede na razpoložanje ali trenutek dneva

Različne vrste kave po vašem okusu

- Z izbiro moči si aparat zapomni, kako močno kavo radi pijete

Izjemno udobje je del doživetja

- Popolnoma snemljivo kahalno enoto lahko hitro očistite

Napredna tehnologija za pripravo popolne kave

- 100 % keramični mlinčki zagotavljajo popoln okus
- Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Značilnosti

5-stopenjski nastavljev mlinček



Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

100 % keramični mlinčki



Trpežni 100 % keramični mlinčki vam omogočajo dolgoletne užitke v popolni kavi.

Keramika zagotavlja idealno mletje, pri katerem voda teče enakomerno in je izkoriščen ves okus kavnih zrn. Keramični mlinčki za razliko od običajnih mlinčkov preprečujejo pregrevanje kave, ki nikoli nima okusa po zažganem.

Snemljiva kahalna enota



Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kahalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kahalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.

Spominska funkcija



Ko ste z uporabo 5 različnih nastavitev izbrali najljubšo moč kave, jo lahko z lahkoto shranite s spominsko funkcijo skupaj s količino in temperaturo. Tako bo vsaka nadaljnja skodelica pripravljena točno po vašem okusu. Avtomata ne bo treba ponovno spominjati, kot morate lokalnega natakarja.

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Črna
- Barva: Black
- Materiali: Plastic

Teža in dimenzije

- Prostornina za kavna zrna: 290 g
- Teža izdelka: 8,5 kg
- Dimenzije izdelka (D x G x V): 256 x 470 x 350 mm
- Teža: 8,5 kg
- Prostornina posode za ostanke kave: 15 serv
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 256 x 470 x 350 mm

Tehnične specifikacije

- Dolžina kabela: 0,8 m
- Zmogljivost posode za zrna: 290 g
- Napetost: 230 V
- Čas priprave ene skodelice: 45 (espresso) do 100 (dolga kava) s
- Frekvenca: 50 Hz
- Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,9 L
- Zmogljivost posode za ostanke kave: 15 serv
- Tlak črpalke: 15 barov
- Največja višina skodelice: 142 mm
- Grelniki vode: 1

Država porekla

- Izdelano na: Evropa

Splošne specifikacije

- Skodelic hkrati: 2
- Primerno za: Cela kavna zrna, zmleta kava
- Nastavitve moči kave: 5
- Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Podpira filtre AquaClean, Dodaten vodni filter Brita, Samodejni cikel odstranjevanja vodnega kamna, Samodejni cikel izpiranja, Snemljiva kuhalna enota
- Prilagajanje posameznih napitkov: Nastavljiva moč kave, Prilagodljiva prostornina skodelice, Nastavljiva temperatura

- Nastavitve mlinčka: 5
- Enostavna in udobna uporaba: Snemljiv odcejevalnik, Samodejni izklop, Samodejno stanje pripravljenosti, Snemljiv pladenj za kapljanje
- Priprava z enim dotikom: 3
- Nastavitve temperature: 3
- Vrsta grelnika: Grelnik za hitro segrevanje
- Posebne funkcije: Predkuhanje, Keramični mlinček, Možnost za paro, Ročni penilnik mleka Pannarello, Vgrajen vrček, Samodejni penilnik mleka, Možnost za vročo vodo
- Vrsta zaslona: LCD
- Kavni napitki: Espresso, kapučino, vroča voda, kremna kava, spenjeno mleko, espresso z malo mleka, mleko s kavo

Logistični podatki

- Pallet number of pieces: 15

Zbiralnik za vodo

- Water tank capacity: 1,9 L

Tehnični podatki

- Napetost: 230 V
- Napajanje: 1850 W
- Frekvenca: 50 Hz
- Pritisk črpalke: 15 bar

Površina

- Material grelnika: Nerjavno jeklo
- Material glavnega ohišja: Plastika
- Material pladnja za kapljanje: Nerjavno jeklo
- Material zbiralnika za vodo: Plastika

Servis

- 2-letna garancija

Prijaznost do okolja

- Poraba energije pri pripravi kave: 1850 W