

Philips PowerPro Active
Sesalnik brez vrečke

1500 W

PowerCyclone 4
Nastavek Tri-Active
Animal

FC8647/91



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi sesalnik Philips PowerPro Active zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja s tehnologijo PowerCyclone 4. Napredna posoda za prah je enostavna za praznjenje in preprečuje prašne meglice.

Enostavno čiščenje

- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

Čist zrak v domačem okolju

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak

Odlično čiščenje

- Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Odlično čiščenje

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Ergonomski ročaj za dolg doseg

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Posoda za prah za enostavno praznjenje



Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrsne v koš za smeti.

Nastavek Tri-Active




Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Posebej dolg ergonomski ročaj

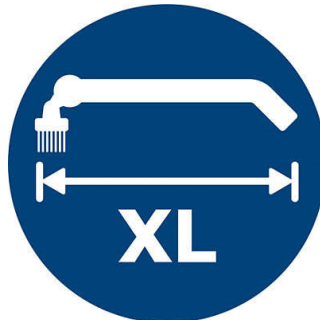

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Popolna turbo krtača
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Zasnova

- Barva: Zvezdnato bela

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 473 x 304 x 301 mm
- Teža izdelka: 6 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1400 W
- Letna poraba energije: 51.8 kWh
- Pretok zraka (najv.): 36,34 l/s
- Raven zvočne moči: 83 dB
- Vakuum (najv.): 16,8 kPa
- Vhodna moč (najv.): 1500 W

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1,7 L
- Izhodni filter: Mikrofilter
- Filter motorja: Pralni filter EPA 10

Uporabnost

- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 6 m
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 75531 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com