

PHILIPS

AVENT

Tilkoblet
babymonitor

Connected

Kamera med full HD

Foreldreenhet med 12 timers
brukstid

Secure Connect-system

Koble til via app: Baby Monitor+



SCD923/26



Trygghet hvor som helst

Hold et øye med babyen, uansett om du er hjemme eller andre steder

Hold et øye med babyen din på en trygg måte og fra hvor som helst med en tilkoblet babymonitor fra Philips Avent. Vårt Secure Connect-system holder deg koblet til din lille gjennom hele hjemmet. Med appen Baby Monitor+ kan du dessuten sjekke inn hvor som helst.

Koble til hvor som helst

- Designet for at du skal kunne følge med på babyen din
- Kamera med full HD, nattsyn og digital zoom

Betryggende både dag og natt

- Se og hør hver lille bevegelse
- Opptil 400 meter rekkevidde hjemme, ubegrenset rekkevidde andre steder
- Opptil 12 timer trådløs overvåking med foreldreenheten

Støtte til familien

- Aldri for varm eller kald, alltid helt riktig
- Fredelige lurer med beroligende nattlys fra omgivelsene
- Klar for hver dag og hver kveld

Følg med på din måte

- Snakk og lytt til den lille samtidig
- Lyder som beroliger

Høydepunkter

Secure Connect-system



Vårt eget Secure Connect-system bruker flere krypterte koblinger fra babyenheten til foreldreenheten og appen. For en trygg, robust og privat tilkobling.

Baby Monitor+-app



Se og hør den lille hjemme og på reise med appen Philips Avent Baby Monitor+. Ved hjelp av Wi-Fi eller mobilt internett kan du overvåke og berolige fra hvor som helst.

Babyenhet med full HD




Babyenheten bruker et full HD-kamera med nattsyn og digital zoom, noe som gir klare bilder fra babyens rom både dag og natt.

Overvåking over lang rekkevidde




Hold deg trygg på at du har forbindelse med foreldreenheten, som gir deg en rekkevidde på opptil 400 meter* i hjemmet. Med Baby Monitor+-appen og mobilt internett eller Wi-Fi får du dessuten ubegrenset rekkevidde andre steder.

Trådløs bruk i opptil 12 timer

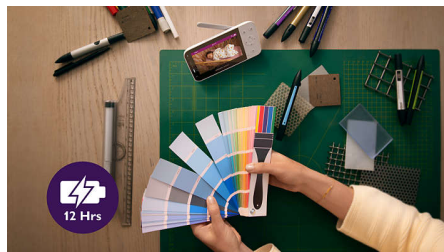


Den oppladbare foreldreenheten gir opptil 12 timers batterivarighet* og en 4,3" fargeskjerm. Du kan enkelt overvåke hele dagen og langt ut på kvelden før du kobler den til.

Innebygd romtermometer

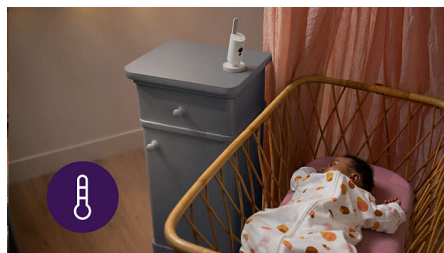

Med varsler om høy og lav temperatur holder du den lille komfortabel, og den får akkurat riktig mengde med kos for perfekt hvile.

Beroligende nattlys fra omgivelsene

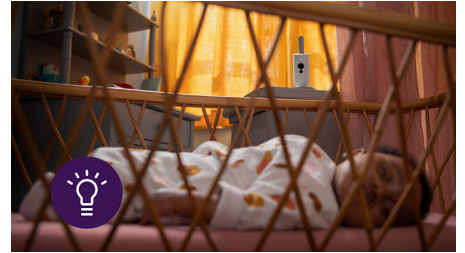


Gi den lilles rom en behagelig glød med det integrerte nattlyset fra babyenheten. Slå den av og på, eller juster lyset fra foreldreenheten og Baby Monitor+-appen.

Snakkefunksjon



Ingen flere walkie-talkier! Babymonitoren bruker bare snakkefunksjon, så med et knappetrykk kan du og babyen høre hverandre synge, berolige eller pludre uten avbrudd.

Beroligende lyder

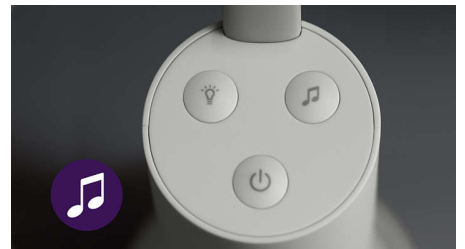

Velg mellom 15 beroligende låter fra fuglesang i hagen, naturlyder om natten og vuggesanger, inkludert Rock-A-Bye Baby. Du kan også ta opp din egen stemme for å spille den av når du vil. Hva er vel tross alt bedre enn lyden av stemmen til en forelder?

Spesifikasjoner

Consumer Trade Item

Height: 25
Width: 22.5
Length: 8.1
Net Weight: 0.557
Gross Weight: 0.925
GTIN: 8710103974611
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85287240

Pappkartong

Height: 24.3
Width: 33.8
Length: 25.9
Net Weight: 2.228
Gross Weight: 3.938
GTIN: 18710103974618

Funksjoner

Tilkoblingsmodi: Direkte kobling (node-til-node) og Wi-Fi
Rekkevidde for mobil tilkobling: Ubegrenset, krever Internett-tilkobling
Rekkevidde for foreldre-/babyenhet: Opptil 400 meter utendørs og 50 meter innendørs

Kameraoppløsning på babyenhet: Full HD 1080p
Skjermstørrelse på foreldreenhet: 4'3 tommer farge-LCD
Kameraoppløsning på foreldreenhet: 480x272
Nattsyn: Ja, automatisk
Zoom: Ja, digital zooming og panorering
Romgradestokk: Ja, inkludert varsel
Nattlys: Ja, inkludert tidsmåler
Snakkefunksjon: Ja, snakkefunksjon (snakk og lytt samtidig)
Vuggesanger, beroligende lyder og hvit støy: Ja, inkludert tidsmåler
Ta opp personlig tilpassede lyder: Ja, via app
Telefonapplikasjon (app): Philips Avent Baby Monitor+
Operativsystem (app): iOS 11 og nyere, og Android 5 og nyere

Anvendelighet

Videomodus
Modus for bare lyd
Øko-modus: Ja, energisparingsmodus
Modus for privat øyeblikk: Ja, tilkobling bare via foreldreenhet og babyenhet

Overvåking i bakgrunnen (kun app): Ja, hør babyen mens telefonen er låst eller mens du bruker andre apper

Varsler: Ja, lavt batterinivå, tapt forbindelse, temperatur, lyd, bevegelsesregistrering

Kan monteres på vegg

Strøm/overføring

Strømkilde til babyenheten: Bare nettstrøm

Strømkilde til foreldreenheten: Batteri og nettstrøm

Driftstid for foreldreenheten på batteri: 12 timer i øko-modus

Strømforsyning: 5 V 1 A AC/DC-adapter, Inngang 100–240 V / 50–60 Hz

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Programvarestøtte

Programvareoppdateringer: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i en periode på 2 år etter kjøpsdatoen.

