

Philips Viva Collection  
Konyhai robotgép

**750 W**

Kompakt, 3 az 1-ben kialakítás  
2 literes tál  
Több mint 28 funkciót nyújtó  
tartozékok

**HR7762/90**



## Receptek széleskörű választéka, minimális erőfeszítés

Készíthetők házas sütemények, egytálételek, saláták és sok egyéb

A Philips konyhai robotgép kompakt, 3 az 1-ben készüléke egy 2 literes tálból, egy turmixgépéből és egy darálóból áll. Tartalmaz továbbá 4 rozsdamentes acél tárcsabetétet, amelyekkel többféle kedvenc ételét elkészítheti. Tárolóeszköz tartozékként mellékelve.

### **Egyszerűen könnyed**

- Színkódos tartozékok sebességekombinációk
- Jól illeszkedő tartozékok és eszközök az egyszerű összeszerelés érdekében
- Praktikus kialakítású tartozéktároló mellékelve

### **Receptek maximális választéka**

- Akár 5 adag egyszerre

### **Erőteljes precizitás**

- Hatékony feldolgozást biztosító, 750 W-os motor
- PowerChop technológia a kiemelkedő aprítási teljesítményért
- 2 sebességbeállítás és impulzuskapcsoló a tökéletes kezelhetőségért
- A tartozékokkal több mint 28 funkció végezhető el könnyedén


### **Tartós és megbízható**

- Rozsdamentes tárcsák szeleteléshez (pl. hasáburgonya), aprításhoz, daráláshoz
- Mosogatógépben mosható tartozékok
- Ütésálló kehely nagy igénybevételhez

**PHILIPS**

## Fénypontok

### Hatékony feldolgozás

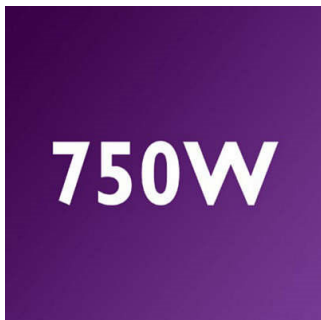

Ez a Philips konyhai robotgép erős, 2 sebességfokozatú motorja és impulzuskapcsolója erőt és könnyű vezérelhetőséget biztosít a kívánt recept elkészítéséhez.

### PowerChop technológia



## PowerChop

A PowerChop technológia a pengeforma, a vágási szög és a belső edény kombinálásával kiváló aprítási teljesítményt biztosít lágy és kemény hozzávalók esetén is. Tökéletes megoldás pürékhez és süteménytészta keveréséhez egyaránt.

### Tartozékok több mint 28 funkcióhoz



A mosogatógépben mosható tartozékok a következők: dagasztóhorog tészta

keveréséhez és dagasztásához; rozsdamentes acél aprítókés húsk és zöldségek darabolásához; különféle szeletelő- és reszelőtárcsák; 1 literes, ütészálló kehely különböző alapanyagok mixeléséhez, aprításához és keveréséhez; egy elegyítőtárcsa tejszínhab és majonéz készítéséhez. Egy daráló feltét, például kávészemek őrléséhez.

### Akár 5 adag egyszerre



A bőséges méretű, 2,1 literes (1,5 liter működési kapacitású) tálnak köszönhetően egyszerre akár 5 adag krémleves is elkészíthető.

### Ütészálló kehely



Az 1,75 literes, 1 literes működési kapacitású kehely 5 adag turmix egyidejű készítésére is alkalmas.

### Jól illeszkedő tartozékok és eszközök



Ezt a Philips konyhai robotgépet nagyon könnyű összeszerelni. Alkatrészei könnyen egymásba pattinthatók az intelligensen megtervezett, egymásba illeszkedő tartozékoknak köszönhetően.

### Színkódos tartozékok/sebességek

Az optimális eredmény érdekében párosítsa a tartozékhoz és a megfelelő sebességfokozathoz tartozó színeket.

### Mellékelt tartozéktároló



A tartozéktároló doboz a Philips konyhai robotgép összes tartozékát kényelmesen a felhasználó keze ügyében tartja. Emellett segít az éles, rozsdamentes acél tartozékokat egymástól biztonságosan elkülöníteni!

# Műszaki adatok

## Általános műszaki adatok

- Sebességfokozatok: 2 + pulzálás
- Termék mérete (H x Sz x M): 210 x 210 x 368 mm
- RPM-turmixgép és daráló (max): Akár 21000 fordulat/perc
- RPM-turmixgép és daráló (min): Akár 16500 fordulat/perc
- Kábel hossza: 1 m
- RPM-tál (max): Akár 1900 fordulat/perc
- Turmixkehely mérete: 1,75 l-es
- RPM-tál (min): Akár 1500 fordulat/perc
- Turmixkehely névleges kapacitása: 1,0 l
- Tál működési kapacitása: 1,5 l (száraz alapanyagok/ folyadékok)
- Tál kapacitása: 2 L
- Tál működési kapacitása.: 500 g (liszt)
- Daráló úrtartalma: 250 ml

## Tartozékok

- Tartozéktároló doboz

- Elegyítő tárcsa
- Hasábburgonya-tárcsa
- Granulálótárcsa
- Daráló
- Dagasztótartozék
- Megfordítható tárcsa: szeletelés/aprítás(durva/finom)
- S-alakú rozsdamentes acél aprítókés
- Turmixkehely

## Kivitelezési jellemzők

- Szín(ek): Fekete

## Műszaki adatok

- Feszültség: 220–240 V
- Tápellátás: 750 W
- Frekvencia: 50–60 Hz
- Biztonság: Fedél- és edényérzékelés, mechanikus 1,5 mp-es kapcsoló



Kiadás dátuma  
2023-03-11

Verzió: 1.0.2

EAN: 87 10103 57753 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)