



Philips PerfectCare 8000 Series
Generador de vapor

Modo de velocidad

Vapor automático inteligente
No produce quemaduras,
garantizado*
Plancha ultraligera



PSG8160/30

La plancha que adapta el vapor a la velocidad de planchado

Planchado sin esfuerzo. Resultados rápidos.

PerfectCare 8000 Series ofrece un planchado sin esfuerzo con nuestra nueva tecnología de sensores. Permite el planchado vertical y horizontal con vapor automático. El modo de velocidad adapta la cantidad de vapor en función de la velocidad de planchado para obtener resultados aún más rápidos.

Planchado sin esfuerzo con resultados rápidos

- Plancha sin esfuerzo con vapor automático
- Adapta el vapor a la velocidad de planchado

Máximo rendimiento

- Sensor de movimiento renovado para un uso vertical sencillo
- Vapor ultrapotente para eliminar las arrugas

Muy cómoda de usar

- Suela SteamGlide Elite que ofrece un deslizamiento perfecto
- Depósito de agua extraíble de 1,8 l para rellenar fácilmente
- Desconexión automática cuando la plancha se deja desatendida
- Bloqueo para transporte seguro para un transporte fácil y seguro

Muy cómoda de usar

- Easy De-Calc Plus para prolongar la vida útil de la plancha

PHILIPS

Generador de vapor
Modo de velocidad Vapor automático inteligente, No produce quemaduras, garantizado*, Plancha ultraligera

PSG8160/30

Destacados

Modo de velocidad



Plancha más rápido con el modo de velocidad. La plancha adapta automáticamente la cantidad de vapor ideal a la velocidad de planchado.

Vapor ultrapotente



Vapor fuerte y continuo para eliminar eficazmente incluso las arrugas más difíciles en los tejidos más gruesos.

Vapor automático inteligente



Plancha rápidamente y con el mínimo esfuerzo gracias a la nueva tecnología de sensor de movimiento que reconoce cuándo mueves la plancha para liberar el vapor automáticamente.

No produce quemaduras, garantizado




Gracias a la tecnología OptimalTEMP, garantizamos que esta plancha nunca causará quemaduras en ningún tejido que se pueda planchar cuando se deja desatendida. Puedes dejarla reposando sobre la ropa o la tabla.

Vapor vertical automático



Gracias a la nueva tecnología de sensor de movimiento que reconoce sus movimientos en cualquier dirección, podemos ofrecer una experiencia de vaporización automática para ropa, cortinas y ropa de cama colgadas.

Plancha ultraligera

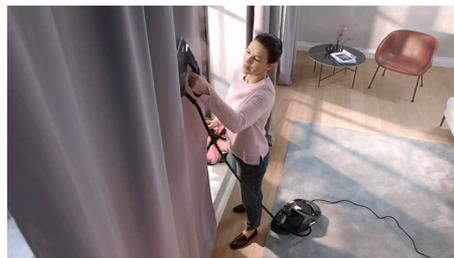

La plancha es increíblemente ligera y cómoda de manejar, se desliza con facilidad y reduce la tensión en las muñecas. Su peso mínimo de tan solo 800 g también hace que la aplicación de

vapor vertical en cortinas y prendas colgadas resulte sencilla.

Suela SteamGlide Elite



SteamGlide Elite es nuestra mejor suela para disfrutar de un deslizamiento definitivo y una resistencia a los arañazos máxima. Su base de acero inoxidable es dos veces más dura que una base de aluminio normal y nuestro revestimiento de 6 capas patentado con avanzada capa de titanio se desliza sin esfuerzo para obtener resultados con la máxima rapidez.

Depósito de agua extraíble de 1,8 l



El depósito de agua transparente de 1,8 litros proporciona hasta 2 horas de uso continuo. Cuando el depósito de agua esté vacío, el piloto indicador te recordará que debes rellenarlo en cualquier momento, lo que puedes hacer fácilmente bajo el grifo, con la abertura de llenado extragrande.

Especificaciones

Especificaciones generales

- Longitud de la manguera de vapor: 1,8 m
- Accesorios: Guante Premium
- Compartimento de la manguera: Compartimento
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Recogecable: Compartimento
- Garantía: 2 años de garantía mundial
- Ahorro de energía: 22%

Facilidad de uso

- Seguro en todos los tejidos que se puedan planchar
- Tiempo de calentamiento: 2 minute(s)
- Capacidad del depósito de agua: 1800 ml
- Depósito de agua extraíble
- Alerta de nivel bajo de agua
- Llenado en cualquier momento durante el uso
- Apta para el uso con agua del grifo
- Suela: SteamGlide Elite

Tecnología

- Tecnología OptimalTEMP
- Amortiguación del sonido del vapor
- Quite technology
- Tecnología de vapor automático inteligente: 2.^a

generación

Eliminación rápida de las arrugas

- Presión: Máx. 8,5 bares
- Potencia: Máxima de 2700 W
- Golpe de vapor: Hasta 700 g
- Salida de vapor continuo: Hasta 170 g/min.
- Tensión: 220-240 V

Gestión de escala

- Eliminación de los depósitos de cal y limpieza: Easy De-Calc Plus
- Recordatorio para limpiar la cal: Luz y sonido

Tamaño y peso

- Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 56,7 x 35 x 32,7 cm
- Peso de la plancha: 0,85 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
- Peso total con el embalaje: 7,4 kg
- Peso de la plancha + base: 4,9 kg



Fecha de emisión
2023-05-20

Versión: 12.12.1

EAN: 87 10103 97028 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* En todos los tejidos aptos para planchado