



Philips Performer
Aspirapolvere con sacco

2200 W

Potenza di aspirazione di 500 W
Filtro HEPA 13



FC9170/01

Una potenza di aspirazione mai vista prima

Potenza di aspirazione di 500 W per una pulizia senza sforzo

Una potenza di aspirazione mai vista prima per una pulizia senza sforzo: questa è la caratteristica che rende unica la gamma di aspirapolvere FC917x. Grazie all'azione combinata di un filtro igienico e del sistema per la sostituzione rapida del sacco, la gamma FC917x vi aiuta a rimuovere polvere e sporco.

Prestazioni di livello superiore

- Il filtro Allergy H13 cattura > 99,9% delle polveri sottili
- Motore da 2.200 W con una potenza di aspirazione massima di 500 W
- Spazzola TriActive per un'accurata tripla azione di pulizia


Pulizia senza sforzo

- Sacchetti semplici da usare e di lunga durata per vano raccogli-polvere XXL da 4 litri
- La portata di 10 metri consente di raggiungere punti ancora più lontani senza scollegare la spina

PHILIPS


In evidenza

Pulizia accurata

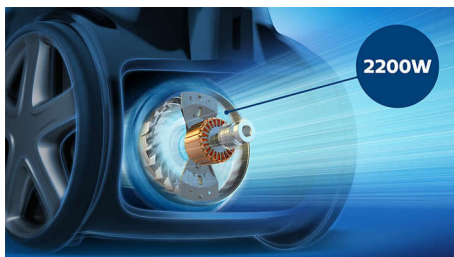


Il motore ad alta efficacia da 2.200 Watt genera una potenza di aspirazione di 500 Watt, per una pulizia impeccabile.

Portata di 10 metri

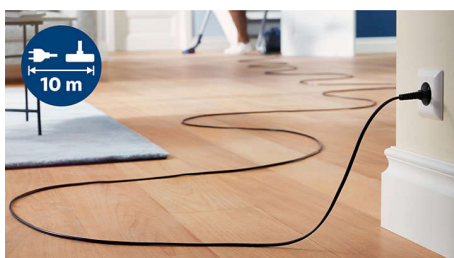

Con una portata di 10 metri di distanza dalla spina alla bocchetta di pulizia, ti consente di raggiungere distanze maggiori senza scollegare la spina.

Filtro Allergy H13

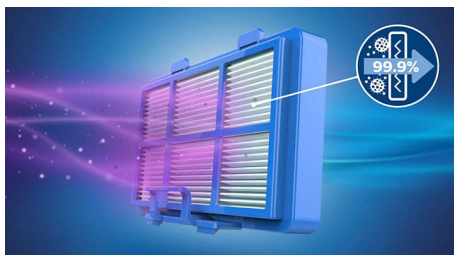

Il filtro Allergy H13 cattura > 99,9% delle particelle di polveri sottili, inclusi polline, peli di animali e

polvere; ideale per chi soffre di allergie. Il livello di filtraggio è equivalente a HEPA 13*.

Sacchetti S-bag da 4 l di lunga durata



L'ampio vano raccogli-polvere da 4 litri e i sacchetti universali di lunga durata offrono una potenza di aspirazione ottimale fino al riempimento, nonché uno smaltimento con chiusura sigillata per non sporcare.

Spazzola TriActive



La spazzola TriActive utilizza una triplice azione in una sola passata. La piastra appositamente progettata rimuove la polvere in profondità dai tappeti, mentre l'ampia apertura anteriore aspira le particelle più grandi. I canali dell'aria su entrambi i lati rimuovono la polvere e lo sporco lungo le pareti o i mobili.

Specifiche

Peso e dimensioni

- Peso del prodotto: 6,3 kg
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 500 x 320 x 280 mm

Forma

- Colore: Slate grey

Performance

- Potenza di ingresso (IEC): 2000 W
- Potenza in ingresso (max): 2200 W
- Livello rumore (Lc IEC): 78 dB
- Forza aspirante (massima): 500 W
- Aspirazione (max): 34 kPa
- Flusso d'aria (max): 47 l/sec

Usabilità

- Lunghezza cavo: 7 m
- Aggancio tubo: Button
- Raggio d'azione: 10 m
- Impugnatura per il trasporto: Top and front
- Tipo di tubo: Metal 2-piece telescopic tube
- Controllo alimentazione: Electronic on appliance
- Tipo di ruote: Rubber
- Indicatore comparto polvere pieno: Yes
- Cassetta Clean Comfort: Yes

Bocchette e accessori

- Accessori in dotazione: Crevice tool, Small nozzle
- Spazzola standard: TriActive nozzle

Filtri

- Capacità polvere: 4 L
- Tipo sacco: s-bag
- Filtro di scarico: Allergy H13 filter
- Sigillo dell'aria HEPA: Yes



Data di rilascio
2021-10-13

Versione: 1.1.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com