



**Philips Series 5400
LatteGo
Macchina da caffè
automatica**

- 12 bevande
- Caraffa LatteGo
- Aroma, lunghezza, temperatura regolabili
- Macine 100% ceramica

EP5441/50



12 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire di sempre*

Prepara gustose bevande a base di caffè come espresso, caffè, cappuccino e latte macchiato premendo semplicemente un pulsante. LatteGo ricopre le bevande con una morbida e setosa schiuma di latte, è facile da impostare e puoi pulirlo in appena 15 secondi*

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto

- Schiuma di latte liscia come la seta grazie al sistema LatteGo a velocità elevata
- Facile scelta delle tue varietà di caffè preferite grazie al display intuitivo
- Regola l'aroma e la quantità con il sistema di personalizzazione del caffè
- La tazza perfetta, ogni volta, grazie a 4 profili utente
- 12 caffè a tua disposizione, compreso il café au lait

Caffè di qualità da chicchi freschi

- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
- Temperatura, aroma e crema perfetti tazza dopo tazza
- Facilmente regolabile in base ai tuoi gusti, grazie al macinacaffè con 12 impostazioni
- Ancora più saporito grazie alla funzione Extra Shot

Utilizzo e pulizia semplici per l'uso quotidiano

- Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile
- Fino a 5000 tazze*** senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean
- Macchina di alta qualità, con design elegante per la tua cucina

PHILIPS

Macchina da caffè automatica
12 bevande Caraffa LatteGo, Aroma, lunghezza, temperatura regolabili, Macine 100% ceramica

EP5441/50

In evidenza

Caraffa LatteGo



Completa il tuo caffè con una schiuma di latte liscia come la seta. LatteGo mescola latte e aria a velocità elevata nello scomparto tondo e poi versa senza spruzzi lo strato di schiuma di latte nella tua tazza alla giusta temperatura.

12 deliziosi tipi di caffè



Ogni momento richiede un caffè diverso. Da un espresso potente a un ottimo cappuccino, la macchina da caffè completamente automatica offre la tazza perfetta in pochi minuti, senza alcuna difficoltà.

Display intuitivo



Grazie al nostro display intuitivo, solo pochi minuti ti separano dalla tua prossima deliziosa tazza di caffè. Bastano pochi passaggi per personalizzare il gusto dei chicchi di caffè freschi e trasformare facilmente i tuoi desideri in realtà.

Personalizzazione del caffè



Prepara il caffè come piace a te con le impostazioni facilmente regolabili del sistema di personalizzazione per l'intensità e la lunghezza del caffè e del latte.

Profili utente


Gusta sempre il caffè come piace a te con quattro profili utente che memorizzano le tue impostazioni personalizzate. Grazie al profilo extra per gli ospiti, i visitatori possono gustare il caffè come lo preferiscono, senza cambiare il tuo profilo.

Extra Shot



Aumenta l'intensità della tua bevanda con la funzione Extra Shot, che aggiunge un sapore intenso, ma non amaro.

Temperatura e aroma perfetti

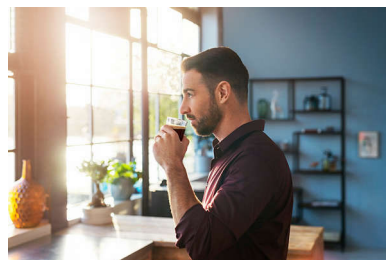

Il sistema Aroma Extract trova in maniera intelligente l'equilibrio ottimale tra la temperatura di erogazione e l'estrazione

dell'aroma mantenendo la temperatura dell'acqua tra i 90 e i 98 °C, regolando al tempo stesso la velocità del flusso d'acqua, in modo da poterti gustare deliziosi caffè.

Regolazione del macinacaffè a 12 passaggi



I nostri macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, così puoi trasformare i chicchi come preferisci, dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana.

Macine completamente in ceramica



Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I nostri macinacaffè con bordi affilati estraggono il meglio dai chicchi di caffè. Realizzati in ceramica al 100%, che garantisce una durata per almeno 20.000 tazze, da grossolane a ultra sottili.

Specifiche

Paese di origine

- Fabbricato in: Romania
- Progettato in: Italia

Personalizzazione

- Impostazioni di intensità dell'aroma: 5
- Impostazioni del macinacaffè: 12
- Lunghezza del caffè e del latte: Regolabile
- Controllo dell'aroma pre-infusione
- Profili utente: 4, Ospite
- Impostazioni della temperatura: 3

Varietà

- Bevande: Espresso, Caffè, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Cafe au lait, Café au lait, Caffè latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso lungo, Funzione tazza da viaggio, Latte caldo, Acqua calda
- Opzione polvere di caffè
- Doppia tazza
- Doppia tazza latte: No

Altre funzioni

- Gruppo caffè estraibile
- Coperchio salva aroma
- Decalcificazione guidata
- AquaClean

Accessori

- In dotazione: Misurino del caffè, Linguetta per il test della durezza dell'acqua, Filtro AquaClean, Tubetto di grasso, Coperchio di LatteGo

Specifiche tecniche

- Colori: Black
- Lunghezza cavo: 100 cm
- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Capacità caraffa per il latte: 0,26 L
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
- Capacità contenitore fondi del caffè: 12 porzioni
- Peso del prodotto: 8 Kg
- Capacità contenitore caffè in grani: 275 g
- Recipiente per scarti: Accesso frontale
- Serbatoio dell'acqua: Accesso frontale
- Compatibilità dei filtri: AquaClean
- Pressione pompa: 15 bar
- Rifiniture: Nero lucido
- Dimensioni del prodotto: 246x372x433 mm

Caratteristiche generali

- Soluzione a base di latte: LatteGo
- Altezza beccuccio regolabile: 85 - 145 mm
- Pulizia e manutenzione semplificate: Compatibile con filtro AquaClean
- Componenti lavabili in lavastoviglie: Vassoio antigoccia, LatteGo
- Tipo di visualizzazione: TFT

Assistenza

- Garanzia di 2 anni

Sostenibilità

- Impostazione ECO
- Consumo energetico erogazione: 1500 W
- Materiali della confezione riciclabili: > 95%



Data di rilascio
2023-08-17

Versione: 5.5.4

EAN: 87 10103 93131 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* In base a test condotti su consumatori in Germania al fine di confrontare macchine per espresso leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2018).

** In base a una temperatura di 70-82 °C

*** Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.