

Philips Marathon
Aspirapolvere senza sacco

2000 W

FC9226/01



Prestazioni migliori, più a lungo

Filtro autopulente, senza sacco

Marathon offre prestazioni di pulizia particolarmente elevate grazie al sistema di pulizia automatica del filtro.

Pulisce con facilità lungo i mobili

- Spazzola TriActive con l'esclusiva azione 3 in 1

Cattura la polvere e gli allergeni

- Filtro Ultra Clean Air HEPA 13, filtraggio al 99,95%

Lo strumento ideale per qualsiasi tipo di pavimento

- Spazzola Turbo Brush: rimuove il 25% in più di peli e polvere
- Spazzola Super Parquet per una pulizia 3 volte superiore

Potenza di pulizia ottimale in ogni occasione

- Filtro AutoClean per la massima potenza di aspirazione


Per una pulizia perfetta

- Motore da 2000 W che genera max. 400 W di forza aspirante

PHILIPS


In evidenza

Filtro AutoClean

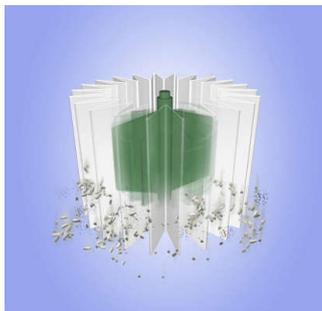

Dopo la pulizia, semplicemente premendo un pulsante si attiva una funzione di scuotimento che elimina la polvere depositatasi sul filtro per convogliarla nell'apposita vaschetta. Il flusso dell'aria non sarà quindi più bloccato dalla polvere che ostruisce il filtro e la potenza di aspirazione sarà quella del primo giorno.

Motore da 2000 Watt

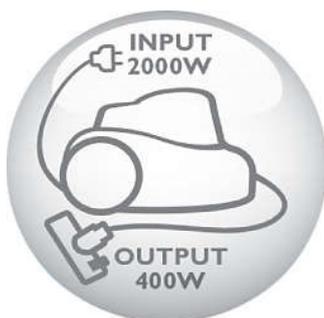

Questo aspirapolvere è dotato di un motore da 2000 Watt che genera max. 400 Watt di potenza di aspirazione per una pulizia senza pari.

Ultra Clean Air HEPA 13, filtraggio al 99,95%



Filtro Ultra Clean Air HEPA 13, filtraggio al 99,95%

Spazzola Super Parquet



La spazzola Super Parquet consente di ottenere la massima pulizia su pavimenti duri di ogni tipo, in una sola passata e senza danneggiarli. Grazie alla capacità di assorbimento dei cuscinetti in microfibra, e grazie anche alla potenza di aspirazione dell'aspirapolvere, si ottengono risultati ottimali senza dover ricorrere a spazzole o detergenti.

Spazzola Turbo Brush



La spazzola Turbo Brush consente una pulizia accurata dei tappeti e una rimozione veloce di capelli/peli e lanugine. La spazzola rotante rimuove in maniera attiva le piccole particelle di polvere e capelli/peli con una pulizia superiore del 25% sui tappeti. Grazie alle rotelle, si evitano danni se la spazzola viene utilizzata su pavimenti difficili.

Spazzola TriActive



La spazzola TriActive pulisce i pavimenti in 3 modi diversi con una sola passata: 1) Un'apertura più ampia alla base della spazzola aspira frammenti di maggiori dimensioni. 2) Grazie al flusso ottimizzato attraverso la spazzola, il sistema offre la massima efficacia pulente. 3) Le due spazzole laterali raccolgono la polvere e lo sporco lungo i bordi dei mobili e delle pareti.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Bocchetta piccola
- Spazzola standard: Spazzola TriActive
- Portaccessori: Sull'impugnatura
- Bocchetta aggiuntiva: Spazzola Super Parquet, Turbo Brush

Design

- Colore: Rosso Emperor

Peso e dimensioni

- Peso del prodotto: 7,5 Kg

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 1800 W
- Potenza in ingresso (max): 2000 W
- Livello rumore (Lc IEC): 78 dB
- Forza aspirante (massima): 400 W

- Aspirazione (max): 33 kPa
- Flusso d'aria (max): 37 l/s

Filtraggio

- Capacità polvere: 1.5 L
- Filtro di scarico: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air

Utilizzo

- Lunghezza cavo: 9 m
- Aggancio tubo: a pulsante
- Raggio d'azione: 12 m
- Impugnatura per il trasporto: Superiore e anteriore
- Tipo di tubo: Tubo telescopico in 2 pezzi in metallo laccato
- Controllo alimentazione: Controllo elettronico sull'apparecchio
- Tipo di ruote: Gomma



Data di rilascio
2023-04-30

Versione: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com