



Philips Marathon  
Aspirapolvere senza sacco

2000 W

FC9212/01

## Pulizia professionale

Potenza di aspirazione elevata per una pulizia duratura

Grazie alla nuova tecnologia Philips Cyclone, l'aspirapolvere Marathon senza sacco offre una potenza d'aspirazione duratura. Il design funzionale e il motore a 2000 W offrono la potenza d'aspirazione più elevata della categoria; inoltre, è l'aspirapolvere senza sacco più silenzioso sul mercato.

### **Sistema antiallergico ad alta efficacia**

- HEPA AirSeal più filtro HEPA 13

### **Pulisce con facilità lungo i mobili**

- Spazzola TriActive con l'esclusiva azione 3 in 1

### **Una pulizia a fondo, sempre**

- Motore da 2000 W che genera fino a 350 W di potenza di aspirazione
- Filtro ciclonico per una potenza di aspirazione costante

# PHILIPS

Aspirapolvere senza sacco  
2000 W

## Specifiche

### Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Bocchetta piccola
- Spazzola standard: Spazzola TriActive
- Portaccessori: Sull'impugnatura

### Design

- Colore: Bianco

### Peso e dimensioni

- Peso del prodotto: 7,2 Kg

### Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 1800 W
- Potenza in ingresso (max): 2000 W
- Livello rumore (Lc IEC): 76 dB
- Forza aspirante (massima): 350 W
- Aspirazione (max): 30 kPa
- Flusso d'aria (max): 40 l/s



### Filtraggio

- Capacità polvere: 2 L
- Filtro di scarico: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air lavabile
- HEPA AirSeal


### Utilizzo

- Aggancio tubo: a pulsante
- Lunghezza cavo: 7 m
- Raggio d'azione: 10 m
- Impugnatura per il trasporto: Superiore e anteriore
- Tipo di tubo: Tubo telescopico in 2 pezzi in metallo laccato
- Controllo alimentazione: Controllo elettronico sull'apparecchio
- Tipo di ruote: Gomma

FC9212/01

## In evidenza

### Motore potente e silenzioso

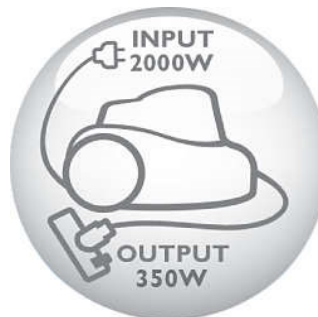

Il potente motore da 2000 Watt del Marathon genera una potenza di aspirazione davvero elevata per la propria categoria. Il suo design efficace lo rende anche molto silenzioso.

### Forza aspirante duratura

Grazie alla tecnologia Cyclone, il Marathon mantiene sempre lo stesso elevato livello di potenza di aspirazione nel tempo, mentre gli altri aspirapolvere perdono potenza velocemente quando il sacco si riempie o i filtri si intasano.

### HEPA AirSeal e filtro HEPA 13



Questo aspirapolvere Philips è stato progettato in modo che l'aria che lo attraversa passi all'interno del filtro lavabile HEPA 13 (filtraggio al 99,95%) prima di fuoriuscire. Sicurezza garantita!

### Spazzola TriActive



La spazzola TriActive pulisce i pavimenti in 3 modi diversi con una sola passata: 1) Un'apertura più ampia alla base della spazzola aspira frammenti di maggiori dimensioni. 2) Grazie al flusso ottimizzato attraverso la spazzola, il sistema offre la massima efficacia pulente. 3) Le due spazzole laterali raccolgono la polvere e lo sporco lungo i bordi dei mobili e delle pareti.



Data di rilascio  
2023-04-30

Versione: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)