

Philips Marathon
Aspirapolvere senza sacco

2000 W
HomeCare

FC9232/01



Prestazioni migliori, più a lungo

Filtro autopulente, senza sacco

L'esclusiva funzione AutoClean ti permette di pulire il filtro dell'aspirapolvere senza sacco in modo facile e assicurare una potenza di aspirazione ottimale

Sistema antiallergico ad alta efficacia

- HEPA AirSeal più filtro HEPA 13

Pulisce con facilità lungo i mobili

- Spazzola TriActive con l'esclusiva azione 3 in 1

Potenza di pulizia ottimale in ogni occasione

- Filtro AutoClean per la massima potenza di aspirazione


Per una pulizia perfetta

- Motore da 2000 W che genera max. 400 W di forza aspirante

PHILIPS


In evidenza

Motore da 2000 Watt

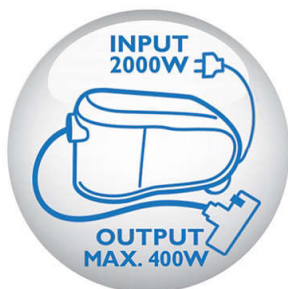

Questo aspirapolvere è dotato di un motore da 2000 Watt che genera max. 400 Watt di potenza di aspirazione per una pulizia senza pari.

Filtro AutoClean

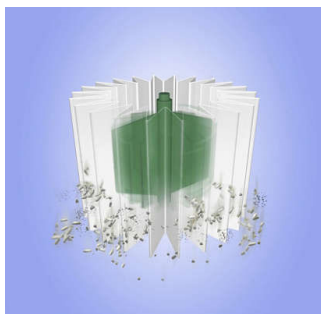

Dopo la pulizia, semplicemente premendo un pulsante si attiva una funzione di scuotimento che elimina la polvere depositata sul filtro per convogliarla nell'apposita vaschetta. Il flusso dell'aria non sarà quindi più bloccato dalla polvere che ostruisce il filtro e la potenza di aspirazione sarà quella del primo giorno.



HEPA AirSeal e filtro HEPA 13



Questo aspirapolvere Philips è stato progettato in modo che l'aria che lo attraversa passi all'interno del filtro lavabile HEPA 13 (filtraggio al 99,95%) prima di fuoriuscire. Sicurezza garantita!

Spazzola TriActive



La spazzola TriActive pulisce i pavimenti in 3 modi diversi con una sola passata: 1) Un'apertura più ampia alla base della spazzola aspira frammenti di maggiori dimensioni. 2) Grazie al flusso ottimizzato attraverso la spazzola, il sistema offre la massima efficacia pulente. 3) Le due spazzole laterali raccolgono la polvere e lo sporco lungo i bordi dei mobili e delle pareti.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Bocchetta piccola
- Spazzola standard: Spazzola TriActive
- Portaccessori: Sull'impugnatura

Design

- Colore: Grigio perla

Peso e dimensioni

- Peso del prodotto: 7,5 Kg

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 1800 W
- Potenza in ingresso (max): 2000 W
- Livello rumore (Lc IEC): 78 dB
- Forza aspirante (massima): 400 W
- Aspirazione (max): 33 kPa
- Flusso d'aria (max): 37 l/s

Filtraggio

- Capacità polvere: 1.5 L
- Filtro di scarico: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air lavabile
- Tipo di filtro: HEPA
- HEPA AirSeal

Utilizzo

- Lunghezza cavo: 9 m
- Raggio d'azione: 12 m
- Aggancio tubo: a pulsante
- Impugnatura per il trasporto: Superiore e anteriore
- Tipo di tubo: Tubo telescopico in 2 pezzi in metallo laccato
- Controllo alimentazione: Controllo elettronico sull'apparecchio
- Tipo di ruote: Gomma



Data di rilascio
2023-04-30

Versione: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com