



Philips AquaTrio
Sistema di aspirazione e
pulizia con acqua

3 in 1

Tecnologia a tripla accelerazione
Aqua Cyclone
Tutti i pavimenti duri



FC7070/01

Aspirazione, pulizia e asciugatura in un unico prodotto

50% di fatica e di tempo risparmiato*.

Il nuovo AquaTrio FC7070/01 di Philips aspira, pulisce e asciuga contemporaneamente i pavimenti duri consentendoti di risparmiare fino al 50% di tempo e sforzi. Le spazzole in microfibra a rotazione rapida rimuovono con cura lo sporco, le macchie e i liquidi in una sola passata per risultati perfetti.

Prestazioni eccezionali

- I pavimenti si asciugano più rapidamente del 50%*
- Esclusiva tecnologia a tripla accelerazione per risultati eccezionali
- Antiallergico, testata da ECARF

Facile da usare ed efficiente

- Pulisce superfici di oltre 60 m² con un pieno d'acqua
- Indicatore serbatoio dell'acqua sporca/serbatoio dell'acqua pulita vuoto
- Ideale per tutti i pavimenti duri**
- Pulisce sia con acqua calda che fredda, con o senza detersivo
- Apparecchio autopulente con vassoio di risciacquo.
- Risparmia fino al 50% di energia. Risparmia fino al 70% di acqua***

Forza di pulizia costante

- Serbatoi dell'acqua sporca e pulita separati

PHILIPS


In evidenza

Tecnologia a tripla accelerazione



La tecnologia a tripla accelerazione offre diverse azioni di pulizia simultanee: – Aspirazione ciclonica: aspira in modo efficace polvere e sporco – Pulizia su superfici bagnate: la prima spazzola a rotazione rapida rimuove lo sporco in modo efficace – Asciugatura: la seconda spazzola rotante assorbe l'acqua rimanente, riducendo i tempi di asciugatura fino al 50%*

Spazzole a rotazione rapida

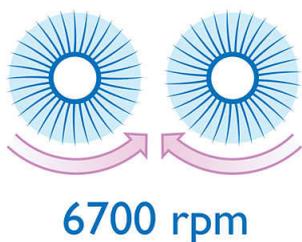


Le potenti, ma delicate, spazzole in microfibra ruotano a 6700 giri/min. per rimuovere in modo efficace tutto lo sporco adattandosi alle forme del pavimento e pulendo persino nelle fessure. Le spazzole si puliscono da sole durante l'utilizzo perché vengono bagnate sempre con l'acqua, mentre la forza centrifuga consente di raccogliere lo sporco e l'acqua dai pavimenti e di trasferirli dalle fibre al serbatoio dell'acqua sporca. Per prestazioni di pulizia ottimali, sostituisci le spazzole AquaTrio ogni 6 mesi.

Certificazione ECARF




AquaTrio con filtraggio dell'acqua è certificato come antiallergenico dallo European Centre for Allergy Research Foundation. La tecnologia Aqua Cyclone incapsula polvere e sporco, gli allergeni vengono catturati nell'acqua e non possono essere trasportati di nuovo nell'aria. AquaTrio rimuove il 99,95% di allergeni dal pelo del gatto e del cane, dagli acari o dal polline per un ambiente domestico antiallergico.

Pulisce con e senza detersivo

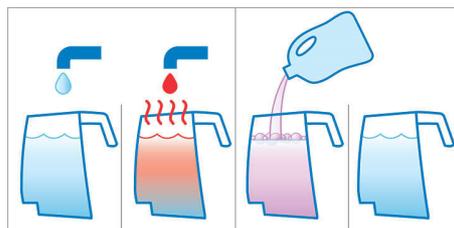


Con AquaTrio ottieni risultati eccellenti utilizzando solo acqua di rubinetto. Tuttavia, se necessario, puoi aggiungere il tuo detersivo preferito. Puoi anche decidere se usare acqua fredda o calda. Dipende solo da te!

Pulisce oltre 60 m²

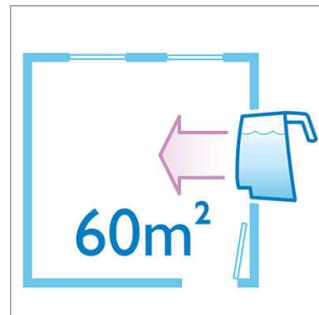

Il serbatoio da 700 ml pulisce più di 60 m² di pavimento duro; pulizia di grandi aree con una quantità minima di acqua.

Indicatore del livello nel serbatoio dell'acqua

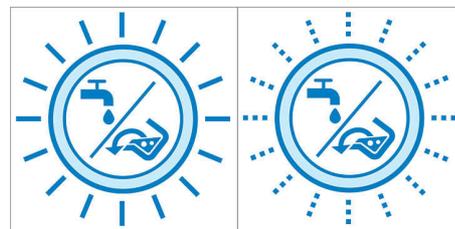

Una spia a LED si illumina quando il serbatoio dell'acqua sporca deve essere svuotato mentre inizia a lampeggiare quando il serbatoio dell'acqua pulita deve essere riempito. In questi casi, l'apparecchio interrompe il funzionamento.

Apparecchio autopulente

L'aspirapolvere Philips non deve essere pulito manualmente dopo ogni utilizzo. Philips AquaTrio si sciacqua da sé. Devi semplicemente posizionarlo sull'apposito vassoio di risciacquo, versare un paio di tazze d'acqua e accenderlo per qualche secondo.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Flushing tray
- Larghezza bocchetta: 320 mm

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 305 x 320 x 1150 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 790 x 390 x 395 mm
- Peso del prodotto: 7,3 Kg
- Peso (confezione inclusa): 10,8 Kg

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): Max 500 W
- Potenza meccanica: 6700 rpm
- Elemento pulente: 2 spazzole rotanti in microfibra

Filtraggio

- Sistema a filtro: Ciclonico. Nessun filtro da pulire

Utilizzo

- Raggio d'azione: 8,5 m
- Capacità massima serbatoio acqua pulita: 0.65 L
- Lunghezza cavo: 8 m
- Detergenti utilizzabili: detergente trasparente o solo acqua
- Capacità massima serbatoio acqua sporca: 0.8 L
- Superficie coperta con un serbatoio: più di 60 m²
- Acqua pulita: indicatore per l'aggiunta di acqua: Sì, indicatore a LED
- Cambio spazzola durante la pulizia: Non necessario
- Filtri da pulire: Nessuna
- Alimentazione elettrica: Con filo
- Tempo di riscaldamento: Immediato
- Adatto a legno e parquet



Data di rilascio
2023-12-02

Versione: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

** adatto per la pulizia su bagnato
*** Rispetto all'aspirazione con un aspirapolvere da 2200 W e alla normale pulizia