



Philips Daily  
Collection  
Macchina per caffè

- Con caraffa in vetro
- Design compatto (0,6 l)
- Black



HD7432/20

## Caffè semplicemente delizioso

Con aroma twister per la migliore esperienza degustativa

Scopri il gusto e l'aroma del caffè macinato sul momento con questa macchina da caffè Philips. Il design compatto è perfetto per preparare da 2 a 7 tazze. Grazie al sistema aroma twister, scoprirai un ottimo caffè in ogni tazza.

### Gusto e aroma eccellenti

- Aroma twister fa circolare il caffè per un gusto eccezionale


### Semplicità di utilizzo

- Sistema antigoccia, per versare una tazza di caffè quando lo desideri
- Indicazione del livello dell'acqua per un riempimento semplice
- L'interruttore di accensione LED si illumina quando la macchina per il caffè è accesa
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti per risparmiare energia e garantire sicurezza
- Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida
- Design compatto, ideale per 2-7 tazze

**PHILIPS**

## In evidenza


### Spegnimento automatico (30 min)

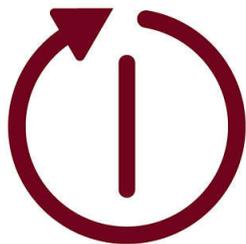

## Auto-off


30 minuti dopo avere preparato il caffè, la macchina per caffè si spegne automaticamente per il risparmio energetico e la sicurezza, in base alla normativa UE applicabile a tutte le macchine per caffè nell'UE.

### Aroma twister

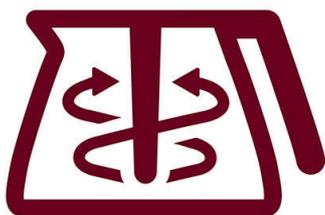


Questo ugello intelligente all'interno della caraffa fa circolare il caffè in modo uniforme attraverso la caraffa per garantirti un aroma eccezionale e uniforme, dalla prima all'ultima tazza.

### Sistema antigoccia

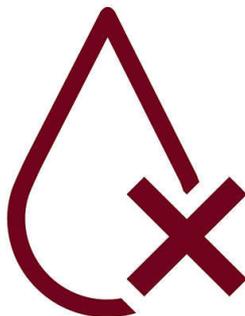


Il sistema antigoccia ti consente di versare una tazza di caffè prima che l'intero ciclo di erogazione sia terminato.

### Interruttore di accensione LED

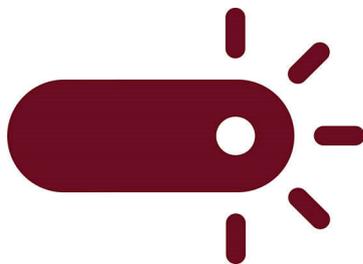


La spia rossa sull'interruttore si illumina quando la macchina per caffè è accesa.

### Componenti lavabili in lavastoviglie

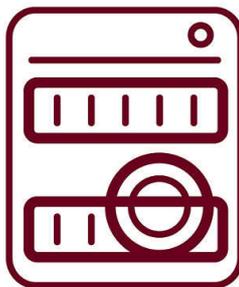

La caraffa e il portafiltro possono essere facilmente lavati in lavastoviglie.

### Design compatto

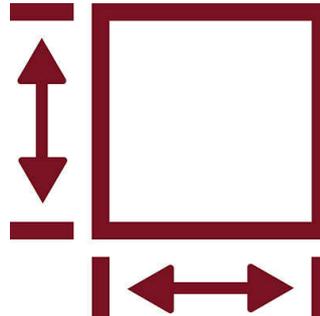

Questa macchina per caffè è appositamente progettata per preparare da 2 a 7 tazze di caffè (massimo 0,6 litri). Grazie al design compatto, occupa poco spazio in cucina.

### Indicazione del livello dell'acqua



Riempi il serbatoio dell'acqua in modo facile e preciso con l'indicazione del livello dell'acqua.

# Specifiche

## Paese di origine

- Fabbricato in: Cina

## Accessori

- In dotazione: Caraffa in vetro

## Specifiche tecniche

- Lunghezza cavo: 0,85 m
- Voltaggio: 220 - 240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 0,6 L
- Capacità del serbatoio dell'acqua: Up to 7 Tazze
- Tempo di preparazione per una caraffa: 10 minute(s)

## Design

- Colore: Nera

## Peso e dimensioni

- Dimensioni della confezione (L x P x A): 218 x 198 x 290 mm
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 210 x 172 x

270 mm

- Peso del prodotto: 1,11 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,69 Kg

## Caratteristiche generali

- Adatto per: Polvere di caffè macinato
- Pulizia e manutenzione semplificate: Componenti lavabili in lavastoviglie, Portafiltro rimovibile
- Comfort e facilità di utilizzo: Indicazione del livello dell'acqua, Sistema antigoccia, Spegnimento automatico
- Bevande a base di caffè: Caffè all'americana

## Rifiniture

- Materiale del corpo principale: Plastica
- Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica

## Assistenza

- Garanzia di 2 anni

## Sostenibilità

- Consumo energetico erogazione: 750 W



Data di rilascio  
2023-04-30

Versione: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)