

Philips EasyClean
Aspirapolvere senza sacco

1800 W
Animali

FC8722/01



Più pulizia, meno fatica

Senza sacco

I modelli EasyClean sono dedicati a coloro che desiderano una pulizia accurata con il minimo della fatica.

Aria pulita in casa

- Filtro HEPA 12 Super Clean Air, filtraggio al 99,5%

Consente di eliminare la polvere facilmente

- Contenitore polvere facile da smontare e svuotare

Risultati ottimali su tappeti e mobili

- Spazzola Turbo Brush: rimuove il 25% in più di peli e polvere

Rimuove facilmente polvere e sporcizia

- Motore da 1800 W che genera max. 300 W di forza aspirante


Pulisce con facilità lungo i mobili

- Spazzola TriActive con l'esclusiva azione 3 in 1

PHILIPS


In evidenza

Motore da 1800 W

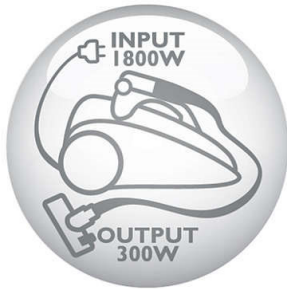

Aspirapolvere Philips con motore da 1800 W che genera max. 300 W di forza aspirante per una pulizia senza pari.

Filtro HEPA 12 Super Clean Air

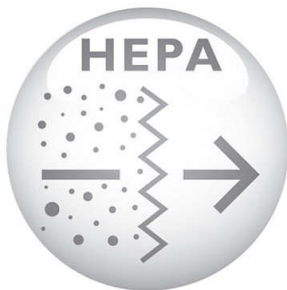

Questo filtro HEPA 12 Super Clean Air cattura ben il 99,5% dei piccoli acari che causano le allergie respiratorie.

Contentitore polvere facile da svuotare



L'aspirapolvere senza sacco ha una vaschetta della polvere trasparente che consente di vedere la

polvere raccolta dal pavimento e di recuperare senza difficoltà oggetti preziosi aspirati accidentalmente.

Spazzola Turbo Brush



La spazzola Turbo Brush consente una pulizia accurata dei tappeti e una rimozione veloce di capelli/peli e lanugine. La spazzola rotante rimuove in maniera attiva le piccole particelle di polvere e capelli/peli con una pulizia superiore del 25% sui tappeti. Grazie alle rotelle, si evitano danni se la spazzola viene utilizzata su pavimenti difficili.

Spazzola TriActive



La spazzola TriActive pulisce i pavimenti in 3 modi diversi con una sola passata: 1) Un'apertura più ampia alla base della spazzola aspira frammenti di maggiori dimensioni. 2) Grazie al flusso ottimizzato attraverso la spazzola, il sistema offre la massima efficacia pulente. 3) Le due spazzole laterali raccolgono la polvere e lo sporco lungo i bordi dei mobili e delle pareti.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Bocchetta piccola
- Spazzola standard: Spazzola TriActive
- Portaccessori: Sull'impugnatura
- Bocchetta aggiuntiva: Turbo Brush

Design

- Colore: Raven Black

Peso e dimensioni

- Peso del prodotto: 6 Kg

Sostenibilità

- Imballo: > 90% di materiali riciclati
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 1600 W
- Potenza in ingresso (max): 1800 W
- Livello rumore (Lc IEC): 79 dB
- Forza aspirante (massima): 300 W
- Aspirazione (max): 26.5 kPa
- Flusso d'aria (max): 34 l/s

Filtraggio

- Capacità polvere: 2 L
- Filtro di scarico: Filtro HEPA 12 Super Clean Air
- Tipo di filtro: Gore-Tex HEPA 10

Utilizzo

- Raggio d'azione: 10 m
- Aggancio tubo: a pulsante
- Lunghezza cavo: 7 m
- Impugnatura per il trasporto: Superiore e anteriore
- Tipo di tubo: Tubo telescopico in 2 pezzi in metallo laccato
- Controllo alimentazione: Controllo elettronico sull'apparecchio
- Tipo di ruote: Gomma



Data di rilascio
2023-04-30

Versione: 1.1.1

EAN: 87 10103 28538 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com