



Philips Series 1200
Macchina da caffè
automatica -
Ricondizionati

- 2 bevande
- Aroma, lunghezza, temperatura regolabili
- Macine 100% ceramica
- Display touch

EP1200

2 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

Grazie all'intuitivo display touch

Goditi il gusto e l'aroma deliziosi del caffè preparato con chicchi freschi, alla temperatura perfetta, grazie al nostro sistema di erogazione intelligente.

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto

- Facilmente regolabile in base ai tuoi gusti, grazie al macinacaffè con 12 impostazioni
- Facile scelta delle tue varietà di caffè preferite grazie al display touch intuitivo
- Regola l'intensità dell'aroma e la quantità tramite My Coffee Choice

Caffè di qualità da chicchi freschi

- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
- Temperatura, aroma e crema perfetti tazza dopo tazza

Utilizzo e pulizia semplici per l'uso quotidiano

- Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile
- Componenti lavabili in lavastoviglie per una maggiore praticità
- Decalcificazione automatica per una maggiore praticità

PHILIPS

In evidenza

Gruppo caffè estraibile




Il gruppo caffè è il cuore di ogni macchina da caffè completamente automatica e deve essere pulito regolarmente. Il gruppo caffè è completamente estraibile e consente di effettuare una pulizia completa sotto l'acqua corrente.

Macine completamente in ceramica



Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I nostri macinacaffè con bordi affilati estraggono il meglio dai chicchi di caffè. Realizzati in ceramica al 100%, che garantisce una durata per almeno 20.000 tazze.

Temperatura e aroma perfetti

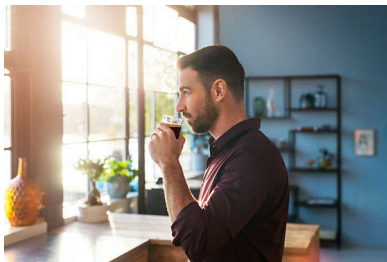

Il sistema Aroma Extract trova in maniera intelligente l'equilibrio ottimale tra la temperatura di erogazione e l'estrazione dell'aroma mantenendo la temperatura dell'acqua tra i 90 e i 98 °C, regolando al tempo stesso la velocità del flusso d'acqua, in modo da poterti gustare deliziosi caffè.

Componenti lavabili in lavastoviglie



Per una maggiore praticità, puoi mettere il sistema del latte, il vassoio antigoccia e il contenitore per fondi di caffè in lavastoviglie. In questo modo risparmierai tempo e avrai una maggiore pulizia.

Regolazione del macinacaffè a 12 passaggi



I nostri macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, così puoi trasformare i chicchi come preferisci, dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana.

Display touch intuitivo

Il caffè preparato con chicchi freschi, dal sapore e dall'aroma irresistibili, è pronto con un solo tocco. Il display touch intuitivo ti consente di selezionare facilmente il tuo caffè preferito.

Avviso di decalcificazione automatica

È facile pulire e mantenere la tua macchina da caffè con il programma automatico che ti avvisa quando devi procedere alla rimozione del calcare. Puoi regolare la frequenza di questa procedura in base alla durezza dell'acqua a casa.

My Coffee Choice

Regola l'intensità e la quantità della tua bevanda con il menu My Coffee Choice. Scegli facilmente tra tre impostazioni diverse in base alle tue esigenze.

Specifiche

Paese di origine

- Fabbriato in: Romania
- Progettato in: Italia

Personalizzazione

- Impostazioni del macinacaffè: 12
- Controllo dell'aroma pre-infusione
- Impostazioni della temperatura: 3

Varietà

- Bevande: Espresso, Caffè
- Opzione polvere di caffè
- Doppia tazza
- Doppia tazza latte: No

Altre funzioni

- Gruppo caffè estraibile
- Decalcificazione guidata

Specifiche tecniche

- Lunghezza cavo: 100 cm
- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Capacità caraffa per il latte: X L
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
- Capacità contenitore fondi del caffè: 12 porzioni
- Peso del prodotto: 7,5 Kg
- Capacità contenitore caffè in grani: 275 g
- Recipiente per scarti: Accesso frontale
- Serbatoio dell'acqua: Accesso frontale
- Compatibilità dei filtri: AquaClean
- Pressione pompa: 15 bar
- Colore e finitura: Nero
- Dimensioni del prodotto: 246x371x433 mm

Caratteristiche generali

- Altezza beccuccio regolabile: 85-145 mm
- Pulizia e manutenzione semplificate: Compatibile con filtro AquaClean
- Componenti lavabili in lavastoviglie: Vassoio antigoccia
- Interfaccia utente: Display touchscreen

Assistenza

- Garanzia di 2 anni

Sostenibilità

- Impostazione ECO
- Classificazione energetica: Classe A
- Consumo energetico erogazione: 1500 W
- Materiali della confezione riciclabili: >95 %



Data di rilascio
2023-11-07

Versione: 3.3.5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.

* in base a una temperatura di 70-82 °C