

# PHILIPS

充電式電動歯ブラシ

3100 series

音波水流

過圧防止センサー機能

カドペーサー機能とスマートタイマー機能

スリムなデザイン\*<sup>1</sup>



HX3671/23



スリムで軽量\*<sup>1</sup>。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ

音波水流で歯垢をしっかり除去

毎分約31,000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流（口の中の唾液の流れ）を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。 \*<sup>1</sup>既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

#### しっかりキレイに

- ・音波水流

#### 歯と歯ぐきにやさしい

- ・過圧防止センサー機能（ブラッシングが強すぎるときにお知らせする機能）

#### 歯磨き習慣をサポートする機能

- ・スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）・カドペーサー機能（時間の区切りをピープ音でお知らせする機能）

#### 使いやすい設計

- ・ブラシヘッド交換お知らせ機能
- ・USB充電式
- ・スリムで持ちやすいデザイン\*<sup>1</sup> \*<sup>1</sup>既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

#### ソニックケアの振動に慣れていただくために

- ・イージースタート機能


# 特長

## 音波水流



毎分約 31,000 回の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出します。／画像はイメージです

## 歯と歯ぐきにやさしい

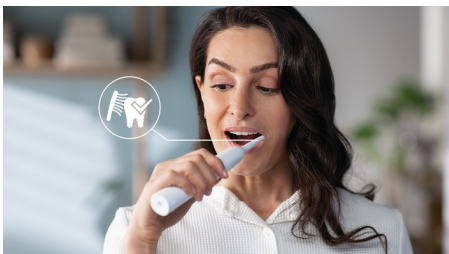

過圧防止センサーが、ブラシにかけられた圧力が強いと感知した場合は、歯ブラシの振動を自動的に抑えます。パルス音がしたら、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

## スマートタイマー機能とカドペーサー機能



カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをピープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。

## 使いやすいデザイン




持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン\*1 \*1 既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

## ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

## イージースタート機能

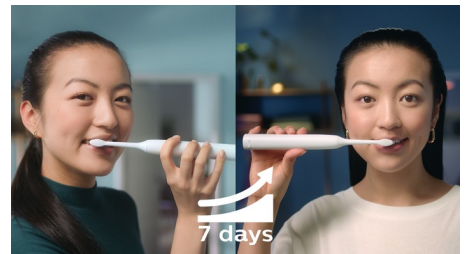

フィリップス ソニックアークでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

## USB充電式



DC5V (USB Type A) 電源に対応。（電源アダプタは付属されておりません）

# 仕様

## 内容・付属品

ハンドル: 1本

ブラシヘッド: クリーンプラスブラシヘッド 1本

充電器台: 1台 電源アダプタは付属していません。充電の際は、USB電源 (USB Type A DC5V) をご準備ください。

## デザイン

色: ホワイト

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

## スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ブラシヘッド交換時期をお知らせ

過圧防止センサー: ブラッシングが強すぎる時にパルス音でお知らせ

## 使いやすさ

ハンドル: スリムなデザイン\*1 \*1既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

## 仕様

電源方式: 充電式

使用充電電池: リチウムイオン充電電池

使用時間: 約2週間 (2分間のブラッシングを1日2回の場合)

## 電源

対応電源: DC5V (USB Type A)

## サービス

本体 2年間保証: ○

