

Philips Jewel
Støvsuger med pose

2000 W

425 W sugeeffekt
Vaskbart HEPA 13-filter
Animal

FC9078/01



Vakre resultater på et øyeblikk

TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Jewel-serien er ideell for de som ønsker gode resultater raskt. Den leveres med det patenterte TriActive-munnstykket, som gir deg tre rengjøringshandlinger i ett.

Svært effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal- og HEPA 13-filter

Flotte resultater på tepper og møbler

- Turbobørstemunnstykket fjerner 25 % mer hår og støv

Enkel rengjøring selv rundt møblene

- TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Beautiful floors in a blink of an eye

- Motor på 2000 watt gir maks. 450 watt sugeeffekt

Leaves a fresh and clean scent

- Active Fragrance Control sprer en behagelig duft

PHILIPS

Høydepunkter

Motor på 2000 watt




Svært effektiv motor på 2000 watt gir maks. 450 watt sugeeffekt for perfekte rengjøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsugeren er utformet på en slik måte at all luften som suges inn, går gjennom det vaskbare HEPA 13-filteret (99,95 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.

Active Fragrance Control

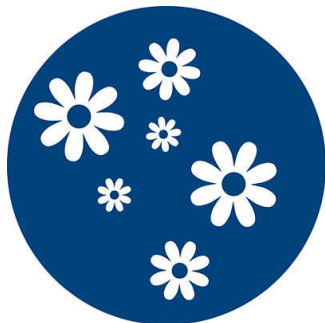

For å gi en frisk og ren lukt leveres hver Jewel med en integrert og justerbar Active Fragrance Control.

Duftpartiklene finnes i blomsterduft (FC8025) og sitronduft (FC8026).

Turbobørstemunnstykke



Med turbobørstemunnstykket kan du rengjøre tepper i dybden, og du kan fjerne hår og lo raskt fra dem. Den roterende børsten fjerner aktivt små støvpartikler og hår, noe som gir 25 % bedre rengjøring av teppene. Hjulene på munnstykket forhindrer skade hvis det kommer over på harde gulv.

TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjørings-effekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
- Oppbevaring av tilbehør: På håndtak
- Ekstra munnstykke: Turbobørste

Formgivning

- Farge: Denim-blå

Vekt og mål

- Vekt, produkt: 5,7 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2000 W
- Inngangseffekt (IEC): 1800 W
- Støynivå (Lc IEC): 76 dB
- Sugeseffekt (maks): 450 W
- Vakuum (maks.): 32 kPa
- Luftstrøm (maks.): 43 l/s

Filtrering

- Støvkapasitet: 3 L
- Støvposetype: s-bag
- Utlåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter som kan vaskes
- HEPA AirSeal

Brukervennlighet

- Rekkevidde: 10 m
- Ledningslengde: 7 m
- Rørkobling: Knapp
- Bærehåndtak: Front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørtipe: Todelt teleskoprør i lakkert metall
- Hjultype: Gummi
- Indikator for full støvbeholder
- Clean Comfort-kasett
- Active Fragrance Control



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com