




Philips 2000 Series Luchtbevochtiger

Bevochtigt de lucht in kamers tot
32 m²

Bevochtigingsgraad van 200 ml/
uur
Tot wel 99% minder bacteriën
Automatische
vochtigheidsinstellingen

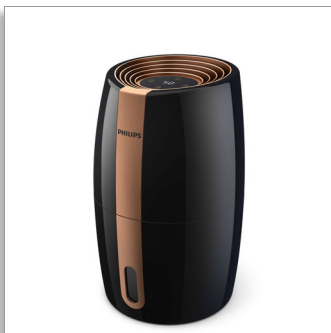

HU2718/10

Adem het verschil

Bevochtigt droge lucht en past zich automatisch aan

Vul uw huis met comfortabele, schone lucht. NanoCloud-technologie bevochtigt de lucht zonder wit stof of natte plekken achter te laten en verspreidt tot 99% minder bacteriën (1). Slimme sensoren en een gelijkmatige luchtverdeling zorgen voor de ideale luchtvochtigheid in uw hele kamer.

Seamless operation

- Automatische bevochtiging met 3 instellingen

Superior performance

- Gelijkmatige, effectieve circulatie in uw ruimte

Superior performance

- Effectief in ruimten tot 32 m² (3)

Effortless control

- Slaapmodus voor stille nachten

Seamless operation

- Veilig, effectief en volledig natuurlijk (5)

PHILIPS

Luchtbevochtiger

Bevochtigt de lucht in kamers tot 32 m² Bevochtigingsgraad van 200 ml/uur, Tot wel 99% minder bacteriën, Automatische vochtigheidsinstellingen

Kenmerken

NanoCloud-technologie



De unieke NanoCloud-technologie maakt gebruik van natuurlijke verdamping om zuivere waterdamp uit te stoten. De ultrafijne nevel van NanoCloud is onzichtbaar voor het oog en extreem moeilijk voor bacteriën of residu om aan te hechten. Luchtbevochtiging met tot 99% minder bacteriën dan met standaard ultrasone bevochtigers. (1)

Effectieve bevochtiging



De 3 ventilatorsnelheden en automatische instellingen zorgen voor de prestaties en het comfort dat u uitkiest. Dankzij de uitstoot van maximaal 200 ml/u wordt elke ruimte tot 32 m² effectief bevochtigt. (2,3)

Vochtige lucht, gelijkmatig verspreid




Een 360 graden-diffuser verspreidt de bevochtigde lucht gelijkmatig over de hele ruimte. Ultrafijne NanoCloud-damp verspreidt verder en voorkomt oververzadiging voor effectieve bevochtiging, vooral in grotere ruimten.

Automatische bevochtiging



Een slimme vochtigheidssensor bewaakt de lucht en past zich automatisch aan om de vochtigheid op het door u gewenste niveau te houden: 40%, 50% of 60%. Via een waarschuwing voor het waterniveau weet u wanneer u het reservoir moet bijvullen, en de luchtbevochtiger schakelt automatisch uit wanneer het water op is.

Realtime feedback

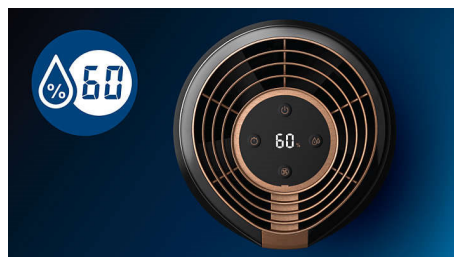

Een digitaal display geeft de vochtigheid weer in realtime met extra indicatoren voor waterniveau, timer en modus.

Geen wit stof of natte vloeren



De onzichtbare nevel van NanoCloud laat geen wit stof of natte plekken achter in uw ruimte (4). Grotere druppels die worden uitgestoten door ultrasone bevochtigers kunnen de omgeving bevochtigen en mineralen vervoeren die een wit residu achterlaten op oppervlakken in de buurt. NanoCloud-deeltjes zijn te klein

HU2718/10

om mineralen te vervoeren, waardoor residu en vlekken effectief worden voorkomen.

Veilig en effectief



NanoCloud-technologie maakt gebruik van natuurlijke verdamping en wordt algemeen erkend als een hygiënische, veilige en effectieve methode voor bevochtiging. Er worden geen ionen, chemicaliën of ozon gebruikt (5) en er wordt geen water verwarmd, dus er is geen risico op brandwonden.

Stille slaapmodus



In de slaapmodus is het geluid minimaal, waardoor het apparaat 's nachts stil en efficiënt kan werken.

Gebruiksgemak



Een groot waterreservoir zorgt voor urenlang ononderbroken bevochtiging. Bijvullen is net zo eenvoudig als de bovenkant optillen. Het eenvoudig te reinigen ontwerp houdt de luchtbevochtiger en de lucht in uw huis schoon en hygiënisch.

Luchtbevochtiger

Bevochtigt de lucht in kamers tot 32 m² Bevochtigingsgraad van 200 ml/uur, Tot wel 99% minder bacteriën, Automatische vochtigheidsinstellingen

Specificaties

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (l x b x h): 280 x 280 x 400 mm
- Productgewicht: 2,56 kg
- Afmetingen van product (l x b x h): 220 x 220 x 350 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 3,68 kg
- Kleur(en): Zwart en koper
- Waterres.: 2 liter

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Bruikbaarheid

- Poetsstanden: Automatisch en Slaap
- Handmatige snelheidsstanden: 1, 2, 3
- Vochtigheidsinstellingen: 40%, 50%, 60%
- Snoerlengte: 1,6 m

- Timer: 1~9 uur
- Gebruikstijd (6): 15 uur

Efficiënt energieverbruik

- Maximaal energieverbruik: 17 W
- Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W
- Spanning: 220-240 V

Vervangende filters

- Bevochtigingsfilter: FY3446 - Tot 6 maanden

Performance

- Vochtigheidsgraad (2): 200 ml/u
- Kamergrootte voor bevochtiging (3): Tot maximaal 32 m²
- Luchtkwaliteitsfeedback: Numeriek
- Luchtvochtigheidssensor
- NanoCloud-technologie (1): Tot wel 99% minder bacteriën

HU2718/10



Publicatiedatum
2023-10-20

Versie: 8.8.1

EAN: 87 10103 94199 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* (1) Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigingsmodules die geen extra technologie bevatten om de verspreiding van bacteriën te verminderen, getest door een onafhankelijk laboratorium

* (2) Getest door GB/T 23332-2018 in een extern laboratorium. Begintemperatuur van 23 ° ± 2 ° en een relatieve luchtvochtigheid van 30% ± 2% RL

* (3) Berekend volgens AHAM HU-1-2016 clause 7.3, op basis van de bevochtigingsprestaties getest volgens GB/T 23332-2018 door een extern laboratorium

* (4) De aanwezigheid van mineralen op meubilair is gedurende een periode van 3 uur getest door een extern laboratorium overeenkomstig DIN 44973, IUTA e.V.

* (5) Getest volgens GB 21551.3-2010 in een extern laboratorium. Intensiteit van ozon, TVOC, PM10 en UV liggen onder de limiet.

* (6) Berekend op basis van een volledig gevuld waterreservoir van 2 liter bij een bevochtigingssnelheid op stand 1 met 130ml/u.