




Philips 800 Series
เครื่องฟอกอากาศขนาดเล็ก

กำจัดอนุภาค 0.003 ไมครอน ได้ถึง
99.5%

ขนาดห้อง: 16-49 ตร.ม.
Particle CADR: 190 ลบ.ม./ชม.

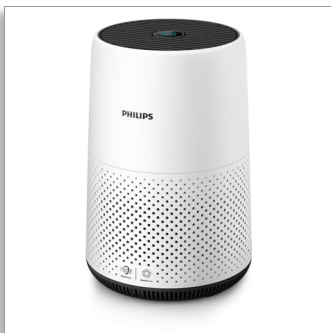

AC0820/20

ขจัดอนุภาคที่เล็กถึง 0.003 ไมครอน ได้ถึง 99.5%

ขจัดไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และมลพิษได้ 99% (2,3,6)

เครื่องฟอกอากาศฟิลิปส์ Series 800 เครื่องเล็กกะทัดรัด แต่ทรงประสิทธิภาพ
มอบอากาศบริสุทธิ์สู่บ้านคุณ

ประสิทธิภาพสูง

- ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับห้องที่มีขนาดถึง 48 ตร.ม.
- กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.003 ไมครอน ได้ถึง 99.5%
- ขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุด ได้สูงถึง 99.9%
- เซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับการกรองอากาศอัจฉริยะ
- ทดสอบอย่างละเอียดเพื่อคุณภาพที่คุณไว้วางใจได้

การทำงานอย่างราบรื่น

- โหมดสลีปที่มีการทำงานที่เงียบเป็นพิเศษ
- ใช้พลังงานต่ำ

การควบคุมอย่างง่ายดาย


- จอแสดงคุณภาพอากาศ
- ไฟแสดงสถานะแผ่นกรองอัจฉริยะ
- โหมดอัตโนมัติและความเร็วแบบกำหนดเอง 2 ระดับ

PHILIPS

เครื่องฟอกอากาศขนาดเล็ก
กำจัดอนุภาค 0.003 ไมครอน ได้ถึง 99.5% ขนาดห้อง: 16-49 ตร.ม., Particle CADR: 190 ลบ.ม./ชม.

ไฮโลต์

ประสิทธิภาพสูง

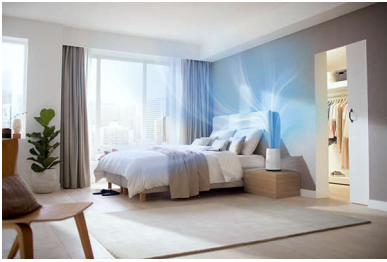

ระบบหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังจะครอบคลุมห้องที่มีขนาดมากถึง 48 ตร.ม. และกระจายอากาศบริสุทธิ์ไปได้ทั่วทุกมุมห้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเร่งสมรรถนะด้าน CADR (อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์) ขึ้นเป็น 190 ลบ.ม./ชม. อันจะทำให้การฟอกอากาศทำได้ถึง 20 ตร.ม. ในเวลาน้อยกว่า 16 นาที (1)

การกำจัดอนุภาคได้ 99.5%



การกรอง 2 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA และแผ่นกรองชั้นแรกสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.5% (3) ดังนั้นคุณจึงปลอดภัยจาก PM2.5, แบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, ขนสัตว์และมลพิษอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจาก European Centre for Allergy Research Foundation


ขจัดไวรัสได้สูงสุด 99.9%



ดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้ถึง 99.9% จากการทดสอบโดย

Airmid Health-Group (2)
และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (4)

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ

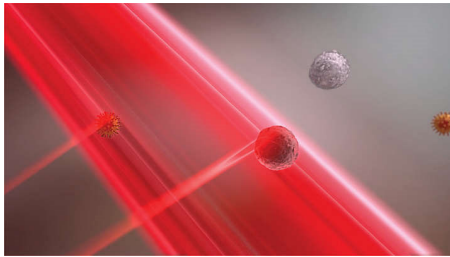

สแกนอากาศ 1000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษ รายงานคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม์ และเลือกความเร็วที่เหมาะสมสำหรับบ้านของคุณอย่างชาญฉลาด (ในโหมดอัตโนมัติ)

คุณภาพที่คุณไวใจได้



เครื่องฟอกอากาศ Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดกว่า 170 ครั้งก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวดเพื่อการใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การทำงานที่เงียบเป็นพิเศษ



ในโหมดสลีปไฟแสดงผลจะหรี่ลง และเครื่องฟอกอากาศจะทำงานอย่างเงียบที่สุดเพื่อกรองอากาศในขณะที่คุณนอนหลับ

AC0820/20

ใช้พลังงานต่ำ




ด้วยการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน เครื่องฟอกอากาศจึงทำงานได้สูงสุดที่กักลังไฟ 20 วัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับหลอดไฟมาตรฐานหนึ่งดวง

จอแสดงคุณภาพอากาศ



คุณภาพอากาศในบ้านของคุณแบบเรียลไทม์ได้ทันที หน้าจอจะแสดงระดับของสารก่อภูมิแพ้และ PM2.5 ด้วยวงแหวนสีที่ใช้งานง่าย

โหมดอัตโนมัติและความเร็ว 2 ระดับ

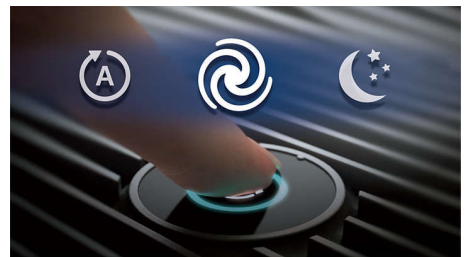

ใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณในโหมดอัตโนมัติอัจฉริยะหรือเลือกจากระดับความเร็ว 2 ระดับ: สลึป, เทอร์โบ เพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศและระดับเสียงอย่างเต็มรูปแบบ

รายละเอียดเฉพาะ

ประหยัดพลังงาน

- การใช้พลังงานสูงสุด: 20 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: ≤ 0.5 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V

การบำรุงรักษา

- แผ่นกรองสาร HEPA: แผ่นกรอง HEPA FY0194 - 12 เดือน
- บริการ: รับประกันทั่วโลก 2 ปี

น้ำหนักและขนาด

- น้ำหนัก: 2.4 กก.
- ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง): 250*250*367
- สี: สีขาว, สีดำ

เปี่ยมประสิทธิภาพ

- CADR (อนุภาค, GB/T): 190 ลบ.ม./ชม.

- ขนาดห้อง (NRCC): มากถึง 48 m²
- ระบบกรอง: HEPA, แผ่นกรองชั้นแรก
- เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ: อนุภาค PM2.5
- ระบบกรองอนุภาค: 99.5% ที่ 0.003 ไมครอน
- ระบบกรองสารก่อภูมิแพ้: 99.99%
- ระบบกรองไวรัสและละอองลอย: 99.9%

การใช้งาน

- ระดับเสียงต่ำสุด (โหมดสลีป): 19 dB
- ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.
- โหมดอัตโนมัติ: ใช่
- โหมดหลับ: ใช่
- การตั้งค่าความเร็วแบบกำหนดเอง: 2 (สลีป, เทอร์โบ)
- การแสดงคุณภาพอากาศ: วงแหวนสี
- ปรับแสงแวดล้อมอัตโนมัติ: ไม่มี
- ระดับเสียงสูงสุด (โหมดเทอร์โบ): 49 dB (7)



วันที่ออก 2023-07-23

เวอร์ชัน: 11.11.1

EAN: 87 10103 90263 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

- * (1) จากอากาศที่ผ่านเข้าแผ่นกรอง ทำให้ทราบว่าการกรองเป็นเวลานานทางทฤษฎีสำหรับทำความสะอาดในครั้งเดียว จำนวนได้โดยการหาร CADR นั่นคือ 190 ลบ.ม./ชม. ด้วยขนาดห้องคือ 48 ลบ.ม. (โดยสมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และมีความสูง 2.4 ม.)
- * (2) การทดสอบอัตราการลดลงชีพิตักษัยที่ดำเนินการที่ Airmid Health group Ltd. ทดสอบในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสหวัดใหญ่ A(H1N1) ในอากาศ เครื่องฟอกอากาศนั้นไม่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้ แต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแผนป้องกันตัวเองและครอบครัวได้ (หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐ)
- * (3) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
- * (4) การทดสอบอัตราการลดลงชีพิตักษัยที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองเชื้อ Avian Coronavirus (IBV) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect
- * (5) อัตราการดำเนินงานที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์อ้างอิงจากการคำนวณทางทฤษฎีของค่าภูมิอากาศเฉลี่ยต่อปีของอนุภาคอากาศที่เป็นอันตรายภายนอก การวัดและการใช้เครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจำวันเป็นเวลา 16 ชั่วโมงในโหมดอัตโนมัติ
- * (6) ทดสอบประสิทธิภาพของไส้กรองสำหรับ 1 Pass Efficiency ด้วยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ชม./วันที่ / จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JISB 9908-2011
- * (7) ระดับเสียงเฉลี่ยที่คำนวณได้ที่ 1.5 เมตรจากอุปกรณ์ ตามการวัดตาม IEC 60704 ระดับแรงดันเสียงขึ้นอยู่กับโครงสร้างห้อง การตกแต่ง และตำแหน่งของอุปกรณ์และผู้ฟัง