




Philips 800 Series
Máy lọc không khí

Lọc không khí trong phòng rộng

49 m²

Tốc độ CADR 190 m³/giờ
Bộ lọc HEPA

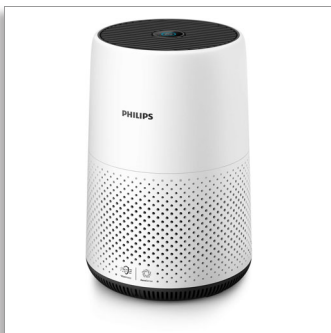

AC0820/10

Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 16 phút (1)

Loại bỏ 99% vi rút, chất gây dị ứng và chất ô nhiễm (2,3,6)

Chỉ với một nút bấm, máy lọc không khí sẽ lọc vi rút, chất gây dị ứng hoặc chất ô nhiễm vô hình trong nhà bạn, để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và an toàn. Máy lọc không khí làm sạch nhanh chóng và hiệu quả, nhờ tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 190 m³/giờ.

Hiệu suất vượt trội

- Hiệu suất cao phù hợp cho các phòng có diện tích lên đến 48 m²
- Lọc 99,5% các hạt nhỏ cỡ 0,003 micron
- Loại bỏ tới 99,9% vi-rút và giọt khí dung có trong không khí
- Cảm biến thông minh để làm sạch không khí thông minh
- Được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng mà bạn có thể tin tưởng

Hoạt động liên mạch

- Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ
- Mức tiêu thụ năng lượng thấp

Điều khiển dễ dàng

- Màn hình hiển thị chất lượng không khí
- Chỉ báo bộ lọc thông minh
- Chế độ tự động và 2 cài đặt tốc độ điều chỉnh bằng tay


PHILIPS

Máy lọc không khí
Lọc không khí trong phòng rộng 49 m² Tốc độ CADR 190 m³/giờ, Bộ lọc HEPA

AC0820/10

Những nét chính

Hiệu suất cao

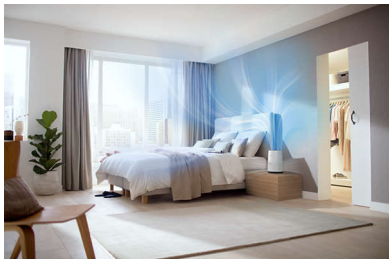

Lưu thông luồng không khí hiệu suất cao bao phủ hiệu quả các phòng có diện tích lên đến 48 m² và phân phối không khí sạch đến mọi ngóc ngách trong phòng, giúp tăng hiệu suất lên Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) 190 m³/giờ. Máy có thể làm sạch không khí trên diện tích 20 m² trong vòng chưa đầy 16 phút. (1)

Loại bỏ 99,5% các hạt bụi nhỏ



Lọc 2 lớp với NanoProtect HEPA và bộ tiền lọc chặn được 99,5% các hạt siêu mịn nhỏ đến kích thước 0,003 micron (3), để bạn tránh bị phơi nhiễm bụi mịn PM2.5, vi khuẩn, phấn hoa, bụi, lông thú cưng, khí và các chất ô nhiễm khác. Hệ thống lọc đạt chứng nhận của Trung tâm của Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Châu Âu.


Loại bỏ vi-rút lên đến 99,9%



Loại bỏ giọt khí dung có thể chứa vi-rút hô hấp. Được thử nghiệm độc lập bởi airmid healthgroup để loại bỏ tới 99,9% vi-rút và giọt

khí dung có trong không khí (2). Cũng được thử nghiệm đối với vi-rút corona (4).

Cảm biến thông minh

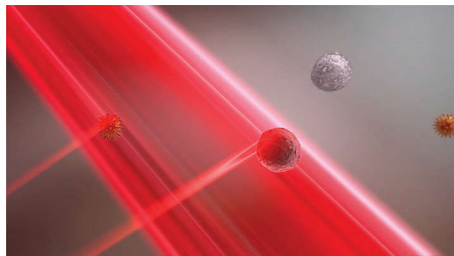

Quét không khí 1000 lần một giây để phát hiện các hạt siêu mịn. Báo cáo chất lượng không khí trong thời gian thực và chọn tốc độ phù hợp cho ngôi nhà của bạn một cách thông minh (ở chế độ tự động).

Chất lượng đáng tin cậy



Máy lọc của Philips trải qua 170 cuộc kiểm tra bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Máy lọc được trải qua các bài kiểm tra tuổi thọ và độ bền nghiêm ngặt, để hoạt động liên tục 24/7.

Vận hành cực êm




Khi ở chế độ Ngủ, các đèn báo sẽ mờ dần và giảm tiếng ồn đến mức tối đa để bạn có một giấc ngủ ngon trong bầu không khí trong sạch.

Mức tiêu thụ năng lượng thấp




Nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng, máy lọc không khí chạy ở công suất tối đa 20 W, tương đương với một bóng đèn tiêu chuẩn.

Màn hình hiển thị chất lượng không khí

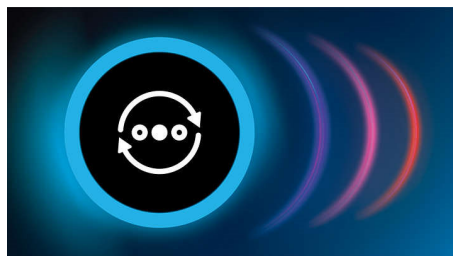

Xem nhanh chất lượng không khí trong nhà của bạn theo thời gian thực. Màn hình hiển thị mức độ chất gây dị ứng và PM2.5, kèm theo vòng tròn màu trực quan

Chế độ tự động và 2 cài đặt tốc độ

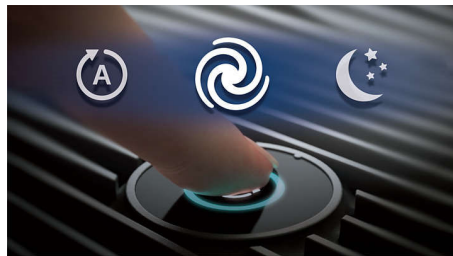

Bạn có thể vận hành máy lọc ở chế độ tự động thông minh hoặc chọn một trong số 2 cài đặt tốc độ: Ngủ, Turbo, để kiểm soát hoàn toàn luồng khí và mức âm thanh.

Các thông số

Tiết kiệm năng lượng

- Tiêu thụ điện tối đa: 20 W
- Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ: <=0.5 W
- Điện áp: 220-240 V

Bảo trì

- Bộ lọc HEPA thay thế: Bộ lọc HEPA FY0194 - 12 tháng
- Dịch vụ: Bảo hành 2 năm toàn cầu

Khối lượng và kích thước

- Trọng lượng: 2,4 kg
- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 250 x 250 x 367
- Màu: Trắng, Đen

Hiệu suất

- CADR (Hạt nhỏ, GB/T): 190 m³/h

- Diện tích phòng (NRCC): Tối đa 48 m²
- Lọc: HEPA, Bộ tiền lọc
- Cảm biến chất lượng không khí: Bụi mịn PM2.5
- Khả năng lọc các hạt nhỏ: 99,5% các hạt nhỏ cỡ 0,003 micron
- Lọc chất gây dị ứng: 99,99%
- Lọc vi-rút và giọt khí dung: 99,9%

Khả năng sử dụng

- Mức âm thanh tối thiểu (chế độ Ngủ): 19 dB
- Chế độ tự động
- Chiều dài dây: 1,6 m
- Chế độ Ngủ
- Cài đặt tốc độ điều chỉnh bằng tay: 2 (Ngủ, Turbo)
- Phản hồi chất lượng không khí: Vòng tròn màu
- Ánh sáng xung quanh tự động: Không
- Mức âm thanh tối đa (chế độ Turbo): 49 dB (7)



Ngày phát hành
2024-01-03

Phiên bản: 11.11.1

EAN: 87 10103 91649 9

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

- * (1) Từ không khí đi qua bộ lọc, đây là thời gian trên lý thuyết cho bước làm sạch một lần được tính bằng cách chia CADR của không khí là 190 l/giờ cho diện tích phòng là 49 m² (giả sử phòng có diện tích sàn là 20 m² và chiều cao là 2,4 m).
- * (2) Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn do Airmid Health group Ltd. tiến hành, đã thử nghiệm trong một buồng thử nghiệm 28,5 m³ bị nhiễm cúm A (H1N1) trong không khí. Bản thân máy lọc không khí không bảo vệ chống lại Covid-19, nhưng có thể góp phần bảo vệ bản thân bạn và gia đình bạn (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ).
- * (3) Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với sol khí NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1.
- * (4) Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn tại phòng thí nghiệm bên ngoài, trong buồng thử nghiệm bị ô nhiễm bởi các giọt khí dung có vi-rút corona giả cầm (IBV), với bộ lọc Philips HEPA NanoProtect.
- * (5) Tuổi thọ khuyến nghị cho thiết bị dựa trên tính toán lý thuyết về các giá trị khu vực trung bình hàng năm của các hạt không khí có hại ở ngoài trời và việc sử dụng máy lọc không khí hàng ngày trong 16 giờ ở chế độ tự động.
- * (6) Được kiểm tra trên vật liệu lọc cho hiệu suất thông qua bằng 1 với lưu lượng khí 5,33 cm³/giây, tại phòng thí nghiệm bên thứ ba./Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra theo tiêu chuẩn IEC 60704.
- * (7) Áp suất âm thanh trung bình được tính toán tại khoảng cách 1,5 mét tính từ thiết bị, dựa trên các phép đo theo tiêu chuẩn IEC 60704. Mức áp suất âm thanh phụ thuộc vào cấu trúc phòng, trang trí và vị trí của thiết bị và người nghe.