



## Philips Series 2200 Volautomatische espressomachines

- 2 dranken
- Klassieke melkopschuimer
- Kasjmiergrijs
- Aanraakdisplay

EP2224/40

## 2 koppen koffie van verse bonen, eenvoudig gemaakt

### Dankzij het intuïtieve touchdisplay

Geniet van het aroma en de heerlijke smaak van koffie van verse bonen. Dankzij ons intelligente koffiezetsysteem heeft elk kopje de perfecte temperatuur. Met de klassieke melkopschuimer maakt u eenvoudig cappuccino of latte macchiato.

#### Stem de koffievataties af op uw smaak

- Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer
- Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 12 stappen
- Eenvoudig uw koffie selecteren met een intuïtief touchdisplay
- Pas de sterkte en de hoeveelheid aan via My Coffee Choice

#### Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

- Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting
- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup\*\*

#### Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Tot 5000 kopjes\* zonder ontkalken, dankzij AquaClean
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen om het u gemakkelijk te maken
- Automatisch ontkalken voor uw gemak

# PHILIPS

## Kenmerken

### Klassieke melkopschuimer



De klassieke melkopschuimer gebruikt stoom om eenvoudig zijdezacht melkschuim voor uw cappuccino te maken. Met slechts twee onderdelen is de klassieke melkopschuimer eenvoudig schoon te maken.

### AquaClean-filter



Door het filter op verzoek van de machine te vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes\* uw machine niet te ontkalken en krijgt u helder en zuiver water.

### Intuïtief touchdisplay



Geniet met slechts één druk op de knop van de onweerstaanbare smaak en het aroma van koffie van verse bonen. Met ons intuïtieve touchdisplay kunt u eenvoudig uw favoriete koffie selecteren.

### My Coffee Choice (Mijn koffiekeuze)




Pas de sterkte en de hoeveelheid van uw drankje aan met het menu van My Coffee Choice. Kies eenvoudig uit drie verschillende instellingen om uw voorkeuren aan te passen.

### 12 standen voor maalmolen



Onze duurzame keramische molens kunnen in 12 verschillende standen worden gezet, zodat u uw bonen kunt malen zoals u wilt: van ultrafijn tot grof.

### Perfekte temperatuur en aroma

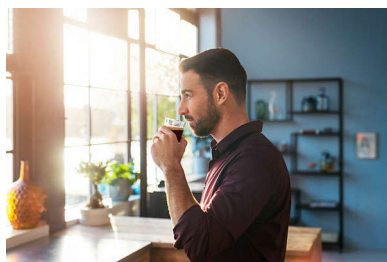

Het Aroma Extract-systeem creëert de optimale balans tussen koffiezettemperatuur en aroma. Dit doet het door de watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te houden, terwijl de doorstromingsnelheid wordt gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke koffie.

### 100% keramische molens



Haal de volle smaak van uw koffie naar boven met onze duurzame keramische molen. Onze molens met scherpe randen halen het beste aroma en de beste smaak uit uw bonen. Ze zijn gemaakt van 100% keramisch materiaal, waardoor ze minimaal 20.000 koppen meegaan.

### De aroma van bonen behouden



De nieuwe aroma-afdichting beschermt uw favoriete koffiebonen en zorgt ervoor dat ze hun oorspronkelijke aroma na verloop van tijd behouden, terwijl de maalmolen minder geluid maakt.

### Afneembare zetgroep



De zetgroep is het hart van iedere volautomatische koffiemachine en moet regelmatig worden schoongemaakt. Doordat de zetgroep afneembaar is, kunt u deze grondig schoonmaken door hem af te spoelen onder de kraan.

# Specificaties

## Land van herkomst

- Geproduceerd in: Roemenië
- Ontworpen in: Italië

## Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 3
- Moleninstellingen: 12
- Aroma instellen vóór het zetten
- Temperatuurstanden: 3

## Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Heet water, Koffie
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

## Andere functies

- Afneembare zetgroep
- Aroma-afdichting
- Begeleid ontkalken
- AquaClean

## Accessoires

- Inclusief: Tube met smeermiddel, Maatschepje, Tester voor waterhardheid, AquaClean-filter

## Technische specificaties

- Snoerlengte: 100 cm
- Spanning: 230 volt

- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit koffiediklade: 12 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Capaciteit bonenreservoir: 275 g
- Productgewicht: 7.5 kg
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Pompdruk: 15 bar
- Kleur en afwerking: Zwart, Kasjmiergrijs
- Afmetingen van het product: 246x371x433 mm

## Algemene specificaties

- Verstelbare tuihoogte: 85-145 mm
- Melkoplossing: Klassieke melkopschuimer
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Compatibel met AquaClean-filter
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen: Klassieke melkopschuimer, Lekbak
- Gebruikersinterface: Touch screen display

## Service

- 2 jaar garantie

## Duurzaamheid

- Eco-stand
- Energielabel: Klasse A
- Energieverbruik koffiezetten: 1500 W
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal: >95 %



Publicatiedatum  
2023-07-28

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 89476 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.  
\*\*Op basis van 70-82 °C