

Philips EasyClean
Sesalnik brez vrečke

1800 W
Parquet

FC8740/02



Olajšajte si čiščenje

Izjemno dolg kabel, vrečka ni potrebna

Philipsov sesalnik brez vrečke EasyClean je namenjen tistim, ki želijo temeljito čiščenje s čim manj truda.

Čist zrak v domačem okolju

- Zračni filter HEPA 12 za fino čiščenje, 99,5 % filtriranje

Zaščita pred praskami za parket

- Nastavek za parket s krtačo z mehкими ščetinami za zaščito pred praskami

Preprosto odstranjevanje umazanije in prahu

- 1800 W motor z največjo sesalno močjo 275 W

Easy cleaning, even around furniture

- Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1


Brezskrbno čiščenje

- Ergonomsko zasnovan ročaj ComfortControl

PHILIPS

Značilnosti

1800 W

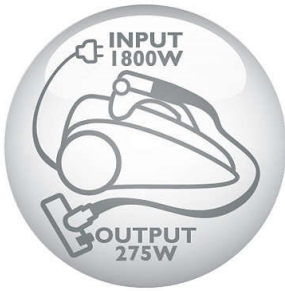


1800 W motor z največjo sesalno močjo 275 W za popolno čiščenje.

Ročaj ComfortControl



Uživajte v lažjem čiščenju. Ergonomsko zasnovan ročaj zmanjšuje obremenitev zapestja in omogoča preprosto vodenje z eno roko.

Filter Super Clean Air HEPA 12

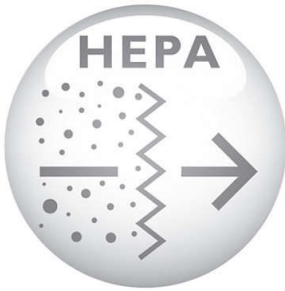

Filter Super Clean Air HEPA 12 ujame najmanj 99,5 % vseh škodljivih mikroorganizmov, ki povzročajo alergije dihal.

Nastavek za parket



Brez nevarnosti, da bi opraskali tla. Nastavek s krtačo z mehкими ščetinami je zasnovan posebej za nežno čiščenje trdih tal.

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na 3 različne načine: 1) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce. 2) Izboljšan pretok zraka skozi nastavek zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Nastavek za parket
- Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

Zasnova

- Barva: Vroča čokolada

Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 6 kg

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1600 W
- Vhodna moč (najv.): 1800 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB
- Moč sesanja (najvišja): 275 W
- Vakuum (najv.): 29 kPa
- Pretok zraka (najv.): 36 l/s

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 2 L
- Izhodni filter: Filter Super Clean Air HEPA 12
- Vrsta filtra: HEPA 10 iz goreteksa

Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Cevni spoj: Gumb
- Območje delovanja: 10 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Gumijasta

