

Philips PowerPro Active  
Sesalnik brez vrečke

**2000 W**

PowerCyclone 4  
Pralni filter HEPA 10  
Animal+

**FC8634/01**



## Vedno največja moč sesanja\*

S tehnologijo PowerCyclone 4

Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro Active s tehnologijo PowerCyclone 4 zagotavlja vrhunsko čiščenje. Napredna posoda za prah omogoča enostavno praznjenje in preprečuje prašne meglice.

### **Enostavno čiščenje**

- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

### **Čist zrak v domačem okolju**

- Filter EPA zajame mikroorganizme, ki povzročajo alergije

### **Učinkovito za preproge in pohištvo**

- Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu

### **Ergonomski ročaj za dolg doseg**

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

### **Zmogljivo čiščenje**

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak
- 2000 W motor za visoko zmogljivost

# PHILIPS

## Značilnosti

### Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zraka hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

### 2000 W motor



2000 W motor z največjo močjo sesanja 370 W za visoko zmogljivost.

### Filtrirni sistem EPA

Nagubani filter EPA ima veliko površino in zagotavlja dobro filtriranje. To v kombinaciji s ciklonskim zračnim tokom preprečuje hitro zamašitev ter zagotavlja boljše in dolgotrajnejše filtriranje.

### Posoda za prah za enostavno praznjenje




Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrsne v koš za smeti.

### Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

### Turbo nastavek s krtačo

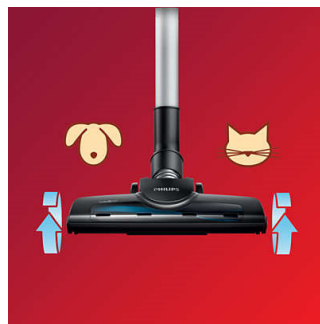

Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje dlak ter prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja 25 % učinkovitejše čiščenje preprog. Kolesčki nastavka preprečujejo poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.

## Specifikacije

### Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Popolna turbo krtača
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

### Zasnova

- Barva: Kaviar kovinska

### Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 473 x 304 x 301 mm
- Teža izdelka: 6 kg

### Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

### Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W
- Vhodna moč (najv.): 2000 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB
- Moč sesanja (najvišja): 370 W
- Vakuum (najv.): 33 kPa
- Pretok zraka (najv.): 37 l/s

### Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1.7 L
- Izhodni filter: Mikrofilter
- Filter motorja: Pralni filter EPA 10

### Uporabnost

- Dolžina kabela: 6 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 61753 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Moč sesanja v primerjavi s sesalnikom Philips PowerPro Compact FC8470 po rezultatih notranjih preizkusov iz januarja 2013.