

Philips StudioPower  
Sesalnik z vrečko

**2000 W**  
Tehnologija AirflowMax  
Animal

**FC9085**



## Veliki mali zmogljivež

Velika zmogljivost, kompaktna velikost

Philipsov sesalnik StudioPower združuje zmogljivost velikega sesalnika s kompaktnostjo majhnega. Njegova velika moč, majhna velikost, 2 ročaja in velik doseg omogočajo izjemno prilagodljivost, zato se lahko po domu premikate hitro in lahkotno.

### **Odlično čiščenje**

- 2000 W motor z največjo sesalno močjo 400 W

### **Highly efficient anti-allergy system**

- HEPA AirSeal in filter HEPA 13

### **Easy cleaning, even around furniture**

- Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1

### **Preprost za uporabo po vsej hiši**

- Dva udobna ročaja za prenašanje za dodatno priročnost


### **Velik doseg**

- Izjemno velik doseg 11 m

**PHILIPS**


## Značilnosti

### 2000 W motor

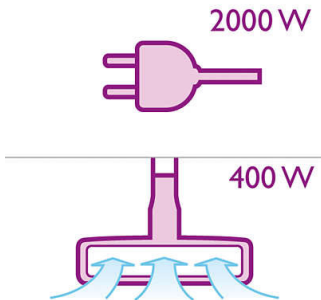


Zmogljivi 2000 W motor z največjo sesalno močjo 400 W za odlično čiščenje.

### Udobna ročaja za prenašanje

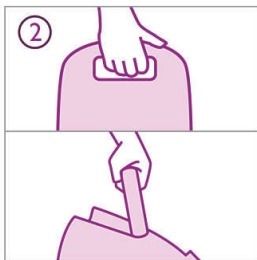

Ta sesalnik je opremljen kar z dvema ročajema za prenašanje. Ko je postavljen na kolesčkah, ga lahko prenašate z uporabo ročaja na vrhu. Tako se vam skoraj ni treba sklanjati. Drugi ročaj, ki je na sprednji strani aparata, pa omogoča priročno prenašanje sesalnika v pokončnem položaju.

### HEPA AirSeal, filter HEPA 13

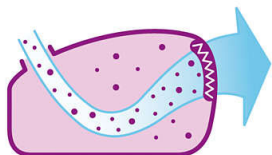

### HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z 99,95 % filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugam.

### Majhna turbo krtača



Majhna turbo krtača hitro odstranjuje (živalske) dlake, kosme in prah s kavčev, blazin in drugih tkanin. Ta krtača je idealna za lastnike hišnih ljubljencev.

### Doseg 11 m

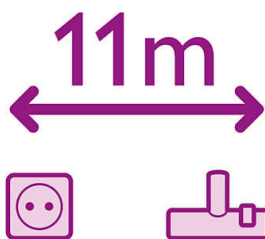

8 m kabel omogoča doseg 11 m brez priključevanja na drugo vtičnico.

### Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na 3 različne načine: 1) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce. 2) Izboljšan pretok zraka skozi nastavek zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

## Specifikacije

### Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek
- Dodaten nastavek: Majhna turbo krtača
- Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

### Zasnova

- Barva: Ostrigasto siva

### Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 450 x 240 x 240 mm
- Teža izdelka: 6 kg

### Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W
- Vhodna moč (najv.): 2000 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 78 dB
- Moč sesanja (najvišja): 400 W
- Vakuum (najv.): 30 kPa
- Pretok zraka (najv.): 40 l/s

### Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: s-bag
- Zmogljivost za prah: 3 L
- Izhodni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

### Uporabnost

- Dolžina kabela: 8 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Kaseta za udobno čiščenje



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)