

Philips PerformerPro
Støvsuger med pose

2200 W

AirflowMax-teknologi
HEPA 13-filter
Parquet+

FC9192/01



Beste sugeeffekt, selv når posen fylles opp*

med motor på 2200 W og støvkapasitet på 5 l

Med den kraftige motoren på 2200 W og spesielt utformet støvkammer opprettholder Philips PerformerPro-støvsugeren høy luftstrøm, noe som gir deg den beste sugeeffekten. For utmerkede rengjøringsresultater, selv mens posen fylles opp!*

Praktisk

- 360Flex dreibar slange for jevn manøvrering
- SmartLock-sammenkobling gjør det enkelt å justere til hver rengjøringsoppgave
- Lang rekkevidde for praktisk rengjøring
- Ekstra langt håndtak med luftskyvbryter for lengre rekkevidde

Utmerkede rengjøringsresultater

- Motor på 2200 Watt som genererer maks. sugeeffekt på 500 W
- Det nye 3-i-1 TriActive+-munnstykket fanger opp grovt og fint støv
- Revolusjonerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugeeffekt
- 5 l støvkapasitet for lenger rengjøring
- Suverent parkettmunnstykke fjerner 3 x mer gjenstridig smuss

Integrert anti-allergisystem

- HEPA AirSeal med HEPA 13-filter holder på 99,99 % av støvet
- s-bag Ultra Long Performance fanger opp enda flere fine støvpartikler
- Allergivennlig og kvalitetstestet av ECARF

PHILIPS

Høydepunkter

Motor på 2200 Watt



Motor på 2200 W som genererer maks. sugeeffekt på 500 W for førsteklasses rengjøringsresultater.

Airflow Max-teknologi



Airflow Max-teknologi maksimerer luftstrømmen, noe som gjør det mulig for støvposen å foldes jevnt ut, slik at du får den beste sugeeffekten, selv mens posen fylles opp.

Støvkapasitet på 5 l




Med den spesialutformede 5 l støvbeholderen kan du utnytte støvposekapasiteten maksimalt, slik at du kan rengjøre lenger.

TriActive+-munnstykke



TriActive+-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang: 1) Det åpner teppet skånsomt med den spesialutformede strykesålen som fjerner støv som sitter dypt. 2) Det suger opp store biter med den større åpningen foran. 3) Det fanger opp støv og smuss inntil møbler og vegger med de to sidebørstene.

Suverent parkettmunnstykke

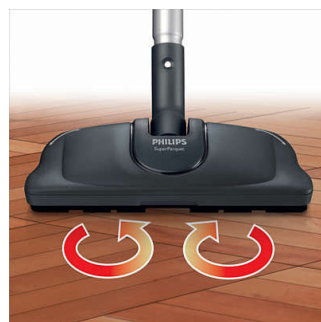

Med det suverene parkettmunnstykket kan du få alle typer harde gulv virkelig rene på ett forsøk uten å risikere å skade gulvet. Med absorpsjonskapasiteten til mikrofiberputene og sugeeffekten til støvsugeren får du maksimalt resultat uten å bruke rengjøringsmidler eller børster.

HEPA AirSeal med HEPA 13



HEPA 13-filter og AirSeal fanger opp selv det fineste støvet før luften blåses ut, slik at du får støvfrie omgivelser og luft uten allergener. Utblåsningsluften er enda renere enn luften i rommet.

ECARF-sertifisert



Denne støvsugeren med HEPA 13-filtrering er sertifisert som allergivennlig av European Centre for Allergy Research Foundation. HEPA 13-filteret renser utblåsningsluften med opptil 99,95 % av allergener fra katte- og hundehår, støvmidd eller pollen for å gi et allergivennlig hjemmemiljø.

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Standardmunnstykke: TriActive+-munnstykke
- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, 2-i-1 børste / lite munnstykke
- Oppbevaring av tilbehør: På rørklips
- Ekstra munnstykke: Suverent parkettmunnstykke

Formgivning

- Farge: Full rød

Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H):
500 x 310 x 300 millimeter
- Vekt, produkt: 5,0 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2200 W
- Inngangseffekt (IEC): 1800 W
- Støynivå (Lc IEC): 79 dB
- Sugeseffekt (maks): 500 W
- Vakuum (maks.): 36 kPa
- Luftstrøm (maks.): 51 l/s

Filtrering

- Støvposetype: s-bag Ultra Long Performance
- Støvkapasitet: 5 L
- Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Motorfilter: Trippelt lag
- HEPA Air Seal

Brukervennlighet

- Ledningslengde: 8 m
- Rekkevidde: 11 m
- Rørkobling: SmartLock
- Bærehåndtak: Topp og front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
- Håndtak: Ergonomisk håndtak med luftskyvbryter
- Hjultype: Gummi
- Indikator for full støvbeholder
- Parkerings- eller oppbevaringsassistanse: Loddrett og vannrett



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.0.1

EAN: 87 10103 58205 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Sugeseffekt testet i henhold til internasjonal standard IEC 60312-1, testet av det eksterne instituttet for testing SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., august 2012)