

Philips 8000 Serisi
Kablosuz Dik Süpürge

360° Emiş Başlığı

70 dk. kadar, 28 dk. kadar Turbo
Mini Turbo Fırça, Araç Kiti
Ek filtre



XC8049/01

Tüm evi temizleyin.

Uzun kullanım süresi.

Philips Kablosuz Dik Süpürge 8000 serisi ile tek şarjla evinizi temizleyin. 360° emiş başlığı sayesinde tek şarjla* 125 m²'den daha büyük alanları temizleyebilirsiniz.

Full house cleaning with maximum power

- Tek şarjla 125 m²'nin üzerinde temizlik sunan uzun turbo modu çalışma süresi
- Lityum iyon piller 70 dakikaya kadar kullanılabilir

360° emiş başlığı her yönden daha fazla kir yakalar

- 360° emiş başlığı, %99,7'ye kadar toz ve kiri yakalar
- LED ışıklara sahip 360° emiş başlığı, gizli tozları ortaya çıkarır

Uninterrupted, effective cleaning

- PowerCyclone 10 uzun süre güçlü performans sunar
- PowerBlade dijital motoru Akıllı Ekran üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz
- Entegre aralık temizleme başlığı ve fırça, ayrıca ekstra aksesuarlar
- Alçak mobilyaların altına bile tam ulaşın

PHILIPS

Kablosuz Dik Süpürge

360° Emiş Başlığı 70 dk. kadar, 28 dk. kadar Turbo, Mini Turbo Fırça, Araç Kiti, Ek filtre

Özellikler

Turbo Çalışma Süresi



Tüm evi temizlemenize yetecek kadar uzun çalışma süresine sahip bir kablosuz elektrikli süpürmeniz olsa nasıl olurdu? Sahip olduğu yeni nesil lityum iyon piller sayesinde uzun turbo modu kullanımı sunan bu elektrikli süpürgeyle tek şarjla 125 m²'nin üzerinde bir alanı temizleyebilirsiniz.

70 dakikaya kadar çalışma süresi



Farklı ihtiyaçlar farklı seçenekler gerektirir. Dayanıklı ve uzun ömürlü 25,2 V lityum iyon pillerimiz tek şarjla eco modunda 70, normal modda 35 ve turbo modunda 28 dakikaya kadar kullanım süresi sunar.

360° emiş başlığı




Temizlik yaparken, cihazınızın zemindeki her şeyi aynı yüzeyin üzerinden bir kez daha geçmeye gerek kalmadan tek seferde yakalamasını istersiniz. 360° emiş başlığı her harekette tozun ve kirin %99,7'sini yakalar! Patentli 360° emiş teknolojisi sayesinde başlığın her yönünden daha fazla toz ve kir yakalayarak her hareketinizin hakkını verir!

LED Başlık



Evinizin zemininin görünmeyen toz ve kirle kaplanmış olduğunu söylesek? Zemin üzerindeki kirin büyük kısmı gözle görülmez. Artık başlığın LED ışıkları sayesinde toz, tüy, saç ve kırıntıları kolayca fark edip temizleyebilirsiniz. Başlıktaki LED'ler, temizlik sırasında görünmeyen toz ve kiri ortaya çıkarır; temizlik konusunda size her zaman ve her yerde yardımcı olur.

PowerCyclone 10

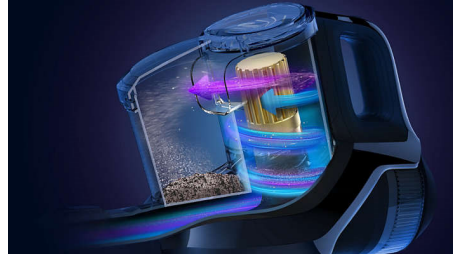

Torbasız teknolojiğimiz Philips PowerCyclone 10, şimdi kablosuz elektrikli süpürgelerde! PowerCyclone 10, uzun süre daha fazla emiş gücü ve verimlilik sunar.

Kolay motor kontrolü



PowerBlade dijital motor, üst düzey hızlı hava akışı oluşturarak başlığın her yönden daha fazla toz ve kir yakalamasını sağlar. Akıllı Dijital Ekran sayesinde motoru her zaman kontrol edebilir ve ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Akıllı Dijital Ekran ayrıca filtrenin ne zaman temizlenmesi gerektiğini de gösterir. Filtre

XC8049/01

temizleme göstergesi ürünün bakımını aksatmamanızı ve cihazdan üst düzey performans almanızı sağlar.

Aksesuarlar



Farklı yüzeyler farklı başlıklar ve aksesuarlar gerektirir. Philips dikey süpürgelerde aksesuarların kullanımı kolaydır. El tipi üniteye entegre edilen küçük aralık temizleme başlığı ve boruya entegre edilen fırça aparatı gibi aksesuarları tek dokunuşla kolayca kullanabilirsiniz. Ayrıca, evcil hayvan tüylerini veya ulaşılması zor alanları temizlemek gibi ekstra ihtiyaçlar için mini turbo fırça ve ekstra uzun aralık temizleme başlığı bulunur.

Her Yere Erişim



Philips Kablosuz Elektrikli Süpürge 8000 Serisi, sıkışık alanlarda ve ulaşması zor noktalarda esneklik ve geniş hareket kabiliyeti sunar. Toz kovası üst kısma yerleştirilmiştir, böylece kablosuz elektrikli süpürmeniz daha dar açılarda kullanıma olanak tanır ve zemine yakın mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebilir.

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Entegre fırça, 2'si 1 arada fırça/aralık temizleme aparatı, Ek filtre, Uzatma hortumu
- Standart başlık: 360° emiş başlığı
- Ek başlık: Mini turbo fırça

Tasarım

- Renk: Azur

Ağırlık ve boyutlar

- Ürünün boyutları (UxGxY): 1170x260x220 mm
- Ürün ağırlığı: 2,7 kg

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Performans

- Pil tipi: Lityum iyon
- Ses gücü seviyesi: 84 dB
- Pil voltajı: 25,2 volt
- Şarj süresi: 5 saat
- Çalışma süresi: 70 dk
- Hava akımı (maks.): 1100 l/dak

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 0,6 L
- Filtre sistemi: 3 aşamalı siklonik hareket



Yayın tarihi 2024-03-08

Sürüm: 4.4.1

EAN: 87 10103 91010 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Almanya Haziran MAT 2019'da fiyatı >300 Euro olan, en çok satan 10 kablosuz şarjlı dikey süpürge ile karşılaştırılarak test edilmiştir
* Çalışma süresi ve kapsam, Philips şirket içi izleme yöntemine göre belirlenmiştir.
* IEC60312-1 standartlarına göre Philips tarafından geliştirilen zorlu kir temizleme testine tabi tutulmuştur. Ocak 2018. Bir hareket, hem ileri hem geri yönlü hareketi kapsar.