

Philips StudioPower
Støvsuger med pose

2000 W
AirflowMax-teknologi

FC9080/01



Svært god ytelse til tross for liten størrelse

Kompakt størrelse, men med stor effekt

StudioPower fra Philips kombinerer ytelsen til en stor støvsuger med den kompakte størrelsen til en liten støvsuger. Den store effekten, lille størrelsen, de to håndtakene og den gode rekkevidden gjør at den er svært fleksibel, slik at du raskt kan arbeide deg gjennom huset.

Utmerkede rengjøringsresultater

- Motor på 2000 watt gir maks. 400 watt sugeeffekt

Svært effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal- og HEPA 13-filter

Enkel rengjøring selv rundt møblene

- TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Enkel å bruke i hele huset

- To komfortable bærehåndtak for ekstra brukskomfort


Lang rekkevidde

- Ekstra lang rekkevidde på 11 m

PHILIPS


Høydepunkter

Motor på 2000 watt

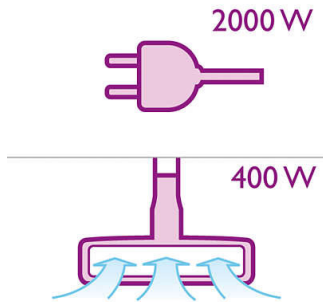


Den kraftige motoren på 2000 W genererer sugeeffekt på maks. 400 W for førsteklasses rengjøringsresultater.

Komfortable bærehåndtak

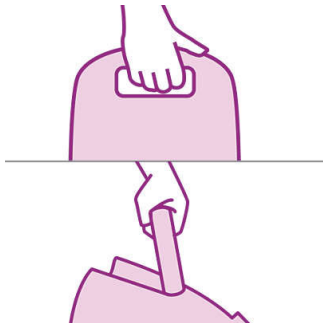

Denne støvsugeren har ikke ett, men to bærehåndtak. Når den står på hjulene, finnes det et håndtak på toppen som gjør at du enkelt kan flytte støvsugeren rundt hver minste hindring. Med det andre håndtaket på forsiden av apparatet kan du enkelt bære den med deg i oppreist stilling.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

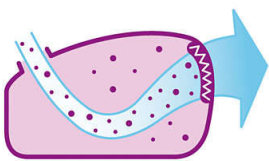


HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Denne Philips-støvsugeren er utformet på en slik måte at all luften som suges inn, går gjennom det

vaskbare HEPA 13-filteret (99,95 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.

Rekkevidde på 11 m

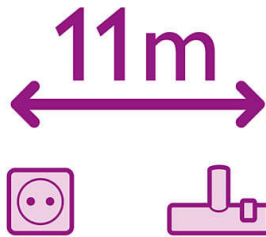

Takket være ledningen på 8 m har du en rekkevidde på 11 m uten at du må bytte kontakt.

TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjørings effekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke
- Oppbevaring av tilbehør: På rørklips

Formgivning

- Farge: Mystisk blå

Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H): 450 x 240 x 240 millimeter
- Vekt, produkt: 6 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2000 W
- Inngangseffekt (IEC): 1800 W
- Støynivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeeffekt (maks): 400 W
- Vakuum (maks.): 30 kPa
- Luftstrøm (maks.): 40 l/s

Filtrering

- Støvposetype: s-bag
- Støvkapasitet: 3 L
- Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter som kan vaskes
- HEPA Air Seal

Brukervennlighet

- Rekkevidde: 11 m
- Ledningslengde: 8 m
- Rørkobling: Knapp
- Bærehåndtak: Topp og front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørttype: Todelt teleskoprør i metall
- Hjultype: Gummi
- Indikator for full støvbeholder
- Clean Comfort-kassett



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com