



Philips SpeedPro  
Kablosuz Şarjlı Dikey  
süpürge

180 derecelik emiş başlığı  
21,6 V, 40 dakikaya kadar  
2'si 1 arada: dikey ve el süpürgesi



FC6724/01

## Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı

Yeni SpeedPro kablosuz elektrikli süpürge, etkili erişim özelliğiyle temizlik işini hızlıca halletmenizi sağlar. 180 derecelik emiş başlığı duvar, mobilya kenarları ve köşeler gibi en zorlu noktalardaki tozları bile hassas şekilde çeker.

### Fast clean, with powerful reach

- Farklı zeminlere ve kir tiplerine uygun iki hız ayarı
- Her harekette tozun ve kirin %98'ini yakalar

### Uninterrupted, effective cleaning

- 21,6 V Lityum iyon pillerle 40 dakikaya varan temizlik süresi
- Entegre el tipi ünite, aralık temizleme başlığı ve fırça
- Benzersiz toz haznesi tasarımı sayesinde boşaltma işlemi sırasında etrafa toz dağılmaz
- Alçak mobilyaların altına bile hızlıca ulaşın

### High air speed for long-lasting performance

- PowerBlade motor, yüksek hava hızı için geliştirilmiştir
- PowerCyclone 7 daha uzun süre güçlü performans sunar
- Yıkanebilir filtre daha uzun süre yüksek hava hızı sunar\*

# PHILIPS

## Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

180 derecelik emiş başlığı 21,6 V, 40 dakikaya kadar, 2'si 1 arada: dikey ve el süpürgesi

FC6724/01

# Özellikler

### 180 derecelik emiş başlığı



180° emiş başlığı, ulaşılması zor noktalar da dahil olmak üzere tüm zemin tiplerinde tozu ve kiri her harekette %98'e varan oranda hassas ve güçlü bir şekilde toplamak için tasarlanmıştır.

### İki hızlı ayar



Farklı zeminlere ve kir tiplerine uygun iki hız ayarı.

### 40 dakikaya varan çalışma süresi



Yüksek performanslı 21,6 V lityum iyon piller, tek bir şarjla normal modda 40 dakika ve turbo modda ise 20 dakika çalışma süresi sunar.

### Entegre aksesuarlar



Aksesuarları tek dokunuşla kolayca kullanabilirsiniz. Çıkarılabilir el tipi ünite, SpeedPro'yu 2'si 1 arada bir cihaza dönüştürür. Fırça aparatı, tavanları ve rafları dilediğiniz zaman temizlemeniz için boruya entegre edilmiştir.

### Evinizin her köşesine hızlıca ulaşın



SpeedPro esneklik ve kolayca manevra yapabilir. Üst kısımdaki toz haznesi, daha dar açılarda kullanıma olanak tanır ve zemine yakın mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebilir.

### Hijyenik boşaltma



Elektrikli süpürge'nin toz haznesi kolayca çıkarılır ve etrafa toz dağılmadan hijyenik bir şekilde boşaltılabilir.

### PowerBlade motor




Yüksek hava hızı için geliştirilmiş PowerBlade motor, başlığın kiri güçlü ve hassas bir şekilde toplamasını sağlar.

### PowerCyclone 7



PowerCyclone 7 teknolojisi, daha uzun süre güçlü performans sunmak için tozu ve havayı anında ayırır.

### Yıkanebilir filtre

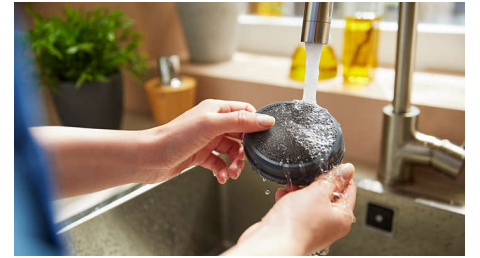

Filtre sistemi, polen ve küf sporlarını %99'a varan oranda yakalar ve temiz havanın motora girmesini sağlayarak yüksek hava hızı ve daha uzun süreli performans sunar.

# Teknik Özellikler

## Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: AC güç adaptörü, Aralık temizleme aparatı, Entegre fırça, Duvara monte aparatı
- Standart başlık: 180 derecelik emiş başlığı

## Tasarım

- Renk: Dark Royal Blue
- Tasarım özellikleri: 2'si 1 arada

## Ağırlık ve boyutlar

- Ürün ağırlığı: 2,48 kg

## Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

## Performans

- Pil tipi: Lityum iyon
- Ses gücü seviyesi: 80 dB
- Pil voltajı: 21,6 volt
- Şarj süresi: 5 saat
- Çalışma süresi: 40 dk
- Çalışma süresi (turbo): 20 dk
- Hava akımı (maks.): Maks. 800 l/dak

## Filtreleme

- Toz kapasitesi: 0,4 L
- Motor filtresi: Yıkanebilir filtre\*

## Kullanım

- Taşıma kolu: Üst
- Tekerlek tipi: Lastik



Yayın tarihi 2023-12-28

Sürüm: 2.2.1

EAN: 87 20389 02396 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Optimum performans için filtreyi 2 haftada bir yalnızca elle yıkayın. Filtreden çıkan su temiz olana kadar filtreyi sıkın. Tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.