

Philips Jewel
Støvsuger med pose

2000 W

425 W sugeeffekt
Vaskbart HEPA 13-filter
Parkett

FC9076/01



Vakre resultater på et øyeblikk

TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Jewel-serien er ideell for dem som ønsker gode resultater raskt. Den leveres med det patenterte Tri-Active-munnstykket som gir deg tre rengjøringshandlinger i ett.

Uovertruffen rengjøring på harde gulv

- Suverent parkettmunnstykke fjerner 3 x mer gjenstridig smuss

Svært effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal- og HEPA 13-filter

Enkel rengjøring selv rundt møblene

- TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Beautiful floors in a blink of an eye

- Motor på 2000 watt gir maks. 450 watt sugeeffekt

Leaves a fresh and clean scent

- Active Fragrance Control sprer en behagelig duft

PHILIPS

Høydepunkter

Motor på 2000 watt




Svært effektiv motor på 2000 watt gir maks. 450 watt sugeeffekt for perfekte rengjøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filtrer



Denne Philips-støvsugeren er utformet på en slik måte at all luften som suges inn, går gjennom det vaskbare HEPA 13-filtreret (99,95 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.

Active Fragrance Control

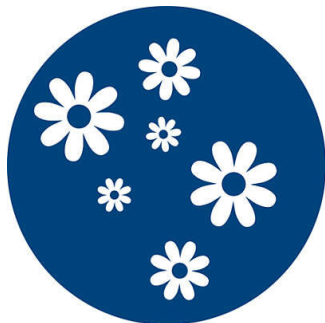

For å gi en frisk og ren lukt leveres hver Jewel med en integrert og justerbar Active Fragrance Control.

Duftpartiklene finnes i blomsterduft (FC8025) og sitronduft (FC8026).

Suverent parkettmunestykke



Med det suverene parkettmunestykket kan du få alle typer harde gulv virkelig rene på ett forsøk uten å risikere å skade gulvet. Med absorpsjonskapasiteten til mikrofiberputene og sugeeffekten til støvsugeren får du maksimalt resultat uten å bruke rengjøringsmidler eller børster.

TriActive-munnestykke



TriActive-munnestykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnestykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjørings-effekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnestykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Standardmunestykke: TriActive-munnestykke
- Tilbehør som følger med: Fugemunestykke, Lite munnestykke
- Oppbevaring av tilbehør: På håndtak
- Ekstra munnestykke: Suverent parkettmunestykke

Formgivning

- Farge: Denim-blå

Vekt og mål

- Vekt, produkt: 5,7 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2000 W
- Inngangseffekt (IEC): 1800 W
- Støynivå (Lc IEC): 76 dB
- Sugeseffekt (maks): 450 W
- Vakuum (maks.): 32 kPa
- Luftstrøm (maks.): 43 l/s

Filtrering

- Støvposetype: s-bag
- Støvkapasitet: 3 L
- Utlåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filtrer som kan vaskes
- HEPA AirSeal

Brukervennlighet

- Ledningslengde: 7 m
- Rekkevidde: 10 m
- Rørkobling: Knapp
- Bærehåndtak: Front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørtype: Todelt teleskoprør i lakkert metall
- Hjultype: Gummi
- Indikator for full støvbeholder
- Clean Comfort-kasett
- Active Fragrance Control



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com