



Philips Avance Collection
Sulčiaspaudė

1000 W

„QuickClean“
2,5 l, XXL vamzdis
Lašėjimo sustabdymas



HR1871/00

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Išspauskite 10 % daugiau sulčių* ir išvalykite vos per minutę!

Naudodami šią „Philips“ sulčiaspaudę iš vaisių ir daržovių išspausite dar daugiau sulčių. O dėl naujoviško greitojo valymo tinklelio ir integruoto tirščių indo sulčiaspaudę valyti bus lengva kaip niekada. Palepinkite save stikline sveikų namie spaustų sulčių!

Paprasta naudoti

- Visi priedai greitai ir paprastai surenkami
- Lašėjimo sustabdymo sistema integruota snapelyje

Išvalykite per 1 minutę!

- Technologija „QuickClean“
- „QuickClean“ sietelis
- Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje – taip lengva juos pašalinti
- Lygūs ir lengvai valomi paviršiai

Išsunkite iš vaisių ir daržovių kiekvieną lašą

- Išspauskite iki 2,5 l sulčių vienu metu
- Kadangi padavimo vamzdis nepaprastai didelis, vaisių pjaustyti nereikia.
- 2 greičiai minkštiems ar kietiems vaisiams ir daržovėms
- Išspauskite sultis iš kiečiausių sudėtinių dalių – 1000 W

Delicious and easy to make recipes

- Receptų knygelėje rasite daugybę įkvėpiančių receptų

PHILIPS

Ypatybės

Išspauskite 2,5 l vienu metu



Kadangi šioje sulčiaspaudėje įdiegta naujoviška sulčių spaudimo sistema su apverstu sieteliu, ją galima išspausti iki 10 proc. daugiau sulčių*. Priklausomai nuo vaisių ar daržovių, vienu spaudimu galima išspausti iki 2,5 l sulčių neištuštinant tirščių indo.

XXL padavimo vamzdis



Itin didelis 80 mm tiekimo vamzdis – galėsite spausti net didelius vaisius ir daržoves, pvz., obuolius, morkas ir burokėlius, jų nesupjaustę.

2 greičiai



2 „Philips“ sulčiaspaudės greičiai leidžia išgauti kuo daugiau sulčių iš mėgstamų vaisių ir daržovių – tiek minkštų, tiek kietų.

Technologija „QuickClean“



„Philips“ sulčiaspaudę lengva valyti dėl „QuickClean“ technologijos. Dėl integruoto tirščių indo ir glotnių paviršių išvalysite vos per 1 minutę.

„QuickClean“ sietelis



Paprastai daug tirščių skaidulų įstringa sietelyje, todėl jį labai sunku išvalyti. Dėl naujausios „QuickClean“ technologijos visi sietelio paviršiai yra glotnūs. Todėl galite nubraukti skaidulas paprasčiausiai kempine.

Integruotas tirščių indas




Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje, kur jie ir turėtų patekti – į „Philips“ sulčiaspaudės tirščių indą, todėl daugiau nebereikės pašalinti jų nuo

kitų sulčiaspaudės dalių, pvz., dangtelio. Kadangi paviršiai yra aptakūs ir lygūs be sunkiai pasiekiamų vietų, tirščius lengva pasiekti, o indą daug paprasčiau valyti.

Lygūs ir lengvai valomi

Sulčiaspaudės forma yra apvali, o paviršiai lygūs, kad būtų lengviau ją plauti po tekančiu vandeniu.

Greita ir paprasta surinkti

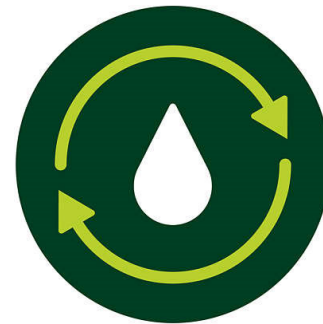

Visi priedai greitai ir paprastai surenkami.

Lašėjimo sustabdymas



Užtikrinkite, kad jūsų virtuvės stalas visada būtų švarus, net kai baigėte spausti sultis. Lašėjimo sustabdymas užtikrina, kad ant stalo nenukristų nė vienas lašelis.

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

- Neslystančios kojelės
- Receptų knygelė
- Greičio nustatymas: 2
- Saugos gnybtai

Projektinės specifikacijos

- Tvirtas korpusas: Nerūdijantis plienas
- Spalva (-os): Juodo rašalo ir nerūdijančiojo plieno
- Sulčių ąsočio medžiaga: SAN ąsotis ir PS dangtis
- Dangtelio medžiaga: SAN
- Tirščių indo ir stūmiklio medžiaga: PS
- Snapelio medžiaga: Nerūdijantis plienas

Priedai

- Sulčių ąsotis
- Snapelis

Techniniai duomenys

- Įtampa: 220-240 V
- Maitinimas: 1000 W
- Maitinimo laido ilgis: 1 m
- Dažnis: 50/60 Hz
- Tirščių indas: 1,6 l
- Tiekimo vamzdis, skersmuo: 80 mm
- Didelės talpos sulčių indas: 1500 ml

Matmenys

- Gaminio svoris: 5,2 kg

Lengva valyti

- Priedai, kuriuos galima plauti indaplovėje

Bendrosios specifikacijos

- Integruota laido saugykla



Išleidimo data 2022-06-27

Versija: 1.1.1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Palyginus su „Philips“ pirmaujančia sulčiaspaude HR1861