

Philips PerformerPro
Sesalnik z vrečko

2200 W

Filter HEPA 13
5 l

FC9190/01



Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna*

z motorjem moči 2200 W in zmogljivostjo za prah 5 l

Sesalnik Philips PerformerPro z zmogljivim 2200 W motorjem in posebej zasnovano komoro za prah vedno zagotavlja močan zračni tok za največjo moč sesanja. Za odlične rezultate čiščenja, tudi ko je vrečka polna.*

Priročnost

- Izjemno dolg ročaj z zračnim drsnikom za večji doseg
- Cev z vrtljivim priključkom 360Flex za enostavno premikanje
- Spoj SmartLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- Velik doseg za priročno čiščenje

Odlično čiščenje

- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu
- 2200 W motor z največjo močjo sesanja 500 W
- Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja
- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje

Vgrajen protialergijski sistem

- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah
- HEPA AirSeal s filtrom HEPA 13 zadrži 99,99 % prahu
- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

PHILIPS

Značilnosti

2200 W motor



2200 W motor proizvaja moč sesanja 500 W za odlične rezultate čiščenja.

Tehnologija Airflow Max



Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka in vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje, kar zagotavlja največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Zmogljivost za prah 5 l



Posebej zasnovana 5-litrška komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvi.

HEPA AirSeal s filtrom HEPA 13



Filter HEPA 13 filter in tesnilo AirSeal zajameta tudi najbolj drobne delce prahu, preden je izpihan zrak, kar zagotavlja okolje brez prahu in čist zrak brez alergenov. Izhodni zrak je čistejši od zraka v prostoru.

S potrdilom ECARF



Ta sesalnik s filtriranim sistemom HEPA 13 je kot protialergijski potrdila fundacija za


raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation. Filter HEPA 13 iz odvodnega zraka očisti do 99,95 % alergenov; mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah za domače okolje brez alergenov.

Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo



Vrečka Philips s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo iz petih plasti visokokakovostnega nesprijemljivega materiala zajame tudi najbolj drobne delce prahu. Odlično filtriranje zagotavlja boljše čiščenje in čistejši zrak v vašem domu. Večplastno filtriranje ohranja tudi visoko moč sesanja sesalnika med celotno življenjsko dobo vrečke. Vrečko s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo je neodvisno preizkusila in potrdila organizacija TÜV Rheinland Group in ima dokazano do 80 % daljšo življenjsko dobo kot standardna vrečka za prah.

Dolg doseg

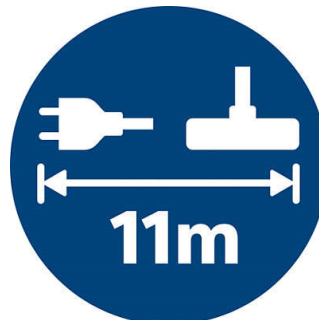

Doseg 11 m vam omogoča čiščenje večje površine brez priključevanja na drugo vtičnico.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Zasnova

- Barva: Skrivnostno črna

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm
- Teža izdelka: 5,0 kg

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W
- Vhodna moč (najv.): 2200 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB
- Moč sesanja (najvišja): 500 W
- Vakuum (najv.): 36 kPa
- Pretok zraka (najv.): 51 l/s

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 5 L
- Izhodni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13
- Filter motorja: Troplastno
- HEPA Air Seal

Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Ročaj: Ergonomski ročaj z zračnim drsnikom
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Pomoč pri shranjevanju: Navpično in vodoravno



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.0.1

EAN: 87 10103 60035 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Moč sesanja v skladu z mednarodnim standardom IEC 60312-1, testiranja je opravil zunanji testni inštitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., avgust 2012)