



Philips EasyClean
Poseløs støvsuger

1800 W
Animal

FC8738/01

Gjør det mindre anstrengende å gjøre rent

Ekstra lang ledning, trenger ikke pose

Den nye poseløse støvsugeren Philips EasyClean er laget for dem som ønsker et grundig rengjøringsresultat med minimal anstrengelse.

Ren luft i hjemmet ditt

- Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5 % filtrering

Enkel fjerning av støv

- Støvbeholderen kan enkelt fjernes og tømmes

Flotte resultater på tepper og møbler

- Turbobørstemunnstykket fjerner 25 % mer hår og støv

Fjerner enkelt smuss og støv

- Motor på 1800 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt


Enkel rengjøring selv rundt møblene

- TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

PHILIPS


Høydepunkter

Motor på 1800 watt

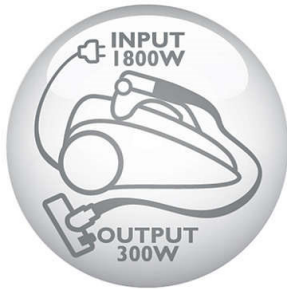

Philips-støvsuger med motor på 1800 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt for å sikre et perfekt rengjøringsresultat.

Super Clean Air HEPA 12-filtrer

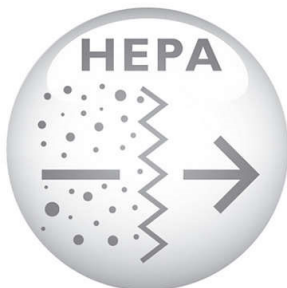

Dette Super Clean Air HEPA 12-filtreret fanger opp minst 99,5 % av alle skadelige, mikroskopiske skadedyr som forårsaker luftveisallergier.

Støvbeholder som er enkel å tømme



Den poseløse støvsugeren har en gjennomsiktig støvbeholder som viser støvet som fjernes fra gulvet.

og den gjør det enkelt å finne verdisaker som ble sugd opp ved et uhell.

Turbobørstemunnstykke



Med turbobørstemunnstykket kan du rengjøre tepper i dybden, og du kan fjerne hår og lo raskt fra dem. Den roterende børsten fjerner aktivt små støvpartikler og hår, noe som gir 25 % bedre rengjøring av teppene. Hjulene på munnstykket forhindrer skade hvis det kommer over på harde gulv.

TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjøringseffekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
- Oppbevaring av tilbehør: På håndtak
- Ekstra munnstykke: Turbobørste

Formgivning

- Farge: Oxford-blå

Vekt og mål

- Vekt, produkt: 6 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 1800 W
- Inngangseffekt (IEC): 1600 W
- Støynivå (Lc IEC): 79 dB
- Sugeseffekt (maks.): 300 W
- Vakuum (maks.): 29 kPa
- Luftstrøm (maks.): 36 l/s

Filtrering

- Støvkapasitet: 2 L
- Utblåsningsfilter: Super Clean Air HEPA 12-filtrer
- Filtertype: Gore-Tex HEPA 10

Brukervennlighet

- Ledningslengde: 8 m
- Rekkevidde: 10 m
- Rørkobling: Knapp
- Bærehåndtak: Topp og front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørtipe: Todelt teleskoprør i lakkert metall
- Hjultype: Gummi



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com