



Philips  
Generator pare pod  
tlakom

Dodatna količina pare od 210 g  
5 bara  
SteamGlide

GC8340/02

## Odlični rezultati uz malo truda

Neograničen, snažan mlaz pare uz spremnik za vodu kapaciteta 1,4 litre

Ovaj snažni, no iznenađujuće kompaktan sustav za glaćanje GC8340/02 neprestano stvara veliku količinu pare uz veliki tlak čineći glaćanje brzim i lakim. Zahvaljujući odvojivom spremniku za vodu kapaciteta 1,4 litre možete glaćati satima bez prekida.

### Brzo i snažno glaćanje

- Tlak do 5 bara
- Neprestana para do 120 g/min
- Dodatna količina pare do 210 g
- Okomiti mlaz pare za uklanjanje nabora kod izvešenih tkanina

### Easy to use

- Trajne tablete protiv kamenca u unutrašnjosti usporavaju nakupljanje kamenca.

### Comfortable ironing

- SteamGlide je vrhunska površina za glaćanje koju je proizvela tvrtke Philips
- Lagano glaćalo za glaćanje bez muke

### Save energy consumption

- Smanjite potrošnju energije za 20% i vode za 40%

### Iron up to 3 hours without refilling

- Vrlo veliki odvojni spremnik za vodu od 1,4 litre

**PHILIPS**

# Istaknute znač.

Tlak do 5 bara

Up to  
5 bar

Što je više pare, to je brže glačanje. Konstantno snažna para prodire duboko u odjevne predmete, čineći glačanje bržim i boljim. Snaga pare može se regulirati sukladno potrebama.

## Odvojivi spremnik za vodu



Xtra Large  
detachable  
water tank

Kako biste glačali bez napora, treba vam puno pare. Velika količina pare znači puno dopunjavanja vode. Vrlo veliki spremnik za vodu od 1,4 litre smanjuje potrebu za dopunjavanjem.

## Lagan

Glačalo teži samo 1,2 kg zbog čega je gлаčanje lako i bez muke.

## Neprestana para



120g/min

Što je više pare, to je gлаčanje brže. Jedinstvena tehnologija koja se koristi u глаčalu s generatorom pare tvrtke Philips čini gлаčanje lakšim, boljim i bržim.

## Postavka Eco

Smanjite potrošnju energije za 20% i vode za 40% odabiranjem postavke Eco na svom глаčalu tvrtke Philips. Eco postavka nudi optimalno energetske učinkovito rješenje za postizanje savršenih rezultata pri gлаčanju.

## Tablete protiv kamenca



Trajne tablete protiv kamenca usporavaju nakupljanje kamenca i tako osiguravaju bolju zaštitu sustava za gлаčanje

## Dodatna količina pare do 210 g


Dodatna količina pare može se koristiti za okomito gлаčanje parom i tvrdokorne nabore.

## Površina za gлаčanje SteamGlide



SteamGlide je najbolja površina za gлаčanje tvrtke Philips za vaše parno глаčalo. Imala je odličnu otpornost na grebanje, odlično klizi i lako se čisti.

## Okomiti mlaz pare

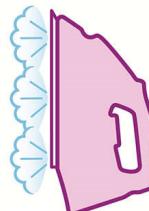

Ovo глаčalo tvrtke Philips opremljeno je funkcijom okomitog mlaza pare kojom možete ukloniti nabore s tkanina koje vise.

# Specifikacije

## Tehničke specifikacije

- Masa глаčala: 1,2 kg
- Masa глаčala + postolje: 5 kg
- Napon: 220 - 240 V
- Dimenzije proizvoda: 35 x 35 x 25 cm

## Jednostavna upotreba

- Vrijeme zagrijavanja: 2 min
- Kapacitet spremnika za vodu: 1400 ml
- Mogućnost punjenja u bilo koje vrijeme
- Punjene vodom i pražnjenje: Odvojni spremnik za vodu
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Duljina crijeva: 1,7 m
- Spremanje crijeva: Kopča crijeva

## Brzo i snažno uklanjanje nabora

- Površina za gлаčanje: SteamGlide
- Neprestani mlaz pare: 120 g/min
- Napajanje: 2400 W
- Tlak: Do 5
- Mlaz pare
- Dodatna količina pare: 210 g
- Okomito ispuštanje pare
- Postavke količine pare
- Vrh глаčala (Steam tip)

## Uklanjanje kamenca

- Rješenje za čišćenje kamenca: Tablete protiv kamenca + ispiranje

## Održivost

- Ekološka postavka: 20 % manja potrošnja energije



Datum izdavanja  
2022-06-24

Verzija: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)