



Philips PerfectCare Azur
Parno glačalo

Para od 50 g/min; dod. kol. pare
200 g

Površina za glačanje T-ionicGlide
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
Sigurno za odjeću koja se može
glačati



GC4918/30

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

Savršenije gлаčanje

Glačajte sve komade odjeće pogodne za gлаčanje, od svile i lana, preko pamuka do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom te bez prilagodbe temperature. PerfectCare Azur pruža savršene rezultate bez rizika od progorijevanja ili sjaja. Glačanje nikada nije bilo jednostavnije.

Fast and powerful ironing

- Glačalo snage 2800 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke
- Dodatna količina pare do 200 g
- Količina pare do 50 g/min za bolje uklanjanje nabora

Ugodno gлаčanje

- Inovativni CordGuide
- Glačalo se automatski isključuje ako ga ostavite bez nadzora
- T-ionicGlide: naša najbolja površina za gлаčanje s 5 zvjezdica
- Vrh četverostrukе preciznosti za lako dosezanje teško dostupnih mesta
- Pogodno za vodu iz slavine, sa sustavom Double Active Calc Clean

One perfect setting for all your clothes

- Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu gлаčati
- Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna

Jedna savršena postavka za svu odjeću

- Potpuna brzina na svim tkaninama – nema bržeg gлаčala

PHILIPS

Parno glačalo

Para od 50 g/min; dod. kol. pare 200 g Površina za gлаčanje T-ionicGlide, Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc, Sigurno za odjeću koja se može gлаčati

GC4918/30

Istaknute znač.

Tehnologija OptimalTemp



Najnovija revolucija na polju gлаčanja za savršenu kombinaciju pare i temperature. Omogуava brzo gлаčanje, izvrsne rezultate kod gлаčanja tvrdokornih nabora, ne zahtijeva postavljanje i može se koristiti na svim tkaninama koje se mogu gлаčati. Savršena kombinacija pare i temperature: 1) procesor Smart Control postavlja odgovarajuću temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogуava ravnotežu pare i temperature.

Potpuna sigurnost



Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje gлаčala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se

mogu gлаčati i potvrdili su izvrsnost rezultata gлаčanja.

Maksimalna brzina

100% brzo gлаčanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Gлаčajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.

Potpuna lakoća korištenja



Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna. Sada možete gлаčati sve odjevne predmete koji se smiju gлаčati jedan za drugim, bez čekanja i prilagodbe regulatora temperature na gлаčalu.

Površina za gлаčanje T-ionicGlide



T-ionicGlide je najbolje stopalo za gлаčanje tvrtke Philips. Pruža novi standard klizenja i otpornosti na ogrebotine gлаčala s


tehnologijom OptimalTemp. Patentirani novi premaz osigurat će odlične rezultate. Pažljivo dizajniran oblik i otvor pružaju ravnomjernu raspodjelu pare za lako uklanjanje nabora pomoću parnog gлаčala.

Prikladno za vodu iz slavine



Parno gлаčalo PerfectCare Azur dizajnirano je za rad s vodom iz slavine. Double Active Calc Clean: napredna kombinacija tableta protiv kamenca i uobičajenog samostalnog čišćenja smanjuje nakupljanje kamenca. Za postizanje boljih rezultata gлаčanja preporučujemo upotrebu demineralizirane vode. Time se osigurava dosljedan mlaz pare iz gлаčala.

Automatsko isključivanje

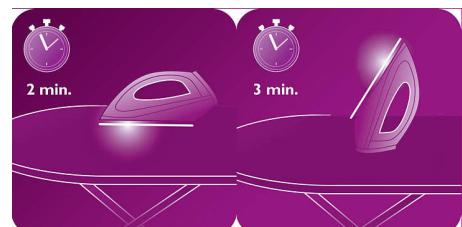

Gлаčalo se automatski isključuje ako ga ostavite bez nadzora. Ako ga ostavite u uspravnom položaju, parno gлаčalo isključit će se za 3 minute, a ako se ostavi na površini za gлаčanje, potrebne su 2 minute da se isključi.

Specifikacije

Uklanjanje kamenca

- Rješenje za čišćenje kamenca: Double Active Calc Clean
- Podsjetnik na potrebu čišćenja kamenca: Bljeska žuto
- Prikladno za vodu iz slavine

Tehničke specifikacije

- Masa glačala: 1,75 kg

Jednostavna upotreba

- Kapacitet spremnika za vodu: 350 ml
- Sigurnosno automatsko isključivanje
- Meka drška
- Funkcija za zaustavljanje kapanja
- Slobodno pomicanje kabla (mogućnost okretanja): Kabel se može okrenuti 180 stupnjeva
- Držač kabla: Kopča za učvršćivanje kabla

- Duljina kabela za napajanje: 2,5 m
- Brzo i lako punjenje
- CordGuide: Neka vam kabel ne smeta

Ugodno glačanje

- Duljina kabla: 2,5 m

Održivost

- Ušteda energije: Potrošnja 10% manje energije

Brzo i snažno uklanjanje nabora

- Tehnologija OptimalTEMP
- Stopalo za glačanje: T-ionicGlide
- Neprestani mlaz pare: Do 50 g/min
- Snaga: 2800 W
- Mlaz pare
- Dodatna količina pare: 200 g



Datum izdavanja
2023-08-01

Verzija: 1.0.2

EAN: 87 10103 65637 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com