

Philips AquaAction
无尘袋水过滤吸尘器

1500W

AquaWeb 水过滤
HEPA 13 滤网
动物毛发

FC8952/81



水力清洁，三效合一

洁净地板，洁净空气，洁净双手

采用 AquaWeb 水过滤技术的全新飞利浦 AquaAction 将强大的清洁性能、高效防过敏系统与易于清洁的体验结合起来。让水去完成一切工作，不会弄脏双手。

强劲清洁能力

- 用 AquaWeb 水过滤技术捕捉灰尘
- 1500 瓦马达可产生高达 275 瓦吸力

Easy cleaning, even around furniture

- 带出色的三效合一 TriActive 吸嘴

清洁家具和窗帘效果出色

- 旋转的迷你涡轮刷，轻松清除（宠物）毛发和绒毛

清新并净化您家中的空气

- 洁净空气 HEPA 13 滤网，高效过滤达 99.95%
- 不论是否使用有 / 无泡沫的肥皂或是否加有香水，均可有效清洁


保持双手洁净

- 先进的 AquaWeb 滤网设计，保持双手洁净
- 集尘桶手柄，保持双手洁净

PHILIPS

产品亮点

AquaWeb 技术

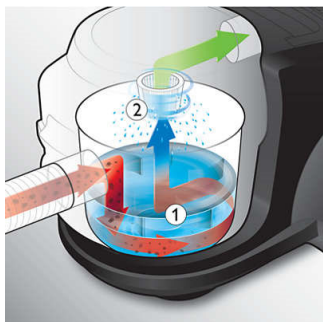

AquaWeb 水过滤技术通过两个高效步骤提供强大的清洁性能: 1) AquaWeb 滤网具有双层滤片, 形成极其致密的水滴网。脏空气透过该水滴网时, 水滴将灰尘裹入其中并将不会再次将其释放。2) 主动式分离装置可有效分离洁净空气和污水, 确保只有洁净空气从吸尘器释放。

TriActive 吸嘴




TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板: 1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流, 实现出色清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。

洁净空气 HEPA 13 滤网



洁净空气 HEPA 13 滤网至少能够滤掉 99.95% 的灰尘, 确保一个无过敏原的洁净环境。

无泡沫的肥皂或香水

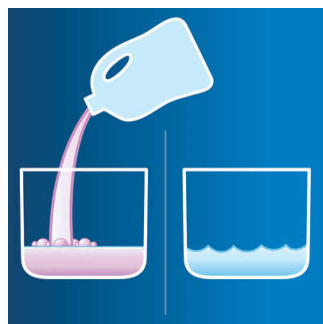

为确保清新的环境, 可向水中加入无泡沫肥皂或香水。

先进的 AquaWeb 滤网设计



AquaWeb 滤网以其先进的构造, 令您双手保持清洁。得益于集成式手柄, 您可以轻

松地从集尘桶中取出滤网, 然后放在水龙头下冲洗, 不弄脏双手。

集尘桶手柄



得益于外置手柄, 集尘桶的设计可使您双手保持清洁。该外置手柄既易于携带, 又便于倾倒, 您可以轻松倒空集尘桶, 而不会弄脏双手。

迷你强力毛刷



迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的 (动物) 毛发、绒毛和灰尘。此刷十分适合宠物主人。

1500 瓦马达可产生高达 275 瓦吸力
1500 瓦马达可产生高达 275 瓦吸力

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴
- 标准吸尘嘴: TriActive 吸嘴
- 附加吸尘嘴: 迷你涡轮刷

- 吸力 (最大): 220 瓦
- 真空 (最大): 25 千帕
- 气流 (最大): 25 升 / 秒

设计

- 颜色: 海洋蓝

过滤

- 尘量: 5.8 升
- 排风滤网: 洁净空气 HEPA 13 可水洗过滤网

重量和尺寸

- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 500 x 330 x 290 毫米
- 产品重量: 7.5 千克

可用性

- 电线长度: 8 米
- 操作半径: 11 米
- 管联接: 轻松释放
- 吸管类型: 2 节金属伸缩管
- 滚轮类型: 橡胶
- 储放辅助装置: 返回

性能

- 输入功率 (IEC): 1500 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 87 分贝



发行日期 2023-09-01

版本: 2.2.1

EAN: 87 10103 65027 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com