

Philips PowerPro Expert  
Poseløs støvsuger

Flerfunksjonell

FC9721/09



## 40 % mer støvoppsamling\* for bedre rengjøring

Utviklet for å fjerne støv på en enkel måte

Den poseløse støvsugeren PowerPro Expert fra Philips tar rengjøring til et helt nytt nivå. PowerCyclone 6 og TriActiveMax-munnstykket bidrar til et enestående rengjøringsresultat på alle gulv. Beholderen er spesialdesignet slik at den er veldig enkel å tømme.

### Clean Air-filtersystem

- EPA10-filtersystem med AirSeal for frisk luft

### Rengjøring uten anstrengelse

- Lett design for enkel bruk
- Vaskbart filter med lang levetid

### Enkel fjerning av støv

- Den avanserte designen til støvbeholderen gir enkel tømning

### Enestående ytelse

- PowerCyclone 6 har enestående evne til å skille støv fra luft
- Ytelse i A-klasse på harde gulv
- Nye 3-i-1 TriActiveMax-munnstykket maksimerer oppsamling av støv

# PHILIPS

# Høydepunkter

## A-klasse på harde gulv



Dette produktet er i den beste rengjøringsytelsesklassen for harde gulv. Alt støvet plukkes opp.

## PowerCyclone 6



Den aerodynamiske designen til PowerCyclone 6 minsker luftmotstanden og gir enestående rengjøring i tre effektive trinn: 1) Luften går raskt inn i PowerCyclone takket være et rett og jevnt luftinntak. 2) Den buede luftpassasjen akselererer luften raskt oppover i det sykloniske kammeret. 3) På toppen av syklonen skiller bladene effektivt støvet fra luften.

## TriActiveMax-munnstykke



TriActiveMax-munnstykket med 3-i-1 rengjøring ligger tett mot gulvet for å få maksimalt oppsamling av støv. 1) Det åpner enkelt teppet med den spesialutformede sålen for å fjerne støv dypt nede. 2) Det suger opp store ting med en større åpning foran 3) Det feier opp støv og smuss tett inntil møbler og vegger med sine to sidebørster.

## Støvbeholder som er enkel å tømme




Støvbeholderen er perfekt utformet for enkelt å kunne tømme støvet. Takket være den unike formen og den jevne overflaten samles støvet på én side av beholderen og flytter seg enkelt til støvdunken.

## Vaskbart filter med lang levetid



Skumfilteret kan enkelt vaskes under springen for å få lang levetid.

## Lett design

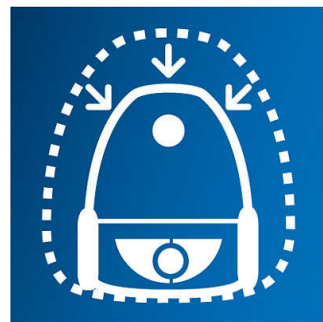

Lett design på bare 5,5 kg gjør den enkel å bruke

## EPA10 Clean Air-system



EPA10-filteret og AirSeal fanger det fineste støvet før luften blåses ut for å få støvfrie omgivelser og sunn og frisk luft.

# Spesifikasjoner

## Munnstykker og tilbehør

- Standardmunnstykke: TriActiveMax-munnstykke
- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, 2-i-1 børste / lite munnstykke

## Formgivning

- Farge: Gnistrende blå

## Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H):  
505 x 292 x 292 millimeter
- Emballasjens mål (L x B x H):  
650x330x310 millimeter
- Vekt, produkt: 5,5 kg

## Bærekraftighet

- Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
- Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

## Ytelse

- Inngangseffekt (IEC): 650 W
- Årlig energiforbruk: 27.9 kWh
- Luftstrøm (maks.): 26 l/s
- Lydnivå: 76 dB
- Vakuum (maks.): 17 kPa

## Filtrering

- Støvkapasitet: 2 L
- Utblåsningsfilter: EPA 10-filter
- Motorfilter: Vaskbart filter med lang levetid

## Brukervennlighet

- Rekkevidde: 10 m
- Rørkobling: SmartLock
- Bærehåndtak: Topp og front
- Ledningslengde: 7 m
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
- Hjultype: Gummi



Utgivelsesdato  
2023-05-20

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 10103 69253 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Støvoppsamlingsresultater sammenlignet med de mestselgende poseløse støvsugerne i Europa, gjennomsnittlig testet av et eksternt institutt for testing i henhold til DIN EN 60312/11/2008 på teppe, feb./apr. 2014