

Philips Performer
Sesalnik z vrečko

1250 W

Moč sesanja 375 W
Pralni filter HEPA 13

FC9179/01



Prijaznejši do okolja

Prihranite 35 % energije z izjemno učinkovitim motorjem HD*

Največja sesalna moč doslej, ki zagotavlja čiščenje brez napora: to je odlika sesalnikov Philips Performer. Nov in izjemno zmogljiv motor HD porabi do 35 % manj energije in zagotavlja odlično sesalno moč.

Ne obremenjuje hrbtenice in zapestja

- Edinstven ergonomsko zasnovan ročaj PostureProtect

Upravljanje delovanja brez sklanjanja

- Gumbi za upravljanje na ročaju

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal in filter HEPA 13

Highly efficient anti-allergy system

- Podeljen pečat kakovosti ECARF za vedno odlične rezultate

Easy cleaning, even around furniture

- Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1

PHILIPS

Značilnosti

Nov 1250 W motor HD



Visokoučinkovit 1250 W motor HD z največjo sesalno močjo 375 W omogoča, da porabite 35 % manj energije za enako učinkovito čiščenje.

Izdelano iz obnovljivih materialov

Vsaj 60 % plastičnih delov je izdelanih iz biološkega ali recikliranega materiala. Biološka plastika je izdelana iz neužitnih organskih materialov namesto iz omejenih virov, kot je nafta.

Ročaj PostureProtect



Patentiran ročaj PostureProtect zagotavlja do štirikrat boljšo držo: zmanjšuje sklanjanje med čiščenjem, ohranja udoben položaj zapestja,

ročaja omogočata preprosto vodenje, gumbi na njem pa naravno upravljanje.

Gumbi za upravljanje na ročaju



Gumbi na ročaju omogočajo preprosto upravljanje sesalnika brez sklanjanja.

HEPA AirSeal, filter HEPA 13




Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z 99,95 % filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugam.

Podeljen pečat kakovosti ECARF



Sesalnik s certifikatom ECARF z 99,95 % verjetnostjo zagotavlja, da bo med sesanjem filtriral tudi skoraj ves zrak v prostoru. S tem odstrani skoraj vse alergene s preprog, pohištva in drugih mest vašega doma.

Nastavek Tri-Active

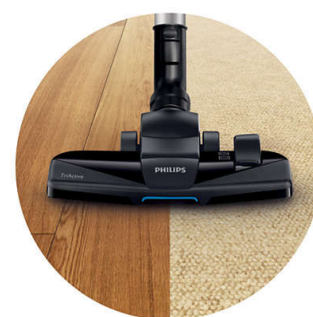

Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na 3 različne načine: 1) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce. 2) Izboljšan pretok zraka skozi nastavek zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.



Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

Zasnova

- Barva: Bež siva

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 320 x 280 mm
- Teža izdelka: 6,5 kg

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1250 W
- Vhodna moč (najv.): 1250 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 76 dB
- Moč sesanja (najvišja): 375 W
- Vakuum (najv.): 28 kPa
- Pretok zraka (najv.): 39 l/s

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: s-bag
- Zmogljivost za prah: 4, 5 L
- Izhodni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

Uporabnost

- Dolžina kabla: 7 m
- Cevni spoj: Gumb
- Območje delovanja: 12 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na ročaju
- Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna teleskopska cev
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Kasetna za udobno čiščenje



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **V primerjavi z 2000 W sesalnikom Philips; Philipsove interne meritve, 2008.