

Philips EasyClean
无尘袋吸尘器

1800 瓦
木地板

FC8720/01



轻松又干净

无需尘袋

飞利浦无尘袋 EasyClean 系列，专为希望费力最少、清洁效果最好的您而设计。

净化家中的空气

- 洁净空气 HEPA 12 高效能过滤网，99.5% 的过滤度

出众的硬地板清洁效果

- 洁旋风吸尘嘴，去除多 3 倍的顽固污渍

轻松处理灰尘

- 集尘桶可方便地取下和清空

轻松去除灰尘

- 1800 瓦马达，可产生最大 300 瓦吸力

Easy cleaning, even around furniture

- 带出色的三效合一 TriActive 吸嘴

PHILIPS


产品亮点

1800 瓦马达



飞利浦吸尘器配有 1800 瓦马达，可产生高达 300 瓦吸力，确保理想清洁效果。

洁净空气 HEPA 12 过滤网

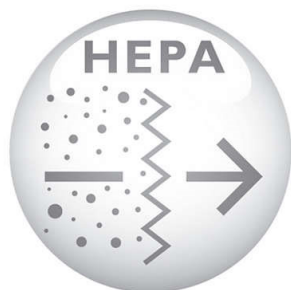


此洁净空气 HEPA 12 过滤网能够过滤至少 99.5% 的各种会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。

方便清空的集尘桶



该无尘袋吸尘器具有透明的集尘桶，您可以清楚地看到从地板上清理掉的灰尘，并可轻易找回意外吸入的有用物品。

洁旋风吸尘嘴

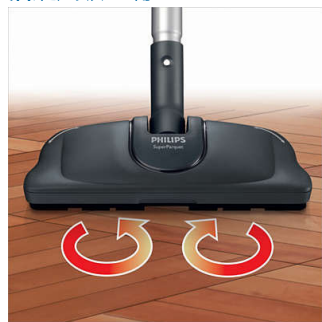

洁旋风吸尘嘴让您可以一次性地将各式硬地板彻底清洁干净，不会损伤地板。借助微细纤维软垫的强力吸附，结合吸尘器的强大吸力，您无需任何清洁剂或毛刷即可获得理想的清洁效果。

TriActive 吸嘴



TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流，实现出色清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件：缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 标准吸尘嘴：TriActive 吸嘴
- 附件存储：手柄表面
- 附加吸尘嘴：洁旋风吸尘嘴

设计

- 颜色：乌黑

重量和尺寸

- 产品重量：6 千克

可持续发展

- 包装：<gt; 90% 可回收材料
- 用户手册：100% 再生纸

性能

- 输入功率 (IEC): 1600 瓦
- 输入功率 (最大): 1800 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 79 分贝
- 吸力 (最大): 300 瓦
- 真空 (最大): 26.5 千帕
- 气流 (最大): 34 升 / 秒

过滤

- 尘量：2 升
- 排风滤网：洁净空气 HEPA 12 过滤网
- 过滤网型号：Gore-Tex HEPA 10

可用性

- 电线长度：7 米
- 操作半径：10 米
- 管联接：按钮
- 手柄：顶部和正面
- 吸力控制：电子产品
- 吸管类型：2 节金属外壳伸缩管
- 滚轮类型：橡胶



发行日期 2023-09-01

版本：1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com