




Philips 8000 Series Aqua Plus  
Bežični usisavač

Tehnologija PowerCyclone 10  
25,2 V, vrijeme rada do 80 min\*  
3 u 1: usis., brisanje i ručna jedinica  
Hvata do 99,7 % prljavštine\*

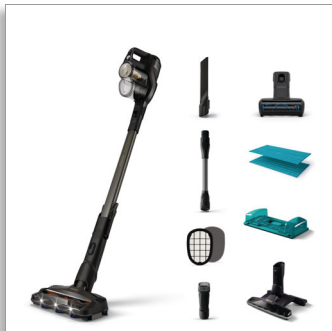

XC8349/01

## Čisti više od prašine

Usisavajte i brišite pod u jednom potezu uz dvostruko veću usisnu snagu

Bežični usisavač Aqua Plus serije 8000 tvrtke Philips ima jedinstveni usisni nastavak Aqua za čišćenje različitih vrsta prljavštine u jednom potezu, od prašine do ljepljivih mrlja, uz dvostruko veću usisnu snagu. Tu su i usisni nastavak samo za usisavanje i mali ručni usisavač za maksimalnu slobodu usisavanja.

### Potpuno čišćenje doma uz maksimalnu snagu

- Usisni nastavak od 360° hvata do 99,7 % prašine i prljavštine\*
- LED svjetla otkrivaju skrivenu prašinu ispred usisnog nastavka
- Najduži način rada Turbo, više od 125 m<sup>2</sup> s jednim punjenjem
- Vrijeme rada do 80 min\* uz litij-ionsku bateriju od 25,2 V
- Usisni nastavak od 360° usisava prljavštinu sa svih strana

### Neometano, učinkovito čišćenje

- Lako doseganje svih područja, čak i ispod niskog namještaja
- Integrirani nastavak za uske površine i četka te dodatni nastavci
- Digitalni motor PowerBlade koji se kontrolira s pametnog zaslona
- PowerCyclone 10 duže održava snažnu učinkovitost\*

### Nastavak za higijensko usisavanje i mokro brisanje

- Premaz Always Clean štiti tkaninu od razmnožavanja bakterija
- Usisni nastavak koji se automatski prilagođava i povećava učinkovitost
- Dodajte sredstvo za čišćenje kako biste uklonili 99 % bakterija\*

**PHILIPS**

## Bežični usisavač

Tehnologija PowerCyclone 10 25,2 V, vrijeme rada do 80 min\*, 3 u 1: usis., brisanje i ručna jedinica, Hvata do 99,7 % prljavštine\*

# Istaknute znač.


XC8349/01

### Jedinstveni usisni nastavak Aqua



Posebno dizajniran usisni nastavak Aqua usisava i mokro briše kako bi se uklonili prašina, prljavština i ljepljive mrlje, u bilo kojem smjeru.

### Čistite uz dvostruku snagu usisavanja

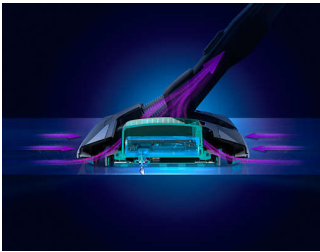


Usisni nastavak savija se kako bi pametno automatski prilagodio usisnu snagu tamo gdje je potrebno radi povećanja učinkovitosti, upotrebljavajući dva usisna kanala – jedan s prednje, drugi sa stražnje strane. Oba usisna kanala imaju cik-cak dizajn i jedinstvenu, patentiranu distribuciju vode kako bi se maksimalno povećala učinkovitost.

### Uklonite do 99 % bakterija\*



Jednostavno dodajte omiljeno sredstvo za čišćenje poda ili odgovarajući deterdžent kako biste uklonili do 99 % bakterija\* s tvrdih podova u svom domu.

### Antibakterijska krpa od mikrovlakana

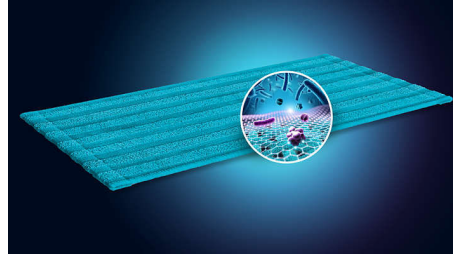


Antibakterijska krpa od mikrovlakana ima premaz Always Clean koji štiti od razmnožavanja bakterija nakon svakog čišćenja. Priložene su 2 krpe.

### Najduži način rada Turbo



Litij-ionske baterije najnovije generacije pružaju najduže vrijeme rada za maksimalnu\* učinkovitost u usporedbi s bilo kojim bežičnim usisavačem, tako da možete očistiti više od 125 m<sup>2</sup> u načinu rada Turbo sa samo jednim punjenjem.

### Vrijeme rada do 80 min\*

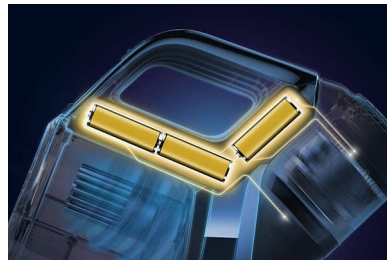

Iskusite do 80 minuta\* snažnog čišćenja uz litij-ionsku bateriju od 25,2 V.

### Usisavajte prljavštinu sa svih strana



Usisni nastavak od 360° ima patentiranu tehnologiju usisavanja koja omogućuje usisavanje prašine i prljavštine sa svih strana usisnog nastavka, pa je svaki vaš pokret učinkovit.

### Hvata do 99,7 % prljavštine\*



Usisni nastavak od 360° hvata do 99,7 % prašine i prljavštine u svakom potezu\*.

### LED lampice



Usisni nastavak ima LED svjetla za osvjetljavanje poda ispred vas dok usisavate pa ćete moći vidjeti teško uočljivu ili ranije skrivenu prašinu. Tako ćete lako uočiti prašinu, nakupine prašine, dlake i mrvice, čak i ispod namještaja ili na bilo kojem mjestu gdje trebate dodatno osvjetljenje.

## Bežični usisavač

Tehnologija PowerCyclone 10 25,2 V, vrijeme rada do 80 min\*, 3 u 1: usis., brisanje i ručna jedinica, Hvata do 99,7 % prljavštine\*

# Specifikacije

### Dizajn

- Boja: Crni titanij

### Rad

- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Razina snage zvuka: 84 dB
- Napon baterije: 25 V
- Vrijeme punjenja: 4-5 hour(s)
- Vrijeme rada: do 80 min
- Protok zraka (maks.): 1100 l/min

### Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisni nastavak za usisavanje i mokro brisanje
- Dodatna oprema u kompletu: Dodatni filter, Dugački nastavak za uske površine, Produžno crijevo, Nastavak s mekom četkom
- Dodatna usisna četka: Usisni nastavak od 360°, Mala turbo četka

### Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 0,6 l
- Sustav filtera: Sustav trostruke filtracije

XC8349/01



Datum izdavanja  
2022-01-13

Verzija: 2.2.1

EAN: 08 71010 39636 91

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Krpa za brisanje sadrži cink pirition, sa stopom antibakterijskog djelovanja od >99 % nakon 24 sata upotrebe. Testirao certificirani laboratorij sukladno GB 21551.2-2010 i ISO20743:2013, s bakterijama E. coli i S. aureus.

\* Testirano u usporedbi s 10 najprodavanijih bežičnih štapnih usisavača iznad 300 eura u Njemačkoj, lipanj MAT 2019.

\* Vrijeme rada i pokrivenost temelje se na Philipsovoj internoj metodi praćenja.

\* Testirano upotrebom testa za čišćenje krupne prljavštine koji je razvila tvrtka Philips, na temelju standarda IEC60312-1., siječanj 2018. Jedan potez obuhvaća pokret natrag i naprijed.