



Philips Performer
Støvsuger med pose

1250 W

375 W sugeeffekt
Vaskbart HEPA 13-filter
Parkett

FC9178/01

En grønnere hverdag

Spar 35 % strøm med den svært effektive HD-motoren*

Den beste sugeeffekten noensinne gir uanstrengt rengjøring: det er dette Philips Performer handler om. Den nye, svært effektive HD-motoren bruker opptil 35 % mindre energi samtidig som den opprettholder førsteklasses sugeeffekt.

Uovertruffen rengjøring på harde gulv

- Suverent parkettmunnstykke fjerner 3 x mer gjenstridig smuss

Svært effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal- og HEPA 13-filter

Svært effektivt anti-allergisystem

- ECARF-kvalitetsstempel for pålitelige resultater

Enkel rengjøring selv rundt møblene

- TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Lavt strømforbruk, kraftige resultater

- Ny HD-motor på 1250 watt genererer maks. 375 watt sugeeffekt

PHILIPS

Høydepunkter

Ny HD-motor på 1250 watt



Svært effektiv motor på 1250 W HD (High Density) genererer maks. sugeeffekt på 375 W, noe som betyr at du bruker 35 % mindre energi uten at rengjøringsresultatene blir dårligere.

Bruk av bærekraftige materialer

Minst 60 % av platen lages av biobasert eller resirkulert materiale. Med biobasert menes at platen er laget av ikke-spiselige organiske materialer, istedenfor begrensede ressurser som olje.


ComfortControl-håndtak



Dette ergonomisk utformede håndtaket hjelper med å forhindre belastning på håndledd. Det gir mulighet for manøvrering

med én hånd uten anstrengelse. Gled deg over enklere rengjøring.

Suverent parkettmunnstykke

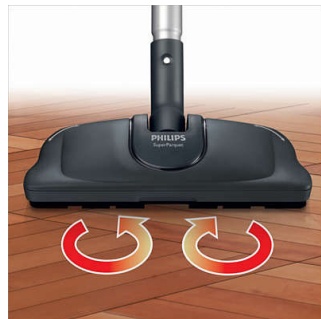

Med det suverene parkettmunnstykket kan du få alle typer harde gulv virkelig rene på ett forsøk uten å risikere å skade gulvet. Med absorpsjonskapasiteten til mikrofiberputene og sugeeffekten til støvsugeren får du maksimalt resultat uten å bruke rengjøringsmidler eller børster.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsugeren er utformet på en slik måte at all luften som suges inn, går gjennom det vaskbare HEPA 13-filteret (99,95 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.

TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjørings effekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Tildelt ECARF-kvalitetsstempel



Denne ECARF-sertifiserte støvsugeren garanterer med 99,95 % sikkerhet at nesten all luften i rommet filtreres sammen med luften fra den normale støvsugingen. Dette fjerner nesten alle allergener fra tepper, møbler og andre steder i huset.



Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
- Oppbevaring av tilbehør: På håndtak
- Ekstra munnstykke: Suverent parkettmunnstykke

Formgivning

- Farge: Naturfarget

Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H):
500 x 320 x 280 millimeter
- Vekt, produkt: 6,5 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 1250 W
- Inngangseffekt (IEC): 1250 W
- Støynivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeseffekt (maks.): 375 W

- Vakuum (maks.): 28 kPa
- Luftstrøm (maks.): 39 l/s

Filtrering

- Støvkapasitet: 4 L
- Støvposetype: s-bag
- Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter som kan vaskes
- HEPA Air Seal

Brukervennlighet

- Rekkevidde: 12 m
- Ledningslengde: 7 m
- Rørkobling: Knapp
- Bærehåndtak: Topp og front
- Rørtype: Todelt teleskoprør i lakkert metall
- Hjultype: Gummi
- Indikator for full støvbeholder
- Clean Comfort-kassett



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Sammenlignet med Philips' støvsuger på 2000 watt, Philips' interne måling, 2008.