

Philips Marathon
Poseløs støvsuger

2000 W
HomeCare

FC9232/01



Yter mer lenger

Selvrensende filter, trenger ikke pose

Unik AutoClean-funksjon som enkelt rengjør filteret og opprettholder den optimale sugeeffekten

Svært effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal- og HEPA 13-filter

Enkel rengjøring selv rundt møblene

- TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Optimal rengjøring hver gang

- AutoClean-filteret optimaliserer sugeeffekten


Perfekt rengjøring

- Motor på 2000 watt gir maks. 400 watt sugeeffekt

PHILIPS


Høydepunkter

Motor på 2000 watt

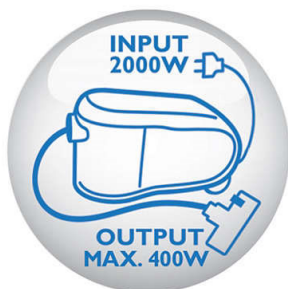

Denne støvsugeren har en motor på 2000 watt som gir maks. 400 watt sugeeffekt for den perfekte rengjøringen.

AutoClean-filter

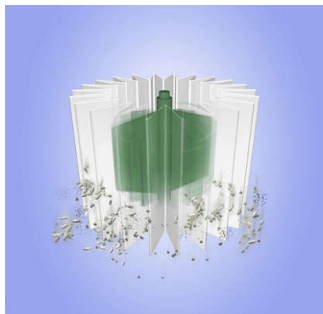

Etter at du har gjort rent, vil et enkelt trykk på en knapp riste støvet fra filteret og ned i støvbeholderen. Da blir ikke luftstrømmen blokkert av støvet i filteret lenger, og sugeeffekten er akkurat som før.



HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsugeren er utformet på en slik måte at all luften som suges inn, går gjennom det vaskbare HEPA 13-filteret (99,95 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.

TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjørings-effekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
- Oppbevaring av tilbehør: På håndtak

Formgivning

- Farge: Pearl silver

Vekt og mål

- Vekt, produkt: 7,5 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2000 W
- Inngangseffekt (IEC): 1800 W
- Støynivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeseffekt (maks): 400 W
- Vakuum (maks.): 33 kPa
- Luftstrøm (maks.): 37 l/s

Filtrering

- Støvkapasitet: 1.5 L
- Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter som kan vaskes
- Filtertipe: HEPA
- HEPA AirSeal

Brukervennlighet

- Rekkevidde: 12 m
- Ledningslengde: 9 m
- Rørkobling: Knapp
- Bærehåndtak: Topp og front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørtipe: Todelt teleskoprør i lakkert metall
- Hjultype: Gummi



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com