



Philips Series 4300 Macchina da caffè automatica

- 5 bevande
- Pannarello classico
- Aroma, lunghezza, temperatura regolabili
- Macine 100% ceramica

EP4327/90

5 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

Grazie al display intuitivo

Gusta il sapore e l'aroma delizioso del caffè preparato con chicchi freschi e alla perfetta temperatura, grazie al nostro sistema AromaExtract. Il nuovo pannarello classico ti consente di preparare in modo semplice cappuccini cremosi o latte caldo ricco di schiuma.

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto

- Deliziosa schiuma di latte o latte caldo con il nuovo beccuccio del vapore
- Goditi 5 tipi di caffè quando vuoi
- Regola l'intensità dell'aroma e la quantità con il sistema di personalizzazione del caffè
- La tazza perfetta, ogni volta, grazie a 2 profili utente
- Facile scelta delle tue varietà di caffè preferite grazie al display intuitivo

Caffè di qualità da chicchi freschi

- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
- Temperatura, aroma e crema perfetti tazza dopo tazza
- Facilmente regolabile in base ai tuoi gusti, grazie al macinacaffè con 12 impostazioni
- Mantieni la freschezza dei chicchi più a lungo grazie al coperchio salva aroma

Utilizzo e pulizia semplici per l'uso quotidiano

- Fino a 5000 tazze* senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean
- Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile
- Componenti lavabili in lavastoviglie per una maggiore praticità

PHILIPS

Macchina da caffè automatica
5 bevande Pannarello classico, Aroma, lunghezza, temperatura regolabili, Macine 100% ceramica

EP4327/90

In evidenza

Filtro AquaClean



Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai decalcificare la tua macchina fino a 5.000 tazze* e potrai gustare un'acqua pura e chiara.

5 deliziosi tipi di caffè



Ogni momento richiede un caffè diverso. Da un espresso potente a un ottimo cappuccino, la macchina da caffè completamente automatica offre la tazza perfetta in pochi minuti, senza alcuna difficoltà.

Pannarello classico



Con il pannarello classico è facile preparare una crema di latte calda e vellutata per il tuo prossimo cappuccino o latte caldo ricco di schiuma per il caffelatte.

Display intuitivo



Grazie al nostro display intuitivo, solo pochi minuti ti separano dalla tua prossima deliziosa tazza di caffè. Bastano pochi passaggi per personalizzare il gusto dei chicchi di caffè freschi e trasformare facilmente i tuoi desideri in realtà.

Personalizzazione del caffè




Prepara il caffè come piace a te con le impostazioni facilmente regolabili del sistema di personalizzazione per l'intensità e la lunghezza.

Profili utente

Gusta sempre il caffè come piace a te con due profili utente che memorizzano le tue impostazioni personalizzate. Grazie al profilo extra per gli ospiti, i visitatori possono gustare il caffè come lo preferiscono, senza cambiare il tuo profilo.

Temperatura e aroma perfetti

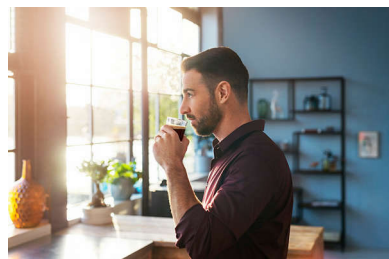

Il sistema Aroma Extract trova in maniera intelligente l'equilibrio ottimale tra la

temperatura di erogazione e l'estrazione dell'aroma mantenendo la temperatura dell'acqua tra i 90 e i 98 °C, regolando al tempo stesso la velocità del flusso d'acqua, in modo da poterti gustare deliziosi caffè.

Regolazione del macinacaffè a 12 passaggi



I nostri macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, così puoi trasformare i chicchi come preferisci, dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana.

Macine completamente in ceramica



Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I nostri macinacaffè con bordi affilati estraggono il meglio dai chicchi di caffè. Realizzati in ceramica al 100%, che garantisce una durata per almeno 20.000 tazze, da grossolane a ultra sottili.

Specifiche

Paese di origine

- Fabbricato in: Romania
- Progettato in: Italia

Personalizzazione

- Impostazioni di intensità dell'aroma: 5
- Impostazioni del macinacaffè: 12
- Lunghezza del caffè: Regolabili
- Controllo dell'aroma pre-infusione
- Profili utente: 2, Ospite
- Impostazioni della temperatura: 3

Varietà

- Bevande: Espresso, Caffè, Americano, Caffè crema, Ristretto, Crema di latte, Acqua calda
- Opzione polvere di caffè
- Doppia tazza
- Doppia tazza latte: No

Altre funzioni

- Gruppo caffè estraibile
- Coperchio salva aroma
- Decalcificazione guidata
- AquaClean

Accessori

- In dotazione: Misurino del caffè, Linguetta per il test della durezza dell'acqua, Filtro AquaClean, Tubetto di grasso

Specifiche tecniche

- Lunghezza cavo: 100 cm

- Colori: Black
- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
- Capacità contenitore fondi del caffè: 12 porzioni
- Capacità contenitore caffè in grani: 275 g
- Peso del prodotto: 8 Kg
- Recipiente per scarti: Accesso frontale
- Serbatoio dell'acqua: Accesso frontale
- Compatibilità dei filtri: AquaClean
- Pressione pompa: 15 bar
- Dimensioni del prodotto: 246x372x433 mm
- Rifiniture: Cromato

Caratteristiche generali

- Soluzione a base di latte: Pannarello classico
- Altezza beccuccio regolabile: 85 - 145 mm
- Pulizia e manutenzione semplificate: Compatibile con filtro AquaClean
- Componenti lavabili in lavastoviglie: Pannarello classico, Vassoio antigoccia
- Tipo di visualizzazione: TFT

Assistenza

- Garanzia di 2 anni

Sostenibilità

- Impostazione ECO
- Consumo energetico erogazione: 1500 W
- Materiali della confezione riciclabili: > 95%



Data di rilascio
2023-08-17

Versione: 2.2.2

EAN: 87 10103 93129 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.

* *In base a una temperatura di 70-82 °C