

PHILIPS

有尘袋吸尘器

Jewel

2000 瓦

木地板

FC9066/03



瞬间亮丽如新

带独特的三效合一 TriActive 吸嘴

为追求快速及出色的清洁效果，我们推出了 Jewel 系列吸尘器。它配备了专利的 TriActive 吸嘴，让您三效清洁一步到位。

净化家中的空气

- 洁净空气 HEPA 12 高效能过滤网，99.5% 的过滤度

出众的硬地板清洁效果

- 洁旋风吸尘嘴，去除多 3 倍的顽固污渍

Easy cleaning, even around furniture

- 带出色的三效合一 TriActive 吸嘴

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 瓦马达，可产生最大 450 瓦吸力

Leaves a fresh and clean scent

- 活性香氛系统散放宜人清香

产品亮点

2000 瓦马达



高效能 2000 瓦马达可产生高达 450 瓦的吸力，清洁效果近乎完美。

洁净空气 HEPA 12 过滤网




此洁净空气 HEPA 12 过滤网能够过滤至少 99.5% 的各种会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。

活性香氛控制系统



为了产生特有的清新味道，每款 Jewel 吸尘器均附有完全集成且可调节的活性香氛控制系统。香珠有花香型 (FC8025) 和柠檬香型 (FC8026) 可供选择。

洁旋风吸尘嘴

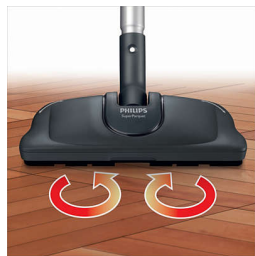

洁旋风吸尘嘴让您一次性地将各式硬地板彻底清洁干净，不会损伤地板。借助微细纤维软垫的强力吸附，结合吸尘器的强大吸力，您无需任何清洁剂或毛刷即可获得理想的清洁效果。

TriActive 吸嘴



TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流，实现出色清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。

规格

吸尘嘴和附件

包含附件：缝隙吸嘴，小号吸嘴
标准吸尘嘴：TriActive 吸嘴
附件存储：手柄表面
附加吸尘嘴：洁旋风吸尘嘴

设计

颜色：牛仔蓝

重量和尺寸

产品重量：5.7 千克

性能

输入功率 (IEC): 1800 瓦
输入功率 (最大): 2000 瓦
噪音强度 (Lc IEC): 76 分贝
吸力 (最大): 450 瓦
真空 (最大): 32 千帕
气流 (最大): 43 升/秒

过滤

尘量：3 升
尘袋类型：高效能 s-bag 吸尘袋
排风滤网：洁净空气 HEPA 12 过滤网

可用性

电线长度：7 米
管联接：按钮
操作半径：10 米
手柄：前置
吸力控制：电子产品
吸管类型：2 节金属外壳伸缩管
滚轮类型：橡胶
满尘指示灯
卡式更换吸尘袋装置
活性香氛控制系统

