



Philips PowerPro Active
Ηλεκτρική σκούπα χωρίς
σακούλα

1,7 L



FC9531/09

Κορυφαίες επιδόσεις με PowerCyclone 4

Γρήγορο και εύκολο άδειασμα

Η νέα ηλεκτρική σκούπα Philips PowerPro Active παρέχει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού, χάρη στην τεχνολογία PowerCyclone και το πέλμα TriActive+ που έχει κατασκευαστεί για μέγιστη συλλογή της σκόνης. Το δοχείο αδειάζεται εύκολα, χωρίς να δημιουργούνται σύννεφα σκόνης.

Θεαματικά αποτελέσματα καθαρισμού

- Η τεχνολογία PowerCyclone 4 διαχωρίζει τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση

Σύστημα φίλτρου Clean Air

- Το φίλτρο Ultra-Hygiene αιχμαλωτίζει περισσότερο από το 99% της ψιλής σκόνης

Θεαματικά αποτελέσματα καθαρισμού

- Το νέο πέλμα TriActive+ "3 σε 1" μαζεύει σκόνη κάθε μεγέθους
- Απόδοση κατηγορίας A σε σκληρά δάπεδα

Effortless cleaning

- Φτάστε σε κάθε γωνία, χάρη στην εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή
- Προηγμένο σχέδιο δοχείου συλλογής σκόνης, για υγιεινό άδειασμα
- Μαλακή βούρτσα ενσωματωμένη στη λαβή, πάντα έτοιμη για χρήση
- Μεταβλητή ρύθμιση ισχύος

Καθάρισμα χωρίς μεγάλη προσπάθεια

- Συνδέσεις ActiveLock για εύκολη προσαρμογή σε κάθε εργασία καθαρισμού

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία PowerCyclone 4




Η τεχνολογία PowerCyclone 4 μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα και την απόδοση, χωρίζοντας τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση. Παρέχει εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη σε δύο αποτελεσματικά βήματα: 1) Ο αέρας εισέρχεται γρήγορα στο PowerCyclone χάρη στην ίσια και λεία είσοδο. 2) Ο καμπυλωτός αεραγωγός επιταχύνει γρήγορα τον αέρα προς τα επάνω, στον κυκλωνικό θάλαμο όπου διαχωρίζεται η σκόνη από τον αέρα.

Πέλας TriActive+



Το πέλας TriActive+ έχει τριπλή δράση: 1) Με την ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του, ανοίγει απαλά το πέλος του χαλιού και αφαιρεί σε βάθος τη σκόνη. 2) Με το μεγαλύτερο άνοιγμα που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του, απορροφά τα μεγάλα σκουπίδια. 3) Με τις δύο πλευρικές βούρτσες, μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά που συγκεντρώνεται δίπλα ακριβώς από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Κατηγορία A σε σκληρά δάπεδα

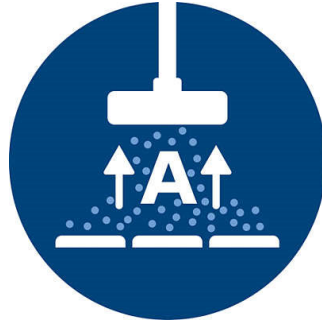

Αυτό το προϊόν επιτυγχάνει απόδοση καθαρισμού της υψηλότερης κατηγορίας σε σκληρά δάπεδα, καθαρίζοντας το 100% της σκόνης!

Δοχείο σκόνης που αδειάζει εύκολα




Το προσεγγμένο σχέδιο του δοχείου συλλογής σκόνης σας επιτρέπει να πετάτε τη σκόνη και τις βρωμιές χωρίς να δημιουργείται σύννεφο. Μπορείτε να χειριστείτε το δοχείο με το ένα χέρι και χάρη στο μοναδικό του σχέδιο και την λεία επιφάνειά του, μπορείτε εύκολα να ελέγχετε το άδειασμά του.

Συνδέσεις ActiveLock



Οι συνδέσεις ActiveLock σας επιτρέπουν να συνδέετε και να αποσυνδέετε εύκολα τα διάφορα πέλας και εξαρτήματα από τον τηλεσκοπικό σωλήνα ενώ καθαρίζετε.

Εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

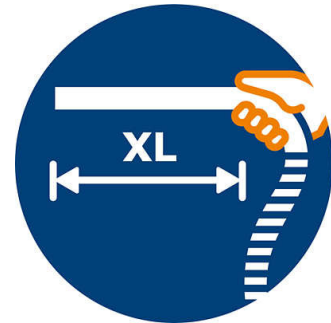

Λαβή με εργονομικό σχήμα, βολική στη χρήση. Το μεγάλο μήκος της εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβέλεια και σας επιτρέπει να καθαρίζετε τα δυσπρόσιτα σημεία με ευκολία.

Μαλακή, εύχρηστη βούρτσα



Το εξάρτημα βούρτσας ξεσκονίσματος είναι ενσωματωμένο ακριβώς στη λαβή, έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε έπιπλα, επίπεδες επιφάνειες και ταπετσαρίες.

Προδιαγραφές

Πέλματα και εξαρτήματα

- Απλό πέλαμα: Πέλαμα TriActive+
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εξάρτημα για κοιλότητες, Ενσωματωμένη βούρτσα
- Πρόσθετο πέλαμα: Πέλαμα για σκληρά δάπεδα
- Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Ενσωματωμένο κλιπ στο σωλήνα

Σχεδίαση

- Χρώμα: Λαμπερό λευκό

Βάρος και διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 473 x 304 x 301 μμ
- Βάρος προϊόντος: 6 κ.

Βιωσιμότητα

- Περιβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά
- Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Απόδοση

- Ισχύς εισόδου (IEC): 750 W
- Ροή αέρα (μέγ.): 27,8 l/s
- Στάθμη ηχητικής ισχύος: 78 dB
- Απορρόφηση (μέγ.): 16,8 kPa

Φιλτράρισμα

- Χωρητικότητα σκόνης: 1,7 A
- Φίλτρο εξόδου αέρα: Μικροφίλτρο
- Φίλτρο μοτέρ: Ultra-Hygiene

Χρηστικότητα

- Σύνδεση σωλήνα: ActiveLock
- Ακτίνα δράσης: 9 ιγ
- Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά
- Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής
- Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων
- Μήκος καλωδίου: 6 ιγ
- Τύπος τροχών: Καουτσούκ



Ημερομηνία έκδοσης
2024-02-13

Έκδοση: 1.0.2

EAN: 87 10103 75331 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com