

Philips Jewel
Støvsuger med pose

2000 W

HEPA 13-filter
3 l

FC9071/01



Vakre resultater på et øyeblikk

TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Jewel-serien er ideell for de som ønsker gode resultater raskt. Den leveres med det patenterte TriActive-munnstykket, som gir deg tre rengjøringshandlinger i én bevegelse.

Svært effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal- og HEPA 13-filter

Enkel rengjøring selv rundt møblene

- TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Beautiful floors in a blink of an eye

- Motor på 2000 watt gir maks. 450 watt sugeeffekt

PHILIPS

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke

Formgivning

- Farge: Blå hette

Vekt og mål

- Vekt, produkt: 5,7 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2000 W
- Inngangseffekt (IEC): 1800 W
- Støynivå (Lc IEC): 76 dB
- Sugeseffekt (maks.): 450 W
- Vakuum (maks.): 32 kPa
- Luftstrøm (maks.): 43 l/s

Filtrering

- Støvkapasitet: 3 L
- Støvposetype: s-bag
- Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA Air Seal

Brukervennlighet

- Rekkevidde: 10 m
- Ledningslengde: 7 m
- Rørkobling: Knapp
- Bærehåndtak: Front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørtype: Todelt teleskoprør i lakkert metall
- Hjultype: Plast
- Indikator for full støvbeholder
- Clean Comfort-kassett

Høydepunkter

Motor på 2000 watt




Svært effektiv motor på 2000 watt gir maks. 450 watt sugeseffekt for perfekte rengjøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsugeren er utformet på en slik måte at all luften som suges inn, går gjennom det vaskbare HEPA 13-filteret (99,95 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.

TriActive-munnstykke

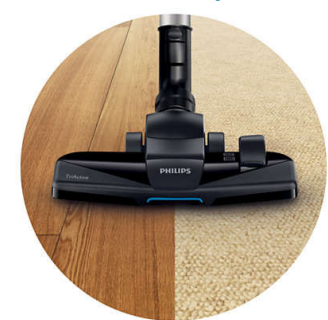

TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjørings-effekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com