

Philips Series 2200
Volautomatische
espressomachines

- 3 dranken
- LatteGo
- Matzwart
- Aanraakdisplay

EP2230/10



3 koppen koffie van verse bonen, nooit eerder zo eenvoudig

LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem ooit*

Maak met één druk op de knop heerlijke koffievaryaties, zoals espresso, koffie en cappuccino. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in enkele seconden schoon te maken*

Stem de koffievaryaties af op uw smaak

- Zijdezachte cappuccino; thuis vers zelf gezet.
- Geniet van 3 koffievaryaties in een handomdraai
- Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 12 stappen
- Eenvoudig uw koffie selecteren met een intuïtief touchdisplay
- Pas de sterkte en de hoeveelheid aan via My Coffee Choice

Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

- Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting
- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup**

Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Tot wel 5000 kopjes*** zonder ontkalken dankzij AquaClean
- LatteGo is supergemakkelijk schoon te maken: 2 delen, geen buizen
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen om het u gemakkelijk te maken

PHILIPS

Kenmerken

LatteGo-melksysteem




Geniet van zijdezachte cappuccino, zelfs met uw favoriete plantaardige melkalternatieven. Dankzij de cyclonische opschuimtechnologie transformeert LatteGo verschillende soorten melk en plantaardige alternatieven met de juiste hoeveelheid vet en eiwitten in de beste dichte laag schuim.

Intuïtief touchdisplay



Geniet met slechts één druk op de knop van de onweerstaanbare smaak en het aroma van koffie van verse bonen. Met ons intuïtieve touchdisplay kunt u eenvoudig uw favoriete koffie selecteren.

Perfekte temperatuur en aroma

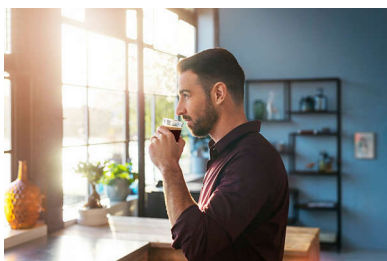

Het Aroma Extract-systeem creëert de optimale balans tussen koffiezettemperatuur en aroma. Dit doet het door de

watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te houden, terwijl de doorstroomsnelheid wordt gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke koffie.

My Coffee Choice (Mijn koffiekeuze)



Pas de sterkte en de hoeveelheid van uw drankje aan met het menu van My Coffee Choice. Kies eenvoudig uit drie verschillende instellingen om uw voorkeuren aan te passen.

3 aromatische koffievataties



Geniet van uw favoriete koffie op speciale momenten. Of u nu zin hebt in een espresso, een kop zwarte koffie of een koffie met melk, uw volautomatische koffiemachine levert het perfecte resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

12 standen voor maalmolen




Onze duurzame keramische molens kunnen in 12 verschillende standen worden gezet, zodat u uw bonen kunt malen zoals u wilt: van ultrafijn tot grof.

100% keramische molens



Haal de volle smaak van uw koffie naar boven met onze duurzame keramische molen. Onze molens met scherpe randen halen het beste aroma en de beste smaak uit uw bonen. Ze zijn gemaakt van 100% keramisch materiaal, waardoor ze minimaal 20.000 koppen meegaan.

2-delig buisvrij melksysteem

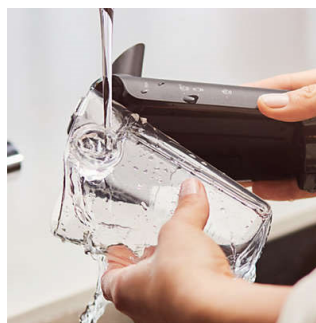

Ons 2-delige melksysteem heeft geen buizen of verborgen delen en kan in de vaatwasser of onder de kraan* in minder dan 15 seconden worden schoongemaakt.

Specificaties

Land van herkomst

- Ontworpen in: Italië
- Geproduceerd in: Roemenië

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 3
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Moleninstellingen: 12
- Aroma instellen vóór het zetten
- Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino, Koffie
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

- Afneembare zetgroep
- Aroma-afdichting
- Begeleid ontkalken
- AquaClean

Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, AquaClean-filter, Tube met smeermiddel, LatteGo bewaardeksel

Technische specificaties

- Snoerlengte: 100 cm

- Spanning: 230 volt
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: 0,26 L
- Capaciteit koffiediklade: 12 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Productgewicht: 8 kg
- Capaciteit bonenreservoir: 275 g
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Pompdruk: 15 bar
- Kleur en afwerking: Zwart, Matzwart
- Afmetingen van het product: 246x371x433 mm

Algemene specificaties

- Verstelbare tuihoogte: 85-145 mm
- Melkoplossing: LatteGo
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen: Lekbak, LatteGo
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Compatibel met AquaClean-filter
- Gebruikersinterface: Touch screen display

Service

- 2 jaar garantie

Duurzaamheid

- Eco-stand
- Energielabel: Klasse A
- Gerecycled materiaal: >95 %
- Energieverbruik koffiezetten: 1500 W



Publicatiedatum
2023-07-22

Versie: 3.3.1

EAN: 87 10103 88603 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Op basis van consumententests in Duitsland waarbij vooraanstaande volautomatische espressomachines (koffie + melk) met één druk op de knop werden vergeleken (2018)

** Op basis van 70-82 °C.

*** Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.